#### "Zoom-Zoom" · · ·

それは英語で「ブー、ブー」という車の走行音をあらわす、子供言葉です。 誰でも、子供の頃は、動くことに対するあこがれがありました。 車のエンジン音が響くと、ドキドキする感じ。 カラダがビュンビュン流れる時の、快感。 めまいがするようなうれしさ。

> きっと、みんな知っていたはずです。 でも、大人になると、ちょっと忘れていたりする。 それを、マツダは忘れません。 それが、私たちの"Zoom-Zoom"の意味。

小さい時に知っていた、 ウズウズするような走る喜びを忘れていない皆様のために、 素晴らしいクルマを作り続けます、という 私たちの新しいブランド・パーソナリティのコア・エッセンスです。

# このたびは、AXELAをお買い上げいただき、ありがと うございます。

本書は、安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、お車の正しい取り扱いや簡単なお手入れ方法について説明しています。 ご使用前に必ずお読みください。

「必読!安全ドライブのために」のところは特に重要ですので、よく 読んでおいてください。

安全にお車を使用していただくために守っていただきたいことを、下記の表示で区分して記載しています。これらは重要ですので、必ず読んでお守りください。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負う可能性のあるもの
1 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり車両の損傷に つながる可能性のあるもの

本書内で使用している下記の表示は次の内容を示しています。

🚇 知識	知っておいていただきたいこと 知っておくと便利なこと
	イラストで表現している内容の禁止を意味していま す。

お車に表示されている下記のマークは次の内容を示しています。必ず本書の説明を読んでご使用ください。



詳しい説明を本書に記載しています。

- ●グレードや仕様により異なる装備については タレー ト/イt様ロl装備 をつけています。
- ●マツダ販売店で取り付けられた装備品は、付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●お車の保証および点検、整備要領については、別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。
- ●本書は別冊のメンテナンスノートとともに、いつもお車に保管してください。
- ●ナビゲーションシステム装備車は別冊の取扱書をあわせてご覧ください。
- ●お車をゆずられるときは、次のオーナーのために、本書をお車につけておいてください。
- ●お車の仕様変更などにより、本書の内容の一部が車両と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容には、Z6-VE型エンジンの情報など、教習車の情報を含んでおります。

安全装

イラスト目次 4ページ **詳細目次 12** ページ

┒ **必読!安全ドライブのために** 17 ページ

安全のために知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことを まとめております。よく読んでお守りください。

2 **安全装備** 

シートベルト、SRSエアバッグシステムなど安全装備の操作と取り扱い

ョ 操作と取り扱い

97 ページ

各部の開閉や調節、運転装置の取り扱いなどお車の基本操作と取り扱い

⑷ 快適カーライフのために

ドライブをより快適にする装備の操作と取り扱い

⑸ 万一のときは

**283** ページ

車が故障したとき、事故にあったときの処置

〒*車との上手なつきあいかた* 351


手入れの方法、真冬の取り扱いなど

サービスデータ 380 ページ

さくいん 396 ページ



# ハンドルまわり

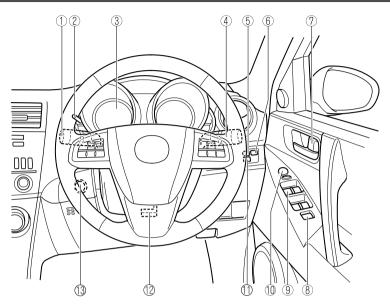


①ワイパー/
ウォッシャースイッチ 182ページ
② パネルライトコントロール
スイッチ 156ページ
③ メーター 152ページ
④ ランプスイッチ 175ページ
⑤ i-stop OFFスイッチ 197ページ
⑥ DSC OFFスイッチ 96ページ
⑦ ドアロック 126ページ
⑧ パワーウインドーロック
スイッチ 136ページ
⑨ パワーウインドー
スイッチ 134ページ
⑪ ドアミラー調節
スイッチ 148ページ
① RVMスイッチ 88ページ

⑩ ハンドル調節レバー ...... 147ページ

⑬ プッシュボタン	
スタート	110ページ


# 運転席まわり

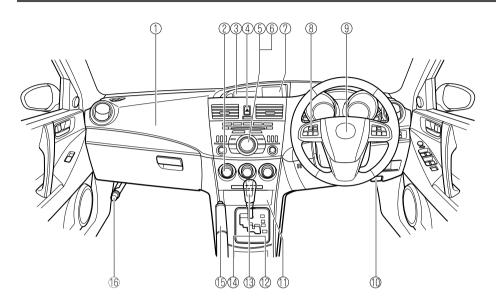

①助手席エアバッグ.	78ページ
② エアコン	222ページ
③ インフォメーション	<b>レセンターディス</b>
プレイ	262ページ
④ 非常点滅灯スイッラ	チ 188ページ
⑤ オーディオ	236ページ
⑥ ナビゲーション	
システム	. 別冊取扱書参照
⑦ マルチインフォメ-	-ションディスプ
レイ (MID)	264ページ
⑧ オーディオリモー I	トコントロール
スイッチ	
⑨運転席エアバッグ.	78ページ
⑪ ボンネットオープカ	├− 140ページ
⑪電源ソケット	281ページ
⑪ チェンジレバー	
(マニュアル車)	201ページ


③ セレクトレバー	
(オートマチック車)	. 202ページ
⑭ セレクトレバー	
(CVT車)	. 209ページ
⑤ パーキングブレーキ	. 200ページ
⑩ 発炎筒	. 286ページ

#### 室内

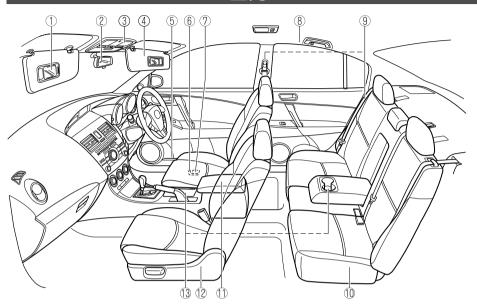


①バニティミラー	. 149ページ . 260ページ . 259ページ
⑥ トランクリッドオープ	.210 \ )
・ナー	
ナー	
® カーテンエアバッグ	
<ul><li>⑨シートベルト</li></ul>	
0.11.14.5	51~- Si
⑪ リヤシート	54. \
⑪ リヤンート ⑪ 大型コンソールボック	04* \

# フロント外観 (セダン)

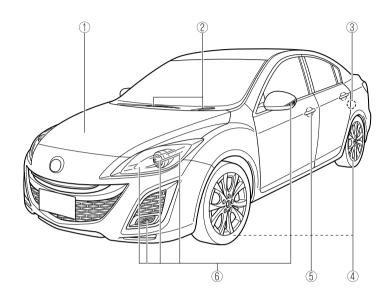


# リヤ外観 (セダン)

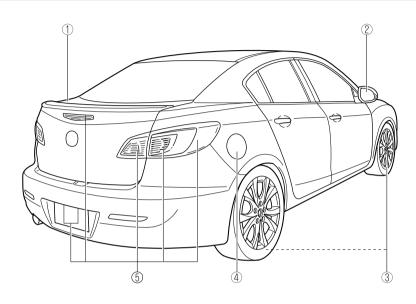


① トランク	132ページ
② ドアミラー	148ページ
③ タイヤ	392ページ
④燃料補給口	137ページ
⑤電球 (バルブ)	390ページ

# フロント外観 (ハッチバック)

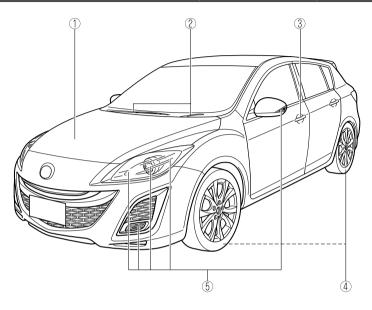

①ボンネット	140ページ
② フロントワイパー	183ページ
③ ドアロック	126ページ
④ タイヤ	392ページ
⑤電球 (バルブ)	390ページ

# リヤ外観 (ハッチバック)

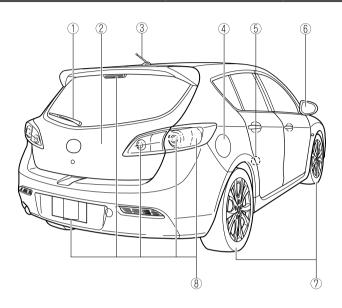

① リヤワイパー	186ページ
② リヤゲート	129ページ
③ アンテナ	235ページ
④燃料補給口	137ページ
⑤ チャイルドプルーフ	127ページ
⑥ ドアミラー	148ページ
⑦ タイヤ	392ページ
® 雷球 (バルブ)	390ページ

# MEMO

# 詳細目次

# 1 必読!安全ドラ イブのために

お出かけ前に	18
お子さまを乗せるとき	23
安全装備について	26
運転するとき	28
運転装置について	32
駐停車するとき	36
こんなことにも注意	38
ターボ車について	45

# 2 安全装備

シート	48
正しい運転姿勢 フロントシート リヤシート ヘッドレスト	50 54
シートベルト	59
正しい着用のしかた 3点式シートベルト	
お子さまの安全	68
お子さま専用シートについて チャイルドシートを固定するとき	
SRSエアバッグ	
システム	73
SRSエアバッグシステムについて	73
リアビークルモニタリンク システム	ت 84
リアビークルモニタリング	
システムについて	84
ABS	90
ABSについて	90
ブレーキアシスト	92
ブレーキアシストについて	92
エマージェンシーシグナル システム (ESS)	レ 93
エマージェンシーシグナル	95
システム (ESS) について	93

トラクションコントロール システム (TCS) 94		42
TCSについて	イモビライザーシステム (アドバンストキー装備車) 14 イモビライザーシステム	12
ダイナミック・スタビリ	(アドバンストキー非装備車) 14	14
ティ・コントロール	各部の調節 14	47
(DSC)       95         DSCについて	ハンドル	48
3 操作と取り扱い	メーター、警告灯、表示灯の 見方 15	) 52
アドバンストキー 98	メーター 15	52
アドバンストキーについて 98 アドバンストキーレスエントリー &プッシュボタンスタートシステム	警告灯、表示灯15 警報音17	
の機能を使っての操作	スイッチの使いかた 17	75
&プッシュボタンスタートシステム の機能を使わない操作	ランプスイッチ17 方向指示器18	
アドバンストキー一時停止機能 116 警報116	フォグランプスイッチ	
三和	リヤウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ18	36
各部の開閉 120	ホーン18 非常点滅灯スイッチ	37
キー	ALIENVIEW J.V. I. J. J. I.	200

運転装置の使いかた	189	室内装備	259
電源ポジション (エンジンスイッチ)		サンバイザー 室内照明インフォメーションセンターディ	
エンジンの始動 エンジンの停止 i-stopについて	191	インフォメーションセンメーティ スプレイ マルチインフォメーションディス	262
ブレーキマニュアルトランスミッション	200	プレイ (MID) カップホルダー	275
オートマチックトランス ミッション	202	ボトルホルダー 収納	276
CVT (コンティニュアスリ・バリアブ ランスミッション)		電源ソケット	. 281
オートマチック車を運転すると き		5万一のときは	
4WD	218	故障したとき	284
4 快適カーライ	フ	路上で故障したとき 踏切内で動けなくなったとき	
のために		緊急用具の取り扱い	286
空調	222	発炎筒 工具、ジャッキ	287
エアコンを上手に使用していただくために	222	ジャッキの取り扱い スペアタイヤ	292
エアコンの種類 マニュアルエアコン	227	パンクしたとき	299
フルオートエアコン	230	タイヤ交換タイヤ穴換 オイヤパンク応急修理キット	
オーディオ アンテナ	235	オーバーヒートしたと	
オーディオを上手に使用していた だくために		き	310
オーディオオーディオウェートコントロール	243	オーバーヒートについて	. 310
スイッチポータブルオーディオ機器を使用	254	バッテリーがあがったと き	312
していただくために		バッテリーあがりについて	312

ヒューズ切れ、電球切れの	かと
き	317
ランプ類、電気装置が作動しない	317
ときヒューズの受け持つ装置	334
けん引について	342
けん引してもらうとき	342
故障車をけん引するとき	347
<b>2</b> , 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	

こんなときは	375
夏期の取り扱い 雨の日の運転	
環境保護のために	376
経済的な運転 廃棄物を処理するときは	

# 6 車との上手なつ きあいかた

点検、整備	352
点検整備について 定期点検 日常点検	352
車の手入れ	362
外装の手入れ 内装の手入れ その他の手入れ	366
積雪、寒冷時の取り扱	
積雪、寒冷時の取り扱 い	369
	369 370 371 372

# MEMO

# 1 必読!安全ドライブのために

安全のために知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめております。よく読んでお守りください。

お出かけ前に	18
お子さまを乗せるとき	23
安全装備について	26
運転するとき	28
運転装置について	32
駐停車するとき	36
こんなことにも注意	38
ターボ車について	45

#### 点検は必ず実施する



安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

点検要領については別冊のメンテナンス ノートを参照してください。

いつもと違う点に気づいたら、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

# 日常点検としてバッテリー液の量を定期的に点検する

パッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。パッテリー液が不足しているときは、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。

→42ページ「バッテリーの取り扱いに気を つける」

点検、補充の要領は別冊のメンテナンスノートを参照してください。

# 日常点検としてタイヤを 定期的に点検する

タイヤの点検は法律で義務付けられていま す。

タイヤは以下の点検をしてください。

- タイヤの空気圧
- タイヤのき裂・損傷
- タイヤの溝の深さ、異常摩耗

点検要領については別冊のメンテナンス ノートを参照してください。

#### タイヤの空気圧は必ず指定空 気圧に調整する



タイヤの空気圧が不足したままで走行しないでください。タイヤの空気圧が不足していると車両の安定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗したりします。また、タイヤの空気圧が不足したままで高速走行すると、タイヤがバースト(破裂)するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー 側に貼付されているラベルで確認してくだ さい。

# タイヤの側面などにき裂や損傷のあるタイヤを装着しない

- 異常があるタイヤを装着しないでください。
  - 異常があるタイヤを装着すると、走行中にハンドルがとられたり、異常な振動を感じることがあります。

また、パンクやバースト (破裂) などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

走行中、異常な振動を感じた場合はマツダ販売店で点検を受け、正常なタイヤと交換してください。

- ・ 異常のあるタイヤを装着していると、 車の性能 (燃費・走行安定性・制動距離 など) が十分に発揮できないばかりで なく、思わぬ事故につながるおそれが あります。また、部品に悪影響をあた えるなど、故障の原因になるおそれが あります。
- 道路の路肩などにタイヤの側面を接触させたり、凹凸やわだちの乗り越しは避けてください。タイヤの損傷、き裂などをまねくおそれがあります。

#### 摩耗限度をこえたタイヤは装 着しない

タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限 界表示 (ウェアインジケーター) が現れているタイヤを使用しないでください。そのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象※により、ハンドル操作ができなくなったり、タイヤがバースト (破裂) するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常なタイヤと交換してください。

→359ページ「タイヤの点検」

※ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になり、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

# 外気取り入れ口をふさが ない



フロントガラス前部の外気取り入れ口が、雪や落ち葉などでふさがっているときは取り除いてください。外気が導入できないため、車内の換気が十分できなくなるおそれがあります。

# 指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しない

指定燃料以外の燃料を補給したり、純正 以外の燃料添加剤を使用しないでください。

→380ページ「燃料」

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、アルコール系燃料を補給すると次のような悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品が損傷したり、 最悪の場合車両火災につながるおそれ があります。
- エンジンの始動性が悪くなるおそれがあります。
- ノッキングが発生したり、エンジンの 出力が低下するおそれがあります。
- パイオ燃料混合ガソリンをお使いになる こともできます。
  - →137ページ「燃料補給□」
- L3-VDT型エンジン車は、無鉛プレミアム ガソリンが入手できない場合、無鉛レ ギュラーガソリンをお使いになることも できますが、エンジンの性能を十分発揮 できないことがあります。

また、エンジン始動時やアクセルペダル を踏み込んだときに、異音が聞こえることがあります。

## 燃料補給時の注意

- 必ずエンジンを止めてください。火災に つながるおそれがあります。
- 燃料を補給するときは、必ず次の点を 守ってください。身体に静電気を帯びた まま作業をすると、放電による火花で燃料に引火、爆発し重大な傷害につながる おそれがあり危険です。
  - 燃料補給作業は必ず一人で行ない、補給口に他の人を近づけないでください。
  - 静電気を除去するため、フューエルキャップを開ける前には、車体または 給油機などの金属部分に触れてください。
  - 静電気の放電を防ぐため、フューエル キャップの開閉は必ずツマミ部分を 持って行なってください。
  - 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人は給油中に車内のシートに座らないでください。
- 補給口にはタバコなどの火気を近づけないでください。火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ差し込んでください。給油ノズルが確実に差し込まれていないと、オートストップの作動が遅れ、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルのオートストップ作動後は、 追加給油しないでください。オートス トップ作動後に追加給油すると、燃料が あふれ出るおそれがあります。
- フューエルキャップを開けるときは、 ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まってから取りはずしてください。急に 開けると、燃料が噴き出すことがあるため火災につながったり、目や皮膚に付着 すると傷害につながるおそれがあります。

- フューエルキャップは、確実に閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、走行中に燃料がもれ、火災につながるおそれがあります。
- 純正部品以外のフューエルキャップは使用しないでください。燃料装置や排出ガス発散抑止装置などの故障につながるおそれがあります。
- ドアや窓を必ず閉めて燃料を補給してください。火災になった場合、室内に燃え広がるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないよう注意してください。人体に有害な成分を含んでいる燃料があります。特にアレルギー体質の方は、注意してください。


#### 荷物を積むときは固定する



荷物を積むときは、そのまま置いたり積み重ねたりせず、確実に固定してください。走行中に荷物が移動したりくずれたりしてけがや思わぬ事故につながるおそれがあります。


また、シート背もたれの高さを越えないよう にしてください。後方、側面の視界が悪くな るため危険です。

## 可燃物、危険物は積まない

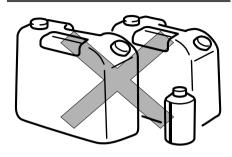


燃料のはいった容器やスプレー缶は積まないでください。爆発、火災につながるおそれがあり危険です。

# 運転席足元には物を置か ない

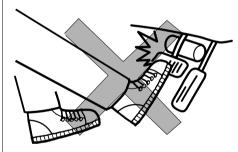

運転席足元にあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまったりすると、ブレーキやアクセルペダルが正しく操作できなくなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

# フロアマットは車に合っ たものを使用する

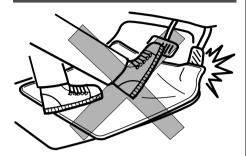

車に合ったものを、フロアカーペットの上にしっかり固定して使用してください。フロアマットを敷くときは次の点を守ってください。フロアマットがすべったり、ブレーキペダルやアクセルペダルにフロアマットが引っかかるなど、ペダル操作のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれが

- 大きすぎるフロアマットは使用しない
- フロアマットは重ねて使用しない

あります。

#### 正しい運転姿勢に調節する

走行前には、シート、ヘッドレスト、ハンドルの位置を正しい運転姿勢がとれるように調節してください。

→48ページ「正しい運転姿勢」

# シートベルトは全員着用 する



走行する前に運転者はもちろん同乗者にも必ずシートベルトを正しく着用させてください。シートベルトを着用していないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体が拘束されないため車内の物に打ちつけられたり、車外に放りだされ、重大な傷害につながるおそれがあります。

→59ページ「正しい着用のしかた」

# お子さまはリヤシートに 乗せる



お子さまはリヤシートに乗せるほうが安全です。助手席に乗せるとお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置などにさわり、運転のさまたげになることがあります。

# お子さまにもシートベルト を着用させる

- お子さまはできるだけリヤシートに座らせ、必ずシートベルトを着用させてください。お子さまを抱いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えることができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

● お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

お子さま専用シートは次の表を目安に選択 してください。詳しくはマツダ販売店にご 相談ください。

#### マツダ純正品の場合


ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアン カレッジで固定するタイプ

種類	体重	身長	参考年齢
チャイル ド シート	9〜 18kg 位まで	約70cm ~ 100cm 位まで	8か月〜 4才 位まで

#### 上記タイプ以外

-	種類	体重	身長	参考年齢
	ベビーシート	<b>13kg</b> 位まで	約80cm 位まで	~ <b>18</b> か月 位まで
	チャイル ド シート	9〜 18kg 位まで	約70cm ~ 100cm 位まで	8か月〜 4才 位まで
	ジュニア シート	15〜 36kg 位まで	約95cm ~ 150cm 位まで	3才〜 12才 位まで

# チャイルドシートは正し く取り付ける

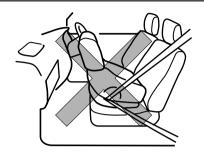



- 助手席には絶対にベビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。エアバッグが膨らむと、ベビーシートやチャイルドシートの背面に強い衝撃が加わり、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。
  - 助手席側のサンバイザーに、同内容の警告ラベルが表示されています。合わせて ご覧ください。

- ベビーシート、チャイルドシートを取り付けたときは、確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けかたは、それぞれの商品に付属している取扱説明書に従って取り付けてください。またチャイルドシート固定ロアアンカレッジで固定するタイプのチャイルドシートをお持ちのお客様は70ページの「ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジが」もあわせてお読みください。
- ・ ISOはInternational Standard Organization (国際標準化機構) の略です。

# ドア、窓ガラスの開閉は 大人が操作する



お子さまにはドア、窓ガラスの開閉をさせないでください。手、足、首などをはさんだりして重大な傷害につながるおそれがあります。


- パワーウインドーロックスイッチはロックの位置にしてください。
  - →134ページ「パワーウインドー」
- ドアを閉めたあとは必ず施錠してください。
- チャイルドプルーフは施錠側にしておいてください。
  - →127ページ「チャイルドプルーフ」

## 窓から手や顔を出させない



走行中はお子さまが窓から手や顔を出さないよう注意してください。車外の物に当たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な傷害につながるおそれがあります。

# 車から離れるときはお子 さまも一緒に連れていく

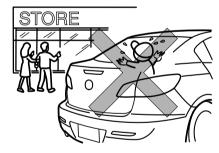

車から離れるときはお子さまだけを車内に 残さないでください。

- お子さまのいたずらにより、装置の作動、 車の発進、火災など思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 炎天下の車内はたいへん高温になり、お子さまが脱水症状を起こすおそれがあります。症状がひどくなると脳に障害が残ったり、最悪の場合死に至るなどお子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

# SRSエアバッグシステム の注意

73ページの「SRSエアバッグシステム」を よくお読みください。

#### お車に乗る前に


SRSエアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

#### 用品の交換、取り付けなどに ついて


- ハンドルを交換しないでください。また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしないでください。万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- インストルメントパネル上部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサリー用品、手荷物などの物を置いたりしないでください。また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### サイドエアバッグについて

● フロントシート背もたれの外側部分に 手、足、顔を近づけた姿勢で座らないでく ださい。 フロントシートに座ったとき は、フロントドアにもたれかかったり、窓 から腕を出したりしないでください。ま た、リヤシートに座ったときはフロント シートの背もたれを抱えないでください。 サイドエアバッグが作動したときに 強い衝撃を受け、重大な傷害につながる おそれがあります。

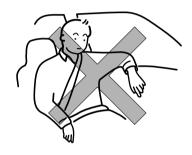


- フロントシートにシートカバーを使用しないでください。シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- フロントドアやフロントシート付近に カップホルダーなどのアクセサリー用品 を取り付けないでください。サイドエア バッグが膨らむときにこれらの物が飛散 し、重大な傷害につながるおそれがあり ます。

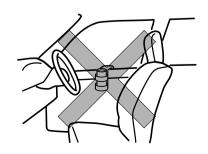

#### カーテンエアバッグについて

- ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部などに近づかないようにして座ってください。カーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなどカーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリー、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりしないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

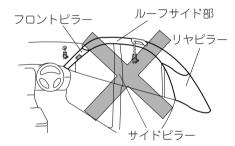

アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけないでください。服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### メンテナンスについて

次のような作業が必要なときは、必ずマツダ 販売店にご相談ください。これらの作業を 行なうとエアバッグが正常に作動しなく なったり、誤って作動し、重大な傷害につな がるおそれがあります。

- SRSエアバッグの取りはずし、取り付け、 分解、修理
- ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、 取り付け、分解、修理
- インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- フロントシートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理
- 車両前部または側部の修理
- フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の修理
- オーディオなど用品の取りはずし、取り付け

# 走行中はエンジンを止め ない

走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 坂道ではエンジンブレー キを使う


ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、効きが悪くなることがあります。 下り坂ではフットブレーキとエンジンブレーキを併用してください。また、ぬれた路面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブレーキの使用(シフトダウン)は避けてください。スリップするおそれがあります。エンジンブレーキとは、走行中アクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキカで低速ギヤほどよく効きます。

# すべりやすい路面では慎 軍に運転する



ぬれた路面や凍結路、積雪路などのすべりやすい路面では、急加速や急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキを避け、スピードをひかえめにして運転してください。ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態 (ハイドロプレーニング現象) になるおそれがあります。

## 冠水した道路を走行しない

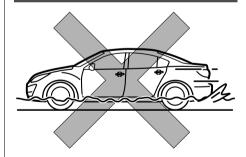


冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのエンジン破損など、車両に悪影響をおよぼします。 万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店へご相談ください。

# 水たまり走行後や洗車後はブレーキの効きを確認する

水たまりを走行したあとや洗車後は、ブレーキパッドがぬれているため、ブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方のブレーキだけが効いて、ハンドルをとられるおそれがあり危険です。ブレーキの効きが悪いときは、低速で走りながら、効きが回復するまでブレーキペダルを軽く数回踏んでブレーキを乾かしてください。

# 横風が強いときは慎重に 運転する

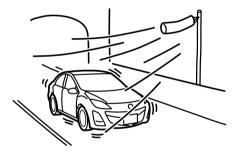

横風が強く、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に落としてください。トンネルの出口、橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。走行安定性を失い、思わぬ事故につながるおそれがあります。

# クラッチペダルやブレー キペダルに足をのせたま ま走行しない

クラッチペダルやブレーキペダルに足をのせたまま走行したり、必要以上に半クラッチ操作を行わないでください。


- ◆ クラッチやブレーキの部品が早く摩耗します。
- ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

## ブレーキ操作は右足で



- ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。慣れない左足でのブレーキ操作は、緊急時の反応が遅れるなど、適切な操作ができないおそれがあります。
- アクセルペダルの操作でブレーキペダル に靴が接触することがないように、運転 に適した靴で運転してください。

# 警告灯が点灯/ 点滅したら車を止める

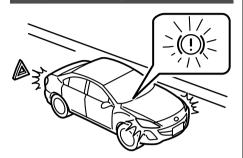

走行中に警告灯が点灯/点滅したときは、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を行なってください。警告灯の点灯/点滅を無視して運転を続けるとエンジンなどを損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→158ページ「警告灯、表示灯」

# パンクやバースト (破裂) してもあわてない



走行中タイヤがパンクやバースト (破裂) したときは、ハンドルをしっかり持ち、徐々にブレーキをかけスピードを落としてください。


急ブレーキをかけるとハンドルをとられる おそれがあります。

次のようなときはパンクやバースト (破裂) が考えられます。

- ハンドルがとられるとき。
- 異常な振動があるとき。
- 車両が異常に傾いたとき。


# スタックした状態から脱 出するときは注意する

ぬかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転 したり、埋まり込んで動けなくなることをス タックといいます。

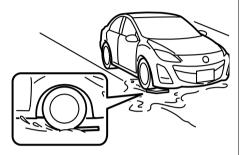

- 周囲の安全を十分に確認してください。
   脱出直後に車両が突然動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤ前後の土や雪を取り除くか、タイヤの下に木や石をあてがい、マニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをDまたはRにいれて、アクセルペダルを軽く踏みます。チェンジレバー/セレクトレバー操作中はアクセルペダルを踏まないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。また、車両のさい。あてがった木や石が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。
- タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト(破裂)したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ▼クセルを過度に空ぶかししたり、タイヤを空転させないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。

# 床下に衝撃を受けたら下 まわりを点検する

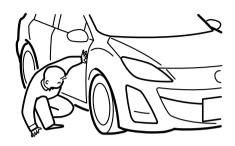

安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液 や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか確認してください。

異常があったときは、マツダ販売店に連絡してください。

そのまま走行すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 異常を感じたときはマツ ダ販売店で点検を受ける

次のようなときは、車が故障しているおそれがあります。 そのまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

マツダ販売店で点検を受けてください。

- 普段と違う音や臭い、振動がするとき。
- ハンドル操作に異常を感じるとき。
- ブレーキ液が不足しているとき。
- 車の下に油のあとが残っているとき。

# オートマチック車を運転するとき

#### オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り替えを自動化した車で、その分操作の負担が軽くなります。 運転は楽になりますが、安易に運転することは禁物です。

オートマチック車の特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。

- →202ページ「オートマチックトランス ミッション」
- →209ページ「CVT (コンティニュアスリ·バ リアブル·トランスミッション)」

#### クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレパーがP、N以外にはいっていると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。この現象をクリープ現象といいます。

- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルをしっかり踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、 エンジンの回転数が高くなりクリープ現象が強くなります。ブレーキペダルを しっかり踏んでおいてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレーキ操作のみで速度を調節できます。

#### キックダウン

走行中、セレクトレバーがDのときアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり、急加速させることができます。

この操作をキックダウンといいます。

- 追い越しや高速道路での合流など、加速が必要なときに行ないます。
- すべりやすい路面やカーブを走行すると きは、急激なアクセル操作はしないでく ださい。

#### エンジンをかける前に


正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。

ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの 位置を確認しておいてください。

#### エンジンをかけるときは

安全のため、セレクトレバーは駆動輪が固定されるPにいれ、ブレーキを効かせた状態でエンジンをかけてください。

#### 発進するときは

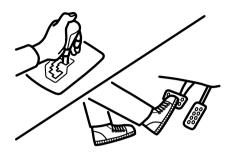

- アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、 エンジンの回転数が高くなり、クリープ 現象が強くなります。
- マニュアル車では発進時の速度をクラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行ないますので、アクセル操作は慎重に行なってください。

#### 走行するときは

- 走行中はセレクトレバーをNにいれない でください。トランスミッションの故障 につながります。また、エンジンブレー キが全く効かないため思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- 高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、 凍結路を走行しているときは、急激なエ ンジンブレーキの使用(シフトダウン)は 避けてください。タイヤがスリップし、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 停車するときは


- 停車中、むやみにアクセルペダルを踏まないでください。セレクトレバーがP、N 以外にはいっているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発進するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 停車後、再発進するときはセレクトレバーの位置に思い違いがないよう確認してください。意に反して車が動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アクセルペダルとブレーキペダルを同時 に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを 前進位置にいれ、アクセルをふかしなが ら停車しないでください。トランスミッ ションが過熱し、故障につながるおそれ があります。

#### 後退するときは

- 後退時は身体を後ろにひねった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう注意してください。
- ◆ 少し後退したときなどはセレクトレバーをRにいれたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーをNにもどし、発進時にはセレクトレバーの位置を確認してください。

#### 駐車するときは

- 駐車するときは、セレクトレバーをPにいれ、パーキングブレーキをかけてください。 パーキングブレーキをかけただけや、セレクトレバーをPにいれただけで駐車していると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンをかけたまま駐車しないでください。万一セレクトレバーがP以外にはいっていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- セレクトレバーをPにいれるときは、車を 完全に止めてから行なってください。車 が完全に止まる前にセレクトレバーをP にいれると、トランスミッションに無理 な力がかかり故障につながるおそれがあ ります。

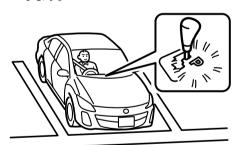

#### そのほかに気をつけること

坂道などで、セレクトレバーを前進位置に入れたまま後退したり、後退位置に入れたまま前進することは行わないで下さい。エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 4WD車を運転するとき

#### 4WD車の特性

4WDは、積雪路、砂地、ぬかるみ、急な坂などすべりやすい路面ですぐれた走行性を発揮します。

#### →218ページ「4WD」

オフロード走行やラリー走行を目的に作られた万能車ではありません。凸凹や岩を乗り越えたり、川を渡ったりしないでください。

4WD車であっても、アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行ない、常に安全運転を心がけてください。

#### タイヤについて


タイヤの状態が車の性能に大きく影響します。また、駆動系部品に悪影響をあたえないために、次の点を守ってください。

- タイヤを交換するときは前後輪を同時に 交換してください。
- 前後輪とも指定された同一サイズ、同一 種類のものを使用してください。特にス ノータイヤなどの冬用タイヤを装着する ときは注意してください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧は定期的に点検し、タイヤ間で空気圧の差が著しくならないように規定値に調節してください。

適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

- ・ 前後輪とも必ず指定されたサイズの純正ホイールを装着してください。
- タイヤチェーンは前輪に取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着したときは、30 km/h以上で走行しないでください。
- 積雪路、凍結路以外では、タイヤチェーン を装着して走行しないでください。

#### けん引してもらうときは

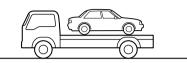




4WD車のけん引は、前後輪すべてを持ち上げるか、前後輪接地の状態で搬送してください。駆動装置の故障時はトレーラーなどに搭載して搬送してください。

前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が台車から飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

→342ページ「けん引してもらうとき」

# 燃えやすい物のそばに車 を止めない

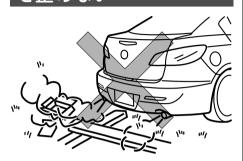

車を止める時には、次の点を守ってください。

- 走行したあとは排気管が高温になっているため、枯れ草など、燃えやすいものがそばにあると火災につながるおそれがあります。
- 壁やベニヤ板などが後方にある場合は、 間隔を十分とってから停車してください。排気ガスにより変色、変形したり、そ のまま放置しておくと火災につながるお それがあります。

# ハンドルをいっぱいにまわ した状態を長く続けない

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。

# 仮眠するときはエンジン を止める



エンジンをかけたままで仮眠しないでください。無意識にチェンジレバー/セレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込み車が発進したり、エンジンや排気管の異常過熱による火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、排気管が損傷していたり、換気の悪い場所では、知らない間に排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。


→41ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」

#### 空調は外気導入にする

エンジンをかけたまま長時間停車するときは、空調を外気導入にしてください。空調を内気循環にすると、車内の圧力が下がり排気ガスが入り易くなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

→41ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」 →222ページ「空調」

### 換気の悪い場所でエンジ ンをかけたままにしない

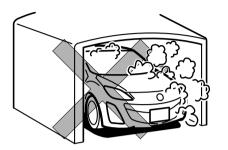

換気の悪い場所ではエンジンをかけたままにしないでください。ガレージの中や積雪した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い場所では、排気ガスが行き場を失い車内へはいりやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

→41ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」

### 坂道駐車はパーキングブ レーキをしっかりかける



坂道での駐車は、パーキングブレーキをしっかりかけ、マニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをPにいれてください。

急な坂道ではさらに輪止めをしてください。輪止めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 車の移動はエンジンをか ける


車を少し移動させるときでも、必ずエンジンをかけてください。下り坂などで傾斜を利用して移動させると、ハンドルがロックされたり、ブレーキの効きが悪いため思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 車から離れるときは必ず パーキングブレーキをか け、施錠する



車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけエンジンを止め、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。

#### 違法改造はしない

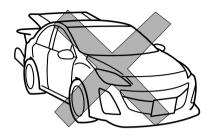

車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自分でエンジン調整や配線などをしないでください。故障や、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、国土交通省に届け出た部品以外を装着すると違法改造になることがあります。部品の装着をするときは、マツダ販売店にご相談ください。

### タイヤ、ホイール、ホイール ナットを交換するときはマ ツダ販売店に相談する

- ホイール、ホイールナットは純正品以外を装着しないでください。純正品以外のものを装着すると車の性能が十分に発揮できないばかりでなく、走行中にナットがゆるみホイールがはずれるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、駆動系部品に悪影響をおよぼしたり、違法改造になることがあります。
- タイヤの状態が車の性能に大きく影響します。また、駆動系部品に悪影響をあたえないために、次の点を守ってください。
  - 前後輪とも指定された同一サイズ、同一種類のものを使用してください。特にスノータイヤなどの冬用タイヤを装着するときは注意してください。
  - タイヤサイズは、運転席ドアを開けた ボディー側に貼付されているラベルで 確認してください。 くわしくはマツダ販売店にご相談くだ
  - 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。

さい。

タイヤはゴム製品のため、長期間使用すると徐々に劣化していきます。安全な走行状態を確保するために、使用開始後5~7年を目安にマツダ販売店で点検を受けてください。

### タイヤバルブキャップは 純正品を使用する

タイヤバルブキャップは純正品以外を使用しないでください。純正品以外を使用するとバルブの損傷により、適正空気圧にならないおそれがあります。そのまま走行すると空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ディスチャージヘッドラン プバルブを交換するときは マツダ販売店に相談する

ディスチャージヘッドランプのバルブ·コネクター・電源回路·光軸 (ヘッドランプの照らす方向) 調整部分を分解したり、取りはずしたりしないでください。

ディスチャージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれがあります。ディスチャージへッドランプの交換・修理をするときは、必ずマツダ販売店へご相談ください。

### 部品の取り付け、交換は マツダ販売店に相談する


電話、無線、オーディオなど電気部品や電子 部品を取り付けるときは、マツダ販売店にご 相談ください。

不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法を誤ると、ブレーキ (ABS)、エアバッグの誤作動、エンジン不調、車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 路面などと車両との干渉に注意する

次のようなとき、バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので、十分注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 駐車場など急な坂道への出入り
- 凸凹やわだちのある道路の走行

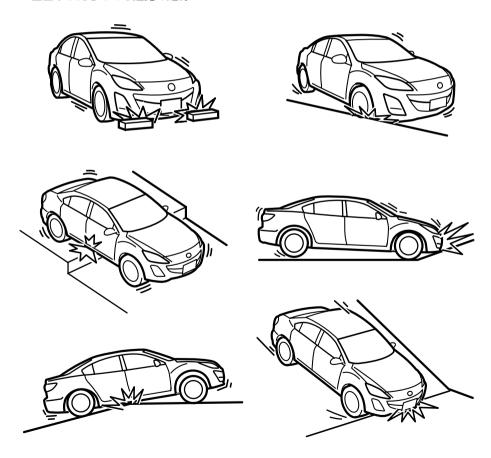


# ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

ナンバープレートを勝手に取りはずしたり、 位置を変えないでください。

ナンバープレートは正しい位置に確実に取り付けることが義務付けられています。

### アクセサリーを取り付け ない

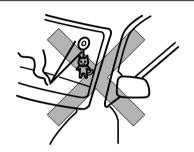

窓ガラスやその周辺にアクセサリーを取り付けると、運転のさまたげになったり、吸盤がレンズの働きをして、火災が起こるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 一酸化炭素中毒に気をつける


自動車から出る排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素は、無色/無臭の有毒な気体です。体内に入ると、一酸化炭素中毒を起こします。

一酸化炭素中毒の初期症状は、目まい/吐き気/頭痛などの体調不良ですが、症状が進むと意識不明になって動けなくなります。また、症状によっては死亡に至ることがあります。

万一、排気管などに腐食や損傷があったり、 排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店 で点検を受けてください。また、車内で排気 ガスの臭いがしたときは、すべての窓を全開 にするか、空調を外気導入にして新鮮な外気 をとり入れてください。

そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入 し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険 です。

### ライターやメガネを車内 に放置しない

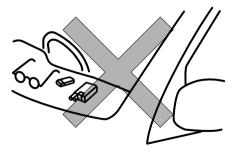

炎天下に駐車するときは、車内にメガネやライターを放置しないでください。車内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

### エンジンルーム内のファ ンやベルトに気をつける

● エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れないようにしてください。特に、エンジンルームが高温のときは、エンジンが止まっていてもファンが回転することがあるため、手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

### エンジンルーム内に物を 置き忘れない

エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ラジエーターが熱いとき はキャップをはずさない



Lind Lind エンジンが十分に冷えるまでは リザーバータンクのキャップを開けないで ください。エンジンが熱いときにキャップ をはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけど など、重大な傷害につながるおそれがありま す。

### バッテリーの取り扱いに 気をつける

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注意事項をお読みください。

バッテリーを取り扱うときは必ず保護メガネを着用してください。バッテリー液には有毒で腐食性の高い希

ハッテリー液には有毒で腐食性の高い布 硫酸が含まれており、目に入ると失明な ど重大な傷害につながるおそれがありま す。また、バッテリーから発生する可燃 性ガスに引火して爆発するおそれがあり ます。 バッテリーを取り扱うときはバッテリー 液をこぼさないでください。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希 硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。 万一付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。

- バッテリーの近くでお子さまを遊ばせないでください。 バッテリー液には有毒で腐食性の高い希 硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。
- バッテリーを取り扱うときは、絶対に火気を近づけないでください。 パッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。 火気の発生を防ぐため、+ 端子やー 端子 に工具などの金属部分が触れないように してください。また、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、+ 端子が ボディーやー 端子に触れないように十分 注意してください。
- 換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわないでください。 バッテリーから発生する可燃性ガスに引 火して爆発するおそれがあり危険です。

### 発進時には安全を十分確 認する

発進時は周囲の状況に十分注意してください。

- 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に発進するときは、周囲の安全を十分確認してから発進してください。
- 後退するときに十分な視界を得られないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。


### 運転中は携帯電話を使用 しない



運転しながらハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 航空機内ではアドバンス トキー/ リモートコントローラー を操作しない

航空機内ではアドバンストキー/リモートコントローラーを操作しないでください。アドバンストキー/リモートコントローラーを航空機内へ持ち込むことは可能ですが、操作すると航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。また、かばんやポケットなどで保管する場合は、アドバンストキー/リモートコントローラーのスイッチが容易に押されないように注意して下さい。

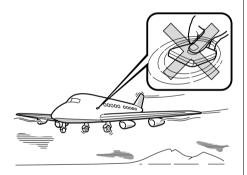

### ターボ車の特性

ターボ装置は、エンジンに多量の空気を過給することにより大きな出力を得る装置で、非常に精密に作られています。

またその潤滑はエンジンオイル、冷却は冷却水によって行われています。

ターボ装置の故障を防ぐため、次の点を守ってください。

- エンジンオイル、オイルフィルターは必ず指定された期間で交換してください。
- エンジン始動直後の空ふかし、急加速は 行なわないでください。
- ターボ装置の冷却のため、高速走行や登 坂走行の直後は、エンジンを停止する前 にアイドリング運転を行なってくださ い。

運転状況	アイドリング時間
高速走行	約1分
特殊な連続走行または急な登坂走行	約2分

# MEMO


# 2 安全装備

シート	48
正しい運転姿勢	50 54
シートベルト	59
正しい着用のしかた 3点式シートベルト	
お子さまの安全	68
お子さま専用シートについて チャイルドシートを固定するとき	
SRSエアバッグ	
システム	73
SRSエアバッグシステムについて	73
「リアビークルモニタリン <i>?</i> 」 システム	ブ 84
リアビークルモニタリングシステム について	84
ABS	90
ABSについて	90
ブレーキアシスト	92
ブレーキアシストについて	92
エマージェンシーシグナル システム (ESS)	レ 93
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について	93

トラクションコントロール	レ
システム (TCS)	94
TCSについて	94
ダイナミック・スタビリ	
ティ・コントロール	
(DSC)	95
DSCについて	95

#### 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節してください。

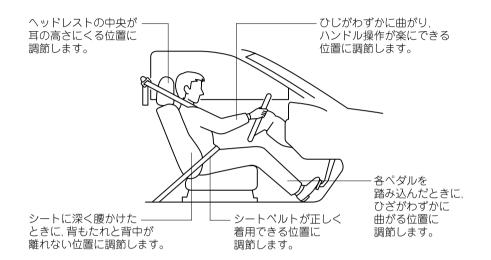



#### 警告

- ■シート各部の調節は、必ず走行前に行なってください。 走行中に行なうと、運転姿勢が不安定になったり、前方不注意になるため、思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- ■背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。 正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 背もたれは必要以上に倒さないでください。 急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効果が十分発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■シートの下に物を置かないでください。 物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

取り扱い

さくいん

シートを調整する際は、調整する人やまわりの人が手や足などをはさまれないように注意してください。

49

## フロントシート




## ҈ 警告

■手動式シートを操作した後は確実にロックされていることを確認してください。

走行中シートが不意に動くと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。


### 前後調節 (スライディング)

#### 手動式

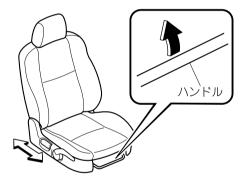

調節後はシートを前後に軽くゆさぶって、確実にロックされていることを確認してください。

#### 電動式 (運転席のみ)

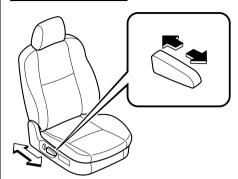

#### 角度調節 (リクライニング)

#### 手動式



調節後は背もたれを前後に軽くゆさぶって、 確実にロックされていることを確認してく ださい。

## /↑ 注意


後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。 背もたれを押さえずに操作すると、背もたれが急にもどり、けがをするおそれがあります。

#### 電動式 (運転席のみ)




## 高さ調節 (運転席のみ)

#### <u>手動式</u>

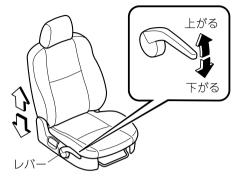

#### 電動式

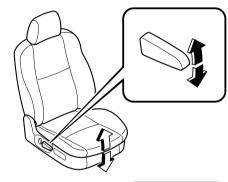



#### シートメモリー機能 (運転席のみ)

グレード/仕様別装備


#### 電動式シート

運転席のシート位置を記憶させ、シート位置 を変えても記憶させた位置にセットするこ とができます。



#### 注意

シートメモリー機能を操作しているとき は、シートの下やその周辺に手や指などを 近づけないでください。シートメモリー機 能を操作しているときは自動的にシート が動くため、手や指などをはさんでけがを するおそれがあります。

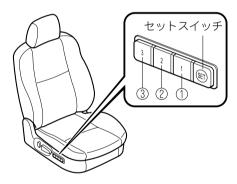

シート位置を次の操作で記憶させることが できます。

- ① ~③ のスイッチとセットスイッチの 操作
- アドバンストキーの操作

また、次の操作で記憶させた位置にセットで きます。

- メモリースイッチ(1)~(3)の操作
- アドバンストキーレスエントリーシステ ムの機能を使った操作

### 知識

シート位置はシート側スイッチが3パ ターンと、車両に使用しているアドバン ストキーの数だけ記憶させることができ ます。

#### シート側スイッチによる操作

#### 記憶させるとき

車両が停止しているとき、シート位置を記憶 させることができます。

- 1 シートを好みの位置に調節します。
  - →50ページ「前後調節」
  - →51ページ「角度調節」
  - →51ページ「高さ調節」
- 2 セットスイッチを押したまま、①~③ のうち記憶させたいスイッチを "ピッ" と音がするまで押し続けます。

### 知識

車両整備などでバッテリーとの接続が絶 たれたときは記憶が消去されます。もう - 度記憶させてください。

#### 記憶した位置にセットするとき

車両が停止しているとき、次の二つの方法で セットすることができます。

#### 操作方法 1

電源ポジションがOFFで、運転席ドアが開い ているとき、① ~③ のうち呼び出したい シート位置が記憶されているスイッチを押 します。

#### 知識

次のような場合 セットは中止されま d,

- いずれかのシート調節スイッチを操作 したとき
- セットスイッチを押したとき
- ① ~③ のスイッチを押したとき
- 車両が走行状態になったとき
- アドバンストキーを使用してロック/ アンロックされたとき

#### 操作方法 2

電源ポジションがONまたは運転席ドアが閉 まっている状態でも、① ~③ のスイッチを 押し続けることにより、記憶したシート位置 にセットできます。

### 知識 知識

次のような場合、セットは中止されま ₫,

- いずれかのシート調節スイッチを操作 したとき
- セットスイッチを押したとき
- 車両が走行状態になったとき

#### アドバンストキーによる操作

ロックスイッチ アンロックスイッチ



#### 記憶させるとき

アドバンストキーにシート位置を記憶させ ることができます。

次の条件を満たしてから 操作を行なってく ださい。

- 電源ポジションがOFFのとき (補助キーが差し込まれていないとき)
- 運転席ドアが開いているとき
- 1 シートを好みの位置に調節します。
  - →50ページ「前後調節」
  - →51ページ「角度調節」
  - →51ページ「高さ調節」
- 2 運転席ドアが閉まっている場合は、開け ます。
- 3 シートのセットスイッチを押したままア ドバンストキーのアンロックスイッチを "ピッ"と音がするまで押し続けます。

#### 記憶した位置にセットするとき

電源ポジションがOFFのとき、次のいずれか の操作でドアを解錠し、約40秒以内に運転席 ドアを開けると記憶した位置にセットでき ます。

- ▼ドバンストキーのアンロックスイッチ を押す
- アドバンストキーを携帯し、フロントド アのリクエストスイッチを押す

### 知識

次のような場合、セットは中止されま す。

- いずれかのシート調節スイッチを操作 したとき
- セットスイッチを押したとき
- ① ~③ のスイッチを再度押したとき
- 車両が走行状態になったとき
- アドバンストキーを使用してロック/ アンロックされたとき

#### 記憶した位置を消去するとき

次の条件を満たし、シートのセットスイッチ を押したままアドバンストキーのロックス イッチを "ピー"と音がするまで押し続け ます。

- 電源ポジションがOFFのとき (補助キーが差し込まれていないとき)
- 運転席ドアが開いているとき



#### 知識


次のいずれかの操作を行ったときも記憶 が消去されます。もう一度記憶させてく ださい。

- アドバンストキーのコードが登録され なおされたとき
  - →142ページ「イモビライザーシステ ム (アドバンストキー装備車)」
- 車両整備などでバッテリーとの接続が 絶たれたとき

#### リヤシート

#### アームレスト

グレード/仕様別装備

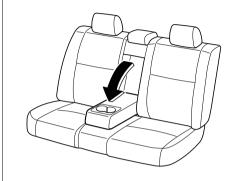

#### 荷室を作るとき

リヤシートの背もたれを倒すと荷室として 広げることができます。



#### 警告

■倒した背もたれの上や荷室内に 人を乗せて、走行しないでください。

シートベルトが着用できないため、急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。

■背もたれを倒して荷物を運ぶと きは、荷物を確実に固定してくだ さい。

固定しないで走行すると、急ブレーキ時や 衝突時に荷物が動き運転操作のさまたげ になるため、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ 背もたれを倒した車内でお子さまを遊ばせないでください。

まで好はでないでくたさい。 お子さまがトランク/ラゲッジルーム内に 入り、背もたれがもどった場合、トランク/ ラゲッジルーム内に閉じ込められるため、 思わぬ事故につながるおそれがありま す。


#### 背もたれを折りたたむとき



#### 注意

背もたれを前に倒すときは、必ず背もたれを手で支えながら操作してください。背もたれを手で支えずに操作すると、背もたれが急に倒れ、プッシュノブを押す指などにけがをするおそれがあります。

背もたれを手で支えながら、プッシュノブを 押して背もたれを前に倒します。

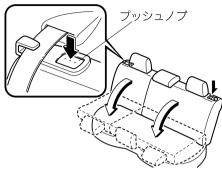

#### もとにもどすとき

背もたれを後ろに押しつけロックさせます。

背もたれをもとの位置にもどした後は、背もたれを前後に軽くゆさぶって、確実にロックされていることを確認してください。



#### 警告


■背もたれをもとにもどすときは、 3点式シートベルトがはさまれていないことを確認してください。 シートベルトが背もたれにはさまれた状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分発揮できないため重大な傷害につながるおそれがあります。

## · /!\

#### ⚠ 警告

■背もたれをもとにもどすときは確実にロックし、赤色の表示が見えないことを確認してください。

プッシュノブ後部に赤色の表示が見えているときは、背もたれがロックされていません。ロックしないまま走行すると、背もたれが急に倒れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

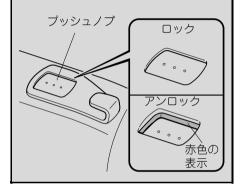

### ヘッドレスト

すべてのシートには、ヘッドレストが装備されています。

ヘッドレストは、万一のときに、むち打ち症 や他のけがから乗員を保護します。



#### 1 警告 ■

■ヘッドレストをはずした状態や高さを調整しないままで走行しないでください。


取り外した状態や高さを調整しないまま 走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部 への衝撃を防ぐことができなくなり、重大 な傷害につながるおそれがあります。

#### 調節するとき


- 高くするとき そのまま引き上げます。
- 低くするとき ロックノブを押したまま下げます。

ヘッドレストの中央が耳の高さにくる位置 に調整します。


#### フロントシート

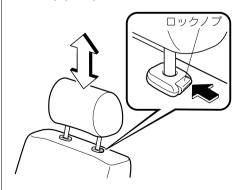

#### リヤシート

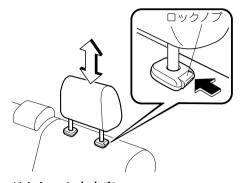

リヤシート中央席

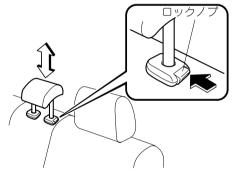

#### 脱着するとき

- ヘッドレストを取り外すときロックノブを押しながら引き上げます。
- ヘッドレストを取り付けるとき ロックノブを押しながら差し込みます。

### **!** 警告

■ヘッドレストをはずした状態で走 行しないでください。

取り外した状態のまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

■取り付けた後は、ヘッドレストが 抜け出さないことを確認するため、持ち上げてください。

ヘッドレストが抜け出すと万一の場合、効果を発揮できず、思わぬけがをするおそれがあります。

### ⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付けるときは、ヘッドレストの前後の向きを間違えないようにしてください。前後の向きをまちがえて取り付けると、衝突時などにヘッドレストの効果が十分に発揮できず、けがをするおそれがあります。
- フロントシート・リヤシートそれぞれの ヘッドレストは、各シート専用です。他 のシートのヘッドレストと入れ替えな いでください。入れ替えると、衝突時な どにヘッドレストの効果が十分に発揮 できず、けがをするおそれがあります。

#### アクティブヘッドレスト

フロントシートには、アクティブヘッドレストが装備されています。

アクティブヘッドレストは、万一の追突時に、背もたれが乗員を受け止める力を利用してヘッドレストが瞬時に前方へ移動することで、頭部の過度な後方向への傾きを防ぎ、首への負担を軽減します。また、アクティブヘッドレストは、むち打ち症が多く発生するといわれている低速から中速での追突時に効果を発揮します。



## · /!\

#### 警告

■背もたれやヘッドレストにテレビ などの用品を取り付けないでく ださい。

また、背もたれのポケットに重い荷物や厚手の雑誌、地図帳などを入れないでください。 万一追突された時にアクティブヘッドレストの効果が損なわれるおそれがあります。


### 知識

- アクティブヘッドレストは、追突された時作動します。その後は、もとの位置に戻ります。
- アクティブヘッドレスト調節方法は、 通常のヘッドレストと同じです。正し く調節してください。

さくいん

#### 正しい着用のしかた

車を運転する前に必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

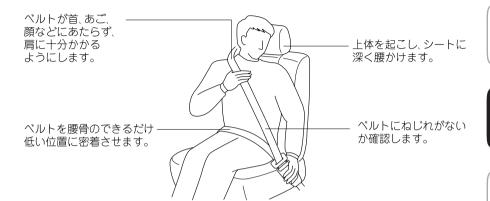



#### 警告

#### 着用について

■シートベルトは全員が着用してください。

着用しないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ■シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。 お子さまを乗せる際は、必ずお子さま専用シートを使用してください。
- ■1つのシートベルトを同時に2人以上で使用しないでください。 2人以上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■シートベルトの改造や交換をしないでください。また、クリップなどでシートベルトにたるみをつけないでください。

万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれが あります。

■ベルトがねじれた状態で使用しないでください。

ねじれがあると、万一の場合衝撃力が分散できず局部的に強い力を受けるため、重大な傷害 につながるおそれがあります。

## <u>\</u>

#### 警告

- ■3点式シートベルトを腕の下に通して着用しないでください。 ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出され、重 大な傷害につながるおそれがあります。
- 背もたれは必要以上に倒さないでください。 急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効果が十分 に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■シートベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■妊娠中の女性や疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。 ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相談し、注 意事項を確認してください。腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置に密着さ せてください。また、肩ベルトは肩に十分かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させて ください。



■シートベルトのバックルの中に異物を入れないでください。 異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### お子さまを乗せるときは

■お子さまはできるだけリヤシートに座らせ、必ずシートベルトを着用させてください。

お子さまを抱いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えることができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



## <u>/!\</u>

#### 警告

■シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。

ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### メンテナンスについて

■シートベルトにほつれ、すりきずなどの異常があるときは、マツダ販売店で 交換してください。


そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、 重大な傷害につながるおそれがあります。

- ■シートベルトの汚れを取るときは、中性洗剤を使用してください。 有機溶剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの 効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■シートベルトを掃除するときは、絶対に分解しないでください。 分解すると、万一の場合シートベルトの効果が充分に発揮できないため、重大な傷害につな がるおそれがあります。
- ■事故などにあったときは、衝撃でシートベルト本来の機能が損なわれている おそれがありますので、必ずマツダ販売店で交換してください。 そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、

重大な傷害につながるおそれがあります。

#### 1 注意

シートベルトやリングが汚れると、ベルト の巻き取りが悪くなるので汚れを取って ください。

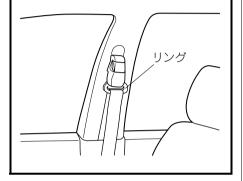

### 3点式シートベルト

#### シートベルト警告灯

電源ポジションがONのとき、運転席/助手席 シートベルトを着用していないと点灯しま d.

また、車速が約20km/h以上になるとしばら くの間点滅します。

運転席



助手席



#### 処置方法

シートベルトを着用してください。 →59ページ「正しい着用のしかた」

### 知識 知識

- 助手席に荷物などを置くと、荷物の重さによっては助手席用のシートベルト警告機能が作動することがあります。
- 助手席にはクッションなどを敷かないでください。乗員検知センサーが乗員を検知せず、助手席用のシートベルト警告機能が作動しないことがあります。
- 助手席にお子さまが座ったときは、助 手席用のシートベルト警告機能が作動 しないおそれがあります。

#### シートベルト着用忘れチャイム

運転席/助手席シートベルトを着用していないまま、車速が約20km/h以上になるとしばらくの間チャイムが鳴ります。(鳴り始めると、車速を落としても鳴り続けます。)シートベルトを着用すると鳴り止みます。

#### 着用するとき

1 プレートを持って、ベルトをゆっくり引き出します。



2 ベルトを素早く引き出し、ロックされる ことを確認してください。

### 知識 知識

ベルトがロックして引き出せないときは、一度ベルトを巻き取らせてからゆっくり引き出してください。 それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引っ張ってからベルトをゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。

③ ベルトにねじれがないかを確認してから、プレートをバックルにカチッと音がするまで差し込みます。




4 ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、たるみが無いようにベルトを引いて身体に密着させます。



#### はずすとき

はずすときはバックルのボタンを押します。ベルトにねじれがないかを確認しながら、ゆっくりと巻き取らせます。

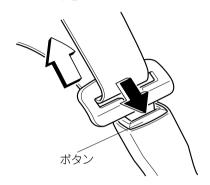

# ELR (緊急時固定機構) 付シートベルト

3点式シートベルトにはELR (緊急時固定機構) が装備されています。

シートベルトは身体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

#### プリテンショナー付シートベルト

フロントシートベルトには、プリテンショナー機構が装備されています。

車両前方から強い衝撃を受けると、シートベルトを引き込み、シートベルトの効果をより高める装置です。

### ♠ 警告

■シートベルトは正しく着用してく ださい。

正しく着用していないと、プリテンショナー機構の効果が十分に発揮できないため、万一の場合重大な傷害につながるおそれがあります。

■プリテンショナー機構の部品や 配線を修理したり、電気テスター を使ってプリテンショナー機構 の回路診断をしないでください。

正常に作動しなくなったり誤って作動し、 重大な傷害につながるおそれがありま す。

■プリテンショナー機構が装備された車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店にご相談ください。

プリテンショナー機構が不意に作動し、重 大な傷害につながるおそれがあります。

1.

#### 知識 知識

- プリテンショナー機構は、車両前方か ら強い衝撃を受けたとき作動します が、衝撃が弱いと作動しません。
- プリテンショナー機構の作動により。 白煙が見えることがありますが、火災 ではありません。また、人体への影響 はありません。ただし、皮膚などの弱 い方はまれに刺激を受けることがあり ます。プリテンショナー機構作動時の 残留物 (カス) が目や皮膚に付着したと きは、できるだけ早く洗い流してくだ さい。
- プリテンショナー機構は一度作動する と、2回目以降の衝突では作動しませ hin
- プリテンショナー付シートベルトは、 一度作動すると再使用できません。事 故などにあったときは、必ずマツダ販 売店で点検を受け、作動済みのときは 交換してください。

#### エアバッグ警告灯/ プリテンショナー警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

次のようなときはシステムの異常が考えら れます。

- 電源ポジションをONにしても点灯しな いとき。
- 点滅し続けるとき。
- 点灯し続けるとき。



#### 処置方法

マツダ販売店で点検を受けてください。



売店で点検を受けてください。

■エアバッグ警告灯/プリテンショ ナー警告灯が点灯または点滅し たまま走行しないでください。 衝突したときにエアバッグまたはプリテン ショナー機構が正常に作動せず、重大な傷

害につながるおそれがあります。マツダ販

#### エアバッグ警告チャイム/ プリテンショナー機構警告 チャイム

SRSエアバッグシステムまたはプリテン ショナー機構に異常があり さらにエアバッ グ警告灯/プリテンショナー警告灯にも異常 があるとき、チャイム (毎分5秒間) が鳴り、シ ステムの異常を知らせます。

エアバッグ警告チャイム/プリテンショナー 警告チャイムは約35分間鳴り続けます。

ただちにマツダ販売店で点検を受けてく ださい。



■エアバッグ警告チャイム/プリテ ンショナー警告チャイムが鳴っ ているまま走行しないでくださ 61

衝突したときにエアバッグまたはプリテン ショナー機構が正常に作動せず、重大な傷 害につながるおそれがあります。

マツダ販売店で点検を受けてください。

#### ロードリミッター付シートベルト

ロードリミッターは、車両前方から強い衝撃 を受けたときなど、シートベルトに一定以上 の荷重がかからないように作動する装置で す。

運転席/助手席シートベルトにかかる荷重を 規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を 減少させます。



#### 、警告

■シートベルトは正しく着用してく ださい。

正しく着用していないと、ロードリミッ ターの効果が十分に発揮できないため、万 一の場合重大な傷害につながるおそれが あります。


#### 知識

ロードリミッター付シートベルトは. -度作動すると再使用できません。事故な どにあったときは、必ずマツダ販売店で 点検を受け、作動済みのときは交換して ください。

#### シートベルトアンカー アジャスター

フロントシートベルトにはシートベルトア ンカーアジャスターがついています。 シートベルトが首にあたったり、肩からはず れてしまうときには、ベルトの高さを調節し てください。

- 高くするときは、そのまま上に動かします。低くするときはノブを引いたまま下げます。
- 2 調節したあとは、シートベルトアンカー アジャスターを下方に押し、確実にロッ クされていることを確認してください。

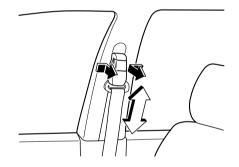

### /!

#### 警告

■シートベルトは肩の中央に確実 にかけてください。

肩からはずれていると、万一の場合、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### お子さま専用シートについて

シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、お子さま専用シートを お使いください。

車両に固定するお子さま専用シートには、シートベルト固定タイプ、またはISOFIX対応タイプの2種類があります。

シートベルト固定タイプのベビーシート、チャイルドシートは、リヤシートのシートベルトを使用してシートに固定します。

またISOFIX対応タイプのチャイルドシートは、リヤシート左右席に装備されているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。

お子さま専用シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、確実に取り付け、使用方法を守ってください。



#### 警告

■お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用できない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートをお使いください。

お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。


■お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書 に従って、正しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

■助手席には絶対にベビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付け ないでください。

エアバッグが膨らむと、ベビーシートやチャイルドシートの背面に強い衝撃が加わり、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。 やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。

助手席側のサンバイザーに、同内容の警告ラベルが表示されています。合わせてご覧ください。

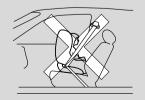





ISOはInternational Standard Organization (国際標準化機構) の略です。

### お子さま専用シート選択の目安

お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。詳しくはマツダ販売店にご相談く ださい。

#### マツダ純正品の場合

\_\_\_\_\_ ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジで固定するタイプ

種類	体重	身長	参考年齢
チャイルド シート	9~18kg 位まで	約70cm〜 100cm位まで	8か月〜 <b>4</b> 才 位まで

#### 上記タイプ以外

種類	体重	身長	参考年齢
ベビー シート	<b>13kg</b> 位まで	約80cm 位まで	~ <b>18</b> か月 位まで
チャイルド シート	9~18kg 位まで	約70cm~ 100cm 位まで	8か月〜 4才 位まで
ジュニア シート	15〜36kg 位まで	約95cm~ 150cm位まで	3才〜 12才 位まで

### チャイルドシートを固定 するとき

#### ISOFIX対応チャイルドシート 固定ロアアンカレッジ&トッ プテザーアンカレッジ

リヤシートの左右席には、シートベルトを使わずにチャイルドシートを固定するためのロアアンカレッジが装備されています。

また、テザーストラップが付いたチャイルドシートを固定するためのトップテザーアンカレッジが装備されています。

この固定ロアアンカレッジには、道路運送車両の保安基準に適合したチャイルドシート(チャイルドシート固定ロアアンカレッジ)のみを取り付けることができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

## <u>/!\</u>

#### 警告

■チャイルドシートを取り付けるときは、固定ロアアンカレッジ周辺に異物がないこと、シートベルトなどをはさみこんでいないことなどを確認してください。


異物やシートベルトなどをはさみこむと チャイルドシートが固定されず、急ブレー キ時や衝突時に、重大な傷害につながるお それがあります。

### 知識

チャイルドシート固定ロアアンカレッジ 対応の純正チャイルドシートはチャイルドシート固定ロアアンカレッジで固定し、この車のシートベルトでは固定しないでください。

#### 固定するとき

- 1 フロントシートをいちばん後ろにスライドさせた後、10ノッチ (10cm) 以上前にスライドさせ、シートスライド可能範囲の中央付近にくるように調節します。
  - →50ページ「前後調節 (スライディング)」

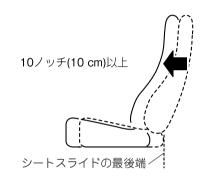

フロントシートが確実に固定されていることを確認してください。

- 2 リヤシートが確実に固定されていること を確認してください。
- ③ シートクッションと背もたれのすき間を 少し広げて、固定ロアアンカレッジの位 置を確認します。




- 4 ヘッドレストを引き上げます。
- 5 チャイルドシートを固定ロアアンカレッジに取り付けます。


### 知識 知識

チャイルドシートを取り付けるときおよび取りはずすときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。



6 チャイルドシートのテザーストラップを 下記イラストのように通して、トップテ ザーアンカレッジにかけます。

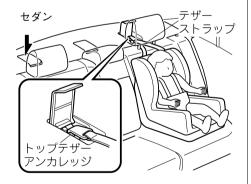

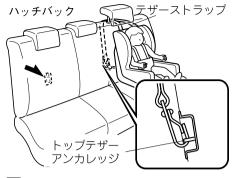

7 テザーストラップがたるまないように調 節します。

#### 知識 知識

テザーストラップを取り付けるときは、 商品に付属している取扱説明書に従って ください。


8 チャイルドシートを前後左右にゆさぶり、確実に取り付けられていることを確認します。

### ⚠ 警告

■ トップテザーアンカレッジは、 チャイルドシートを固定するた め以外のことには使用しないで ください。

チャイルドシートの固定以外のことに使用すると、アンカレッジ部が曲がったり、 損傷したりして、テザーストラップが正し くかけられなくなりチャイルドシートが固 定されません。

急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

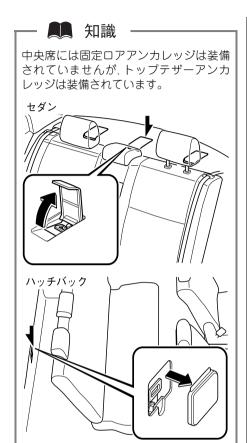

## SRSエアバッグシステムについて

SRSとはSupplemental Restraint System (サプルメンタルレストレイントシステム) の略で、補助乗員保護装置の意味です。

エアバッグは、電源ポジションがONのとき車両前方または側方から強い衝撃を受けると瞬間的に膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげます。

SRSエアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。



### 警告

#### お車に乗る前に

■運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用してください。 SRSエアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。シートベルトを着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### シートに座ったときは

■ ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしないでください。 エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



■シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手 や顔を近づけないでください。

エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



#### お子さまを乗せるときは

■ お子さまはできるだけリヤシートに座らせ必ずシートベルトを着用させて ください。

シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。

### SRSエアバッグシステム



#### 警告


お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。



#### こんなことにも注意

■ハンドルを交換しないでください。

また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしないでください。万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

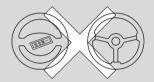

■インストルメントパネル上部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサリー用品、手荷物などの物を置いたりしないでください。

また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。エアバッグが正常に 作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につなが るおそれがあります。



■車両前部にグリルガードなどを装着しないでください。

SRSエアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



■サスペンションの改造をしないでください。

車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

■ SRSエアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使って、SRSエアバッグシステムの回路診断をしないでください。 正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### メンテナンスについて

■事故後は必ずマツダ販売店で点検を受けてください。

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ■次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。 これらの作業を行なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。
- SRSエアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理
- ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- フロントシートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理
- 車両前部または側部の修理
- フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の修理
- オーディオなど用品の取りはずし、取り付け
- ■車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店にご相談ください。

不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



### 警告

#### サイドエアバッグについて

■フロントシート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らないでください。

フロントシートに座ったときは、フロントドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしないでください。また、リヤシートに座ったときはフロントシートの背もたれを抱えないでください。サイドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



- フロントシートにシートカバーを使用しないでください。 シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ■フロントドアやフロントシート付近にカップホルダーなどのアクセサリー 用品を取り付けないでください。 サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあり
- ■フロントシートの下に荷物などを置かないでください。 フロントシートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### カーテンエアバッグについて

■ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部などに近づかないようにして座ってください。

カーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



ます。


1.

# <u>^!\</u>

### 警告

■フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなどカーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリー、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりしないでください。

カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

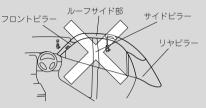

■ アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけないでください。

服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときに これらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



### 注意

- エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでください。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。
- ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイド/カーテンエアバッグが作動するおそれがあります。

### 知識

- エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により打撲やすり傷など、けがをするおそれがあります。
- エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作動時の残留物 (カス) が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。
- エアバッグは一度膨らむと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。
- 車をおゆずりになる場合は、必ず次のオーナーにSRSエアバッグシステム装備車であることをお伝えください。
- 助手席エアバッグが膨らむときにフロントガラスが破損することがあります。

## SRSエアバッグシステム

### 運転席エアバッグ


運転席エアバッグはハンドルの中央に格納 されています。



### 助手席エアバッグ

助手席エアバッグはインストルメントパネルに格納されています。

助手席に同乗者がいなくても運転席エア バッグと同時に膨らみます。

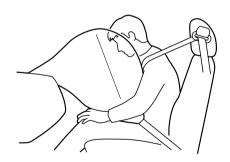


### サイドエアバッグ

グレード/仕様別装備

サイドエアバッグはフロントシート背もたれの外側部分に格納されています。

乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のサイドエアバッグが膨らみます。

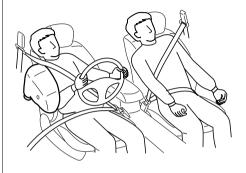


### カーテンエアバッグ

グレード/仕様別装備

カーテンエアバッグはフロントピラー、リヤ ピラー、ルーフサイド部に格納されていま す。

乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側の カーテンエアバッグが膨らみます。

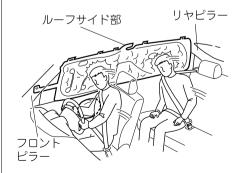

1.

### 作動するとき、しないとき


運転席/助手席エアバッグは正面衝突において、サイド/カーテンエアバッグは側面衝突において、強い衝撃を受けたときに作動します。

車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝撃は大きくならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。


#### 運転席/助手席エアバッグが作動するとき

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

約22km/h以上で固いコンクリートの壁など に正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受け たとき

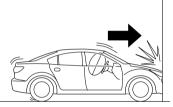


正面衝突など車両の前方左右約30°以内の方向から強い衝撃を受けたとき

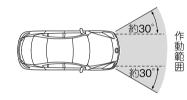


次のようなときには、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがあります。


中央分離帯や緑石などに衝突したとき

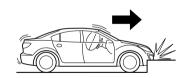

ジャンプなどで地面にぶつかったとき

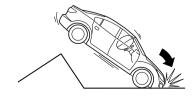


深い穴や溝に落ちたとき

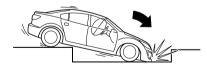

#### 運転席/助手席エアバッグが作動しにくいとき

次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。


立木や電柱に衝突したとき

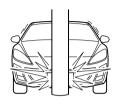

斜め前方に衝突したとき



トラックの下などに潜り込んだとき

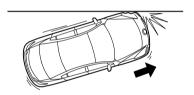

### 運転席/助手席エアバッグが作動しないとき

次のようなときには作動しません。


後ろ方向から衝突されたとき



横転や転覆したとき




横方向から衝突されたとき

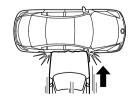

### サイド/カーテンエアバッグが作動するとき

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。


車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)に横方向から衝突されたとき

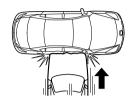

### サイド/カーテンエアバッグが作動しにくいとき

次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。


#### 斜め前方に衝突したとき

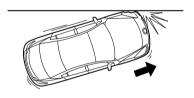

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)から立木や電柱に衝突したとき



横転や転覆したとき

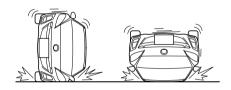


2輪車が側面に衝突したとき




#### サイド/カーテンエアバッグが作動しないとき

次のようなときには作動しません。

後ろ方向から衝突されたとき

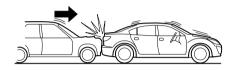

#### 正面衝突したとき

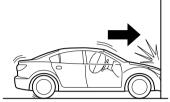

### エアバッグ警告灯/ プリテンショナー警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

次のようなときはシステムの異常が考えられます。

- 電源ポジションをONにしても点灯しな いとき。
- 点滅し続けるとき。
- 点灯し続けるとき。



#### 処置方法

マツダ販売店で点検を受けてください。

# ♠ 警告

■エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯が点灯または点滅したまま走行しないでください。

衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

### エアバッグ警告チャイム/ プリテンショナー機構警告 チャイム

SRSエアバッグシステムまたはプリテンショナー機構に異常があり、さらにエアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯にも異常があるとき、チャイム (毎分5秒間) が鳴り、システムの異常を知らせます。

エアバッグ警告チャイム/プリテンショナー 警告チャイムは約35分間鳴り続けます。

ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。



### 警告

■エアバッグ警告チャイム/プリテンショナー警告チャイムが鳴っているまま走行しないでください。

衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

マツダ販売店で点検を受けてください。

### EDR (イベントデータレコーダー)

本車両は、SRSエアバッグ制御のためのコンピュータを搭載しています。そのコンピュータは、SRSエアバッグシステムが正常に作動していることを診断するとともに、衝突や衝突に近い状態のとき、以下のデータを記録・蓄積するEDRを装備しています。

#### 記録するデータ

EDRは下記のような情報を記録します。

- 車速
- 運転者·助手席乗員のシートベルト装着 有無
- エアパッグ作動に関する情報 (加速度波 形等)
- エアバッグシステムの故障診断情報



#### 知識

EDRは会話などの音声や映像は記録しません。

#### データの開示について

マツダおよびマツダが委託した第三者は、 EDRに記録されたデータを、車両衝突安全性 能の向上などを目的に取得・利用することが あります。

なお、マツダおよびマツダが委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請 に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合


### リアビークルモニタリングシステムについて

グレード/仕様別装備

リアビークルモニタリングシステムは、自車の隣接車線の後方から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。

当システムの検知エリアは、自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端付近から 自車の後方約50mまでです。

当システムは、後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置したRVM接近表示灯を点灯させます。RVM接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、RVM接近表示灯が点滅するとともに警報チャイムによってドライバーに危険を知らせます。

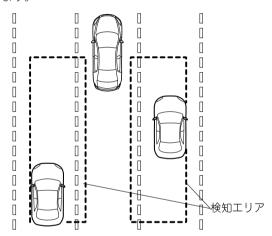



#### 擎牛

■実際の車線変更時には、必ず目視にて周辺状況を確認してください。 本システムは車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。本システムの作動には 各種の制約があるため、隣接車線に車両が存在する場合でもRVM接近表示灯が点灯しな かったり、点灯が遅れる場合があります。必ず、ドライバーの責任において後方を確認して ください。

## 知識

- リアビークルモニタリングシステムは次の条件をすべて満たしているときに作動します。
  - 電源ポジションがONのとき
  - RVMスイッチを押してメーター内のRVM表示灯(緑)が点灯しているとき
  - 車速が約60km/h以上のとき
- リアビークルモニタリングシステムは次のときには作動しません。
  - RVM表示灯(緑)が点灯している場合でも、車速が約60km/hを下回ったとき
  - 自車がセレクトレバーをRにいれて後退走行中のとき
- 次の場合、システムはRVM警告灯(橙)を点灯させ、システムの作動を停止します。RVM 警告灯(橙)が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
  - RVM接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
  - レーダーセンサーの車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき(リアビークルモニタリングシステムのレーダーセンサーが接近車両を正しく検出するために、車両搭載状態でレーダーセンサーの向きを車両ごとに調整して出荷しています。レーダーの向きが何らかの原因でずれた場合は再調整が必要です。)
  - レーダーセンサー付近のリヤバンパー上に雪や氷などが多量についたとき
  - ・ 雪道を長時間走行したとき
  - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダー付近の温度が非常に高くなったとき
  - バッテリーの電圧が下がっているとき
- レーダーの検知性能には限界があります。次のような場合はリアビークルモニタリングシステムの検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
  - レーダーセンサー付近のリセバンパーが変形したとき
  - ・ リャバンパーのレーダーセンサー付近に氷、雪や泥が付着しているとき
  - 雨、雪、霧などの悪天候のとき
- 次のような車両に対してはレーダーセンサーが検知しないか、もしくは検知しにくいことがあります。
  - 小型の二輪車、自転車、歩行者、道路上および道路端の静止物体
  - レーダーが反射しにくい形状の車両(車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカー等)
  - 隣車線後方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両(接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています。)
  - 自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両
  - 対向車
  - ・ 自車が追い越そうとしている隣接車線の車両
  - 道路幅が極端に広い場合の隣接車線の車両(レーダーセンサーの検知エリアは、高速 道路の道路幅に対して設定してあります。)


### リアビークルモニタリングシステム




#### 知識

- 次のような場合は、RVM接近表示灯の点灯および警報チャイムの警告が遅れるか、点灯/警告ができないことがあります。
  - ・ 車両が2つ離れた車線から隣接車線に車線変更してきたとき
  - 急勾配を走行しているとき
  - 峠を越えるとき
  - 急カーブを走行しているとき
  - 自車線と隣接車線の高さに差があるとき
  - リアビークルモニタリングシステムをONにした直後
- 道路幅が極端に狭い場合は、2車線横の車両を検知する場合があります。 (レーダーセンサーの検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。)
- 道路上および道路端の停止物 (ガードレール、トンネル、側壁等) に対してRVM接近表示 灯が点灯する場合があります。


ガードレール、コンクリート壁 等が並行している場合

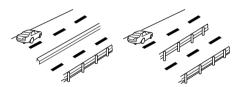


ガードレールや側壁の幅が 狭くなっているところ

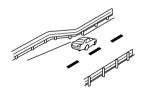

トンネルの出入口やトンネル 内の側壁、待避所

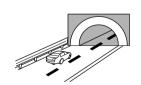

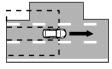

● トレーラー等をけん引したり、車両後部に自転車のキャリア等を装着した場合は、リア ビークルモニタリングシステムを解除してください。レーダーの電波がさえぎられる ためシステムが正常に作動しない可能性があります。



### 知識


● リアビークルモニタリングシステムのレーダーセンサーは日本国内の電波法の認可を 受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。

### RVM接近表示灯/警報チャイム

リアビークルモニタリングシステムが作動中は、RVM接近表示灯や警報チャイムで、隣接車線に車両があることを知らせます。

#### RVM接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。点灯した状態で、点灯側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、ドライバーに危険を知らせます。

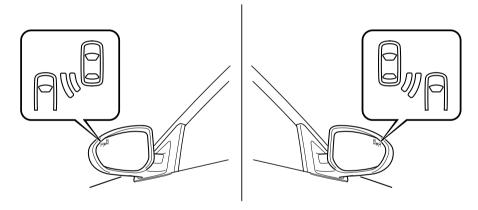

### 減光解除機能

ランプスイッチを⇒oc または≣O の位置にすると、RVM接近表示灯が点灯したときの明るさは減光されます。

雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光状態ではRVM接近表示灯が見えにくい場合には、減光解除ボタンを押すと減光が解除されRVM接近表示灯が点灯したときの明るさが明るくなります。

→155ページ「減光解除ボタン」

### 警報チャイム

RVM接近表示灯の点滅と同時に吹鳴し、ドライバーに危険を知らせます。

### リアビークルモニタリングシステム

### RVM警告灯(橙)/RVM表示灯(緑)

# **RVM**

#### RVM警告灯(橙)

電源ポジションをONにすると点灯します。 リアビークルモニタリングシステムが作動 可能な状態だとRVM表示灯(緑)に切り替わ り、解除されているときは消灯します。


システムに異常があるときは点灯し続け ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

#### RVM表示灯(緑)

リアビークルモニタリングシステムが作動 可能なとき点灯します。

#### RVMスイッチ

スイッチを押すとメーター内のRVM表示灯(緑)が点灯し、リアビークルモニタリングシステムが作動可能な状態になります。 もう一度押すとリアビークルモニタリングシステムが解除され、RVM表示灯(緑)が消灯します。

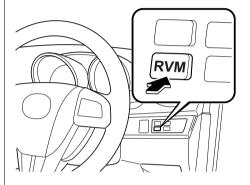


### 知識 知識

- 電源ポジションをOFFにしたときは、 OFFにする前の状態が保持されます。 たとえば、リアビークルモニタリング システムが作動可能な状態で電源ポジ ションをOFFにすると、次に電源ポジ ションをONにしたときはリアビーク ルモニタリングシステムは作動可能な 状態のままです。
- バッテリーのターミナルやヒューズの 脱着などにより、バッテリーとの接続 が断たれるとリアビークルモニタリン グシステムはOFFになります。 リア ビークルモニタリングシステムを作動 させる場合は、RVMスイッチを押して ONにしてください。

### レーダーセンサーの取り扱い

リアビークルモニタリングシステムのセン サーはリヤバンパーの内側に左右1つずつ設 置されています。

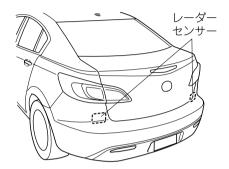

リアビークルモニタリングシステムの正し い作動のため、レーダーセンサー付近のバン パー表面は、いつもきれいにしておいてくだ さい。またステッカー等も貼り付けないで ください。

→362ページ「外装の手入れ」



#### 知識

レーダーセンサーの修理、交換および レーダーセンサー付近のバンパーの修 理、塗装、交換をするときは、マツダ販売 店にご相談ください。

### ABSについて

ABS (アンチロックブレーキシステム) は、す べりやすい路面での制動時に起こる車輪の ロックを防いで車の方向安定性を保ち、操縦 性を確保する装置です。



■ABSを過信せず安全運転に心が けてください。

ABSが作動した状態でも車の方向安定性 や操縦性には限界があります。また、次の ようなときには、速度をひかえめにし、車 間距離を十分にとって運転してくださ い。ABSが装備されていない車に比べて 制動距離が長くなることがあるため、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

- ジャリ道、新雪道を走行していると き。
- タイヤチェーンを装着しているとき。
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき。
- 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行し ているとき。

### 注意

前後輪とも必ず指定されたサイズや種類 のタイヤを装着してください。指定され たサイズや種類以外のタイヤを装着する と、ABSが正常に作動しないことがありま す。

### 知識

- ◆ ABSは低速 (約10km/h以下) では作動 しませんが通常のブレーキ性能は確保 されています。
- エンジン始動時や発進直後にモーター 音が聞こえることがありますが 異常 ではありません。

#### ABS装備車の取り扱い

急ブレーキを踏まなくてはいけないような 状況に陥らないよう、安全運転を心がけてく ださい。

万一の危険な状況では、次のようにしてくだ さい。

- 1 危険を感じ急制動が必要なときは、ため らわずブレーキペダルをしっかりと踏み 込んでください。
- 2 ブレーキペダルを踏んだとき ペダルか ら小刻みな振動を感じることがありま す。これはABSが正常に作動していると きの現象で異常ではありません。そのま まブレーキペダルを踏み続けてくださ
- 3 障害物を回避するときは、ブレーキペダ ルを踏みながらハンドルを操作してくだ さい。

#### ABS警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

システムに異常があるときは点灯し続けま す。



#### 処置方法

マツダ販売店で点検を受けてください。



■ブレーキ警告灯とABS警告灯が 同時に点灯したときは、ただちに 安全な場所に停車し、マツダ販売 店に連絡してください。

急ブレーキをかけた際、通常より早く後輪 がロックしやすくなり、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

### 知識

- ABS警告灯が点灯しているときは、 ABSが作動しないため、急ブレーキ時 やすべりやすい路面での制動時には、 車輪がロックすることがあります。
- ◆ ABS警告灯が点灯したときは、ABSは 作動しませんが通常のブレーキ性能は 確保されています。
- (DSC装備車)

ABS警告灯が点灯しているときは、ブ レーキアシストは作動しません。

### ブレーキアシストについて

ブレーキアシストは緊急制動時などブレーキペダルを強く踏む必要がある場合に、強く踏めない運転者を補助し、ブレーキの性能を最大限発揮させる装置です。

ブレーキペダルを強く踏んだとき、または素早く踏んだとき、ブレーキが強くかかるようになります。

### 知識

ブレーキペダルを強く踏んだとき、または素早く踏んだとき、ペダルが軽くなりブレーキが強くかかるようになります。これはブレーキアシストが正常に作動しているときの現象で異常ではありません。

#### ● (DSC非装備車)

ブレーキペダルを強く踏んだとき、または素早く踏んだとき、カチッと音が聞こえることがあります。これはブレーキアシストが正常に作動しているときの現象で異常ではありません。

#### ● (DSC装備車)

ブレーキペダルを強く踏んだとき、または素早く踏んだとき、モーター作動音が聞こえることがあります。これはブレーキアシストが正常に作動しているときの現象で異常ではありません。

 ブレーキアシストは、本来もっている ブレーキ性能をこえた制動をする装置 ではありません。

## エマージェンシーシグナ ルシステム (ESS) につ いて

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は緊急制動時などに車両に急減速が生じたかを判断し、方向指示灯の点滅により、後続車に注意をうながすシステムです。

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を自動的に高速で点減させます。

ブレーキペダルを放すか、車両の減速度から 急ブレーキではないと判断されたときにシ ステムは解除されます。

#### 知識

- すべての方向指示灯が高速点滅中に停車した場合、すべての方向指示灯はブレーキを踏んでいる間、通常の周期で点滅し続けます。
- エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は約50km/h以下のときは作動しません。
- すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示器が点滅することがあります。

## トラクションコントロールシステム (TCS)

### TCSについて

グレード/仕様別装備

TCS (トラクションコントロールシステム) は、水にぬれた路面や雪道などのすべりやす い路面での発進や旋回加速時に起こる駆動 輪の空転を防ぎ、適切な駆動力と操縦性を確 保する装置です。



■TCSを過信せず安全運転に心が けてください。

TCSが作動した状態でも駆動力の確保や 車の操縦性には限界があり、無理な運転は 思わぬ事故につながるおそれがありま す。



#### 知識

- エンジン回転が高いときにTCSが作動 すると、エンジン回転の変動や車体の 振動を感じることがありますが、異常 ではありません。
- TCSを解除するときは、DSC OFFス イッチを押して解除してください。
  - →96ページ「DSC OFFスイッチ」

### TCS/DSC作動表示灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

走行中にTCSまたはDSCが作動すると点滅 します。



次のようなときはシステムの異常が考えら れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

- 電源ポジションをONにしても点灯しな いとき、または点灯したままのとき。
- 走行中に点灯したとき。

扨と

1.

# DSCについて

グレード/什様別装備

DSC (ダイナミック·スタビリティ·コント ロール)は、すべりやすい路面での走行時や、 緊急回避など急激なハンドル操作による車 面の横すべりをおさえるため、ABSやTCSな どにより ブレーキやエンジンの出力を自動 的に制御して、車両の安定性を確保する装置 です。

90ページの「ABSについて」、94ページ の「TCSについて」もあわせてお読みく ださい。

DSCは約20km/h以上で作動可能な状態にな ります。



## 警告

■ DSCを過信せず安全運転に心が けてください。

DSCが作動した状態でも車両の安定性や 操縦性には限界があるため、無理な運転は 思わぬ事故につながるおそれがありま す。

特にDSC作動表示灯が点滅しているとき は、車両が横すべりしやすい状態になって います。慎重に運転してください。

#### 注意

前後輪とも必ず指定されたサイズで、メー カー、銘柄、パターン(溝の模様)が同一の タイヤを装着してください。また、摩耗差 の著しいタイヤを混ぜて使用しないでく ださい。指定以外のサイズや、異なる種 類、摩耗差の著しいタイヤを使用すると、 DSCが正常に作動しないことがありま す。

また、タイヤチェーンや応急用スペアタイ ヤ装着時のように径の異なるタイヤを使 用したときは、DSCが正常に作動しないこ とがあります。

#### 知識

電源ポジションをONにした後、インスト ルメントパネルの奥からカチッと音が間 こえることがあります。これはシステム の作動をチェックしている音で、異常で はありません。

#### TCS/DSC作動表示灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

走行中にTCSまたはDSCが作動すると点滅 します。



次のようなときはシステムの異常が考えら れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

- 電源ポジションをONにしても点灯しな いとき、または点灯したままのとき。
- 走行中に点灯したとき。

95

#### DSC OFF表示灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

DSC OFFスイッチを押して、TCS/DSCを解除すると点灯します。

# DSC OFF


次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
- TCS/DSCを解除していないのに点灯したとき。

#### DSC OFFスイッチ

スイッチを押すとTCS/DSCが解除され、 メーター内のDSC OFF表示灯が点灯しま す。

もう一度押すとTCS/DSCが作動可能な状態になり、DSC OFF表示灯が消灯します。

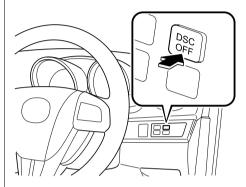

### 知識

- ぬかるみや新雪などからの脱出時に TCSが作動し、アクセルペダルを踏み 込んでもエンジンの出力が上がらず、 脱出困難なときにTCS/DSCを解除し ます。
- TCS/DSCを解除した状態でエンジン を停止した場合、次にエンジンを始動 するとTCS/DSCは作動可能な状態に もどります。
- TCS/DSCを解除したときは、TCS/ DSCが装備されていない車と同じ走 行性能になります。

# 3 操作と取り扱い

アドバンストキー	98
アドバンストキーについて	の機 105 の機 114 116 116
各部の開閉	120
キー	装備 121 125 127 129 132 134 137
盗難防止システム	142
イモビライザーシステム (アドバンストキー装備車) イモビライザーシステム (アドバンストキー非装備車)	
各部の調節	147
ハンドル ドアミラー ルームミラー	

メーター、警告灯、表示灯 見方	「の 152
メーター 警告灯、表示灯 警報音	. 158
スイッチの使いかた	175
ランプスイッチ 方向指示器 フォグランプスイッチ ワイパー/ウォッシャースイッチ リヤウインドーデフォッガー	. 181 . 182
(曇り取り) スイッチ ホーン 非常点滅灯スイッチ	. 187
運転装置の使いかた	189
電源ポジション (エンジンスイッチ)エンジンの始動エンジンの停止 i-stopについてブレーキ	. 190 . 191 . 192 . 200
	202
ミッション	

### アドバンストキーについて

グレード/仕様別装備

アドバンストキーを携帯することで、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムにより次の操作をすることができます。

- →105ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能 を使っての操作」
- キーを取り出すことなくドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠をする。
- ◆ キーを取り出すことなく、リヤゲートを開ける。
- キーを取り出すことなくエンジンを始動する。

アドバンストキーは、アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステム機能以外の操作も行うことができます。 スイッチまたは補助キーを使用することで、次の操作をすることができます。

- →114ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能 を使わない操作」
- リモートコントロール機能 (ロックスイッチ、アンロックスイッチ、トランクスイッチ) でドアの施錠/解錠、トランクの解錠をする。
- 補助キーでドアの施錠/解錠またはエンジンの始動をする。




知識

アドバンストキーは必ず運転者が携帯してください。

アドバンストキーは2個あります。

ハッチバック

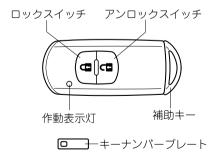

さくいん

# **セダン** アンロック



**ロー**キーナンバープレート

### アドバンストキー


ハッチバック



#### 警告

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は、車内・車外の発信機から約22cm以内に医療用機器が近づかないようにしてください。

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

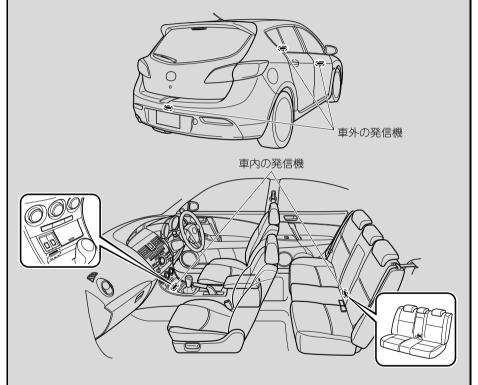

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を 使用している方は、アドバンストキーの電波の影響を医師や医療用電気機 器製造業者などに確認してください。

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。

■アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能を 作動させないようにすることもできます。i-stop装備車は機能を作動させな いようにすると、アイドリングストップ機能は作動しません。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

セダン


# <u>/!\</u>

### 警告

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は、車内・車外の発信機から約22cm以内に医療用機器が近づかないようにしてください。

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。



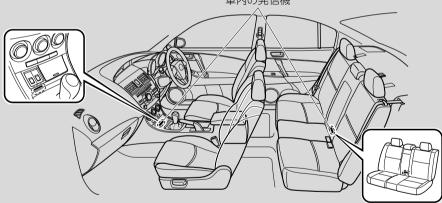

■植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用機器を使用している方は、アドバンストキーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認してください。

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。

■アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能を 作動させないようにすることもできます。i-stop装備車は機能を作動させな いようにすると、アイドリングストップ機能は作動しません。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

### アドバンストキー



### 1 注意

- アドバンストキーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはアドバンストキーが正常に作動しないことがあります。
  - アドバンストキーを携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき
  - アドバンストキーが金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき
  - ・ アドバンストキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
  - ・ 純正品以外の電子機器を取り付けたとき
  - ・ 近くに電波を発する設備があるとき
- ▼ドバンストキーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。
- アドバンストキーの故障を防ぐために次のことをお守りください。
  - 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
  - 分解しないでください。
  - 重い物を上に置かないでください。
  - インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光があたる場所や高温になる所に放置しないでください。
  - ・ 超音波洗浄器などにかけないでください。
  - ・ 磁気を帯びた製品を近づけないでください。

#### 知識

● 電池の寿命は、約1年程度です。メーターにKEY表示灯(緑)が点滅した場合は、新しい 電池と交換してください。



- アドバンストキーは同じ車両で最大6個まで使用することができます。マツダ販売店 にご相談ください。
- アドバンストキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、マツダ販売店にご連絡ください。

### キーナンバープレート

お客様以外のかたにキーナンバーを知られないために、キーナンバープレートにキーナンバーを打刻しています。

### 知識 知識

- ◆ キーナンバープレートは車両以外の安全な場所に、大切に保管しておいてください。
- 万一、アドバンストキー (補助キー含む)を紛失したときは、マツダ販売店でキーナンバーをもとにアドバンストキー (補助キー含む)を作ることができます。
- 車両をおゆずりになるときは、次にお使いになるかたのために、すべてのアドバンストキー(補助キー含む)と一緒に、キーナンバープレートを車両につけてお渡しください。

### 雷池の交換

次のようなときは電池残量が少なくなっていることが考えられます。

- エンジンをきったときにメーター内の KEY表示灯(緑)が点滅する
- アドバンストキーの作動表示灯が点灯しない
- どのスイッチを押しても作動しない
- ・ 作動範囲が狭く不安定になる


電池交換のとき、アドバンストキーが破損するおそれがあるため、マツダ販売店での交換をおすすめします。 お客様自身で電池の交換をする場合は、次の手順で交換してください。

電池の規格: リチウム電池CR2025


注意

# <u>\i</u>

- 電池の+ 側と- 側は必ず正しく取り 付けてください。液漏れなどにつなが るおそれがあります。
- アドバンストキーの内部にゴミなどを 付着させないでください。故障につな がるおそれがあります。
- 電池を交換してもアドバンストキーが 作動しないときは、マツダ販売店にご 相談ください。
- 1 補助キーを引き出します。

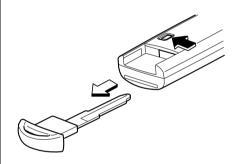


2 マイナスドライバーなどを使ってカバー を少し開けます。

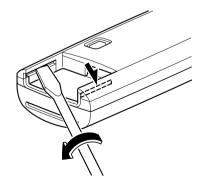


### アドバンストキー


③ マイナスドライバーなどを使ってカバー を取り外します。

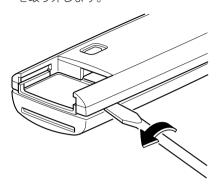


4 キャップを外して、電池を取り出します。

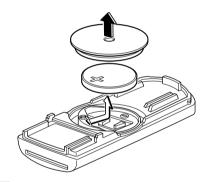

[5] 新しい電池を、+ 側を上にして差し込み、キャップをかぶせます。

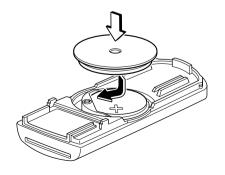

6 カバーを取り付けます。

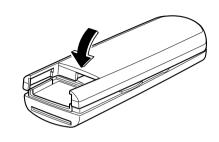


7 補助キーを差し込みます。



# 注意

- ゴムリングを傷つけないようにしてく ださい。
- ゴムリングが外れた場合は、新しい電池を入れる前にゴムリングを取り付けてください。

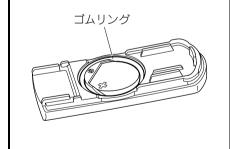

# アドバンストキーレスエ ントリー&プッシュボタ ンスタートシステムの機 能を使っての操作

### 作動範囲

アドバンストキーを携帯し、車内および車外の作動範囲に入り、所定の操作をしたときの み作動します。


## 知識 知識

- アドバンストキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。
- 窓ガラスやドアハンドル、リヤゲート に近づきすぎた場合などは作動しない ことがあります。


### <u>ドア、リヤゲート/トランクの施錠/解</u> <u>錠</u>

作動範囲は、運転席ドアハンドル、助手席ドアハンドル、リヤゲートの中央部から周囲約80cm以内です。


#### セダン

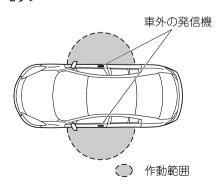

#### ハッチバック (施錠)

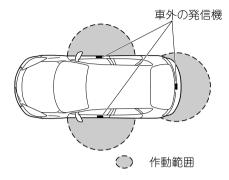


#### ハッチバック (解錠)

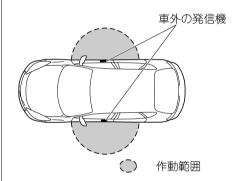

### リヤゲートの解錠

作動範囲は、リヤゲートの中央部から周囲約80cm以内です。

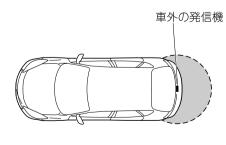


( ) 作動範囲

105

## アドバンストキー

#### トランクの解錠


作動範囲は、トランクの中央部から周囲約80cm以内です。

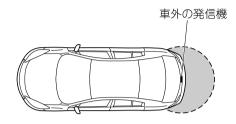

( ) 作動範囲

#### エンジンの始動

作動範囲は、荷室を除く車内のほぼ全域です。

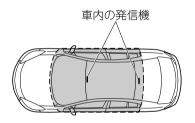

( ) 作動範囲


### 知識 知識

- 荷室は作動範囲外ですが、エンジンの 始動が可能になることがあります。
- 次のような場所にアドバンストキーを 置くと、エンジンの始動ができない場合があります。
  - インストルメントパネルの周辺
  - グローブボックスや小物入れなど
  - リヤパッケージトリムの上 (セダン)
- 車外でも、ドアや窓ガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがありますが、エンジンの始動は必ず運転席で行なってください。
- 作動範囲内にアドバンストキーを検知 すると、作動表示灯がしばらくの間点 滅します。


### ドアの施錠/解錠

アドバンストキーを携帯し、フロントドアまたはリヤゲートのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、リヤゲート/トランクが施錠/解錠します。

#### フロントドア

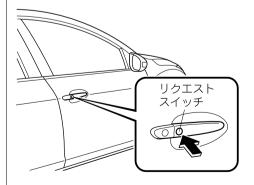

#### リヤゲート (施錠のみ)

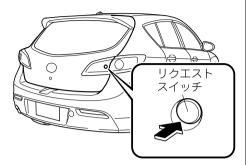

- 施錠したとき 非常点滅灯が1回点滅し、チャイムが1回 鳴ります。
- 解錠したとき 非常点滅灯が2回点滅し、チャイムが2回 鳴ります。

## 知識 知識

- リクエストスイッチで施錠した後は、 ドア、リヤゲート/トランクが確実に施 錠されたことを確認してください。
- リクエストスイッチで施錠/解錠する と確認のためチャイムが鳴ります。 チャイムは鳴らないようにすることも できます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」

### 知識 知識

- リクエストスイッチを押さずに、自動的に施錠するように設定を変えることができます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」

#### (オートロック機能)

アドバンストキーを携帯してすべてのドア、リヤゲート/トランクを閉めると、チャイムが1回鳴ります。そのまま作動範囲から出ると約3秒後に自動的に全ドア、リヤゲート/トランクを施合します。(作動範囲から出ない場合でも約30秒後に自動的に施錠します。)ただし、車内に別のアドバンストキーがあるときや、ドア、リヤゲート/トランクが完全に閉まる前に作動範囲をときはドア、リヤゲート/トランクが施錠されたことを必ず確認してください。


- リクエストスイッチを押して解錠した 後、約30秒以内に次のいずれの操作も 行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
  - ドアまたはリヤゲート/トランクを 開ける。
  - 補助キーをエンジンスイッチに差し込む。
  - 電源ポジションをOFF以外にする。

## アドバンストキー

### リヤゲートの開けかた

リヤゲートが施錠されている状態からリヤゲートを開けることができます。

アドバンストキーを携帯し、電磁式リヤゲートオープナーを押してリヤゲートを持ち上げます。

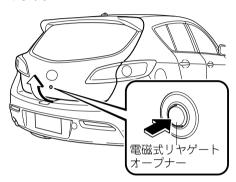

電源ポジションがONのときは、車両が停止し、パーキングブレーキがかかっている (マニュアル車) か、セレクトレバーがPの位置にある (オートマチック車) ときのみ、リヤゲートを開けることができます。

## 知識

 アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステム機能 を使ってリヤゲートを開けるときは、 電磁式リヤゲートオープナーを押して から解錠されるまでに数秒かかること があります。


### 知識 知識

- 電磁式リヤゲートオープナーを押して解錠するとリヤゲートが少し浮いた状ができます。電磁式リヤゲートを開けることができますして、リヤゲートを開けるよりヤゲートを開けるとリヤゲートを開けることができなくなります。でして、サヤゲートを開ける場合は、もう一度、サヤゲートを開けてください。リヤゲートを開けてください。リヤゲートを開ける場合は一度、リヤゲートを開け、1秒以上待ってから開めてください。
- ドアが施錠されている状態から、車内 にアドバンストキーを入れたままリヤ ゲートを閉めると、リヤゲートは閉ま りますが、アドバンストキーの閉じ込 みを防止する目的で、電磁式リヤゲー トオープナーを押すことにより、リヤ ゲートを開けることができます。
- リヤゲートを閉めた直後は、アドバンストキーの車内閉じ込み確認のため、1 ~2秒間はリモートコントロール機能を使用してリヤゲートを開けることができない場合があります。

#### トランクの開けかた

トランクが施錠されている状態からトランクを開けることができます。

アドバンストキーを携帯し、電磁式トランク オープナーを押してトランクを持ち上げま す。

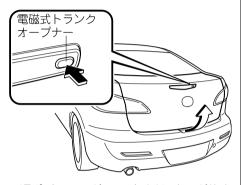

電源ポジションがONのときは、車両が停止し、パーキングブレーキがかかっている (マニュアル車) か、セレクトレバーがPの位置にある (オートマチック車) ときのみ、トランクを開けることができます。


### 知識 知識

- アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステム機能 を使ってトランクを開けたときは、電 磁式トランクオープナーを押してから 解錠されるまでに数秒かかることがあ ります。
- ドアが施錠されている状態から、車内 にアドバンストキーを入れたままトラ ンクを閉めると、トランクは閉まりま すが、アドバンストキーの閉じ込みを 防止する目的で、電磁式トランクオー プナーを押すことにより、トランクを 開けることができます。
- トランクを閉めた直後は、アドバンス トキーの車内閉じ込み確認のため、1~ 2秒間はリモートコントロール機能を 使用してトランクを開けることができ ない場合があります。

## アドバンストキー

#### エンジンの始動

#### 各状態の働き

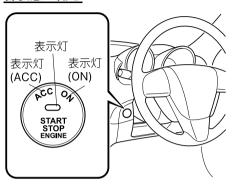

プッシュボタンスタートを押す毎にOFF、ACC、ONの順に電源ポジションが切り替わり、ONからもう一度、プッシュボタンスタートを押すとOFFへ戻ります。

電源ポジ ション	働き
OFF	プッシュボタンスタートの表示灯 (ACC、ON) が、消灯します。
ACC	エンジン停止時に、オーディ オなどが使用できる位置。 プッシュボタンスタートの表 示灯 (ACC) が、点灯します。
ОИ	エンジン回転中の位置。 プッシュボタンスタートの表示灯 (ON) が、消灯します。 (エンジンが止まっている状態のときは、プッシュボタンスタートの表示灯 (ON) が点灯します。)

### 知識 知識

- 電源ポジションを切り替える順番は変 更することもできます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」
- (ハンドルのロック)

ハンドルのロックが解除されない時は、電動ハンドルロック警告灯が点滅し、警告チャイムが鳴ります。この場合、ハンドルを左右に動かしながら、プッシュボタンスタートを押して、ハンドルのロックを解除してください。

- 電源ポジションをONにしたとき、燃料 タンク付近からフューエルポンプの モーター作動音が聞こえることがあり ますが、異常ではありません。
- エンジンを止めたままで、オーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションをONのまま放置しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。電源ポジションをACC (オートマチック車は、セレクトレバーがPの位置になっていること)で放置した場合は、約1時間で電源ポジションがOFFになります。

電源ポジションを自動でOFFしないように設定を変更することもできます。

- →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」
- マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだ状態で、プッシュボタンスタートを押すとエンジンが始動します。電源ポジションの切り替えを行う場合は、ペダルを踏まずにプッシュボタンスタートを押してください。

安

#### エンジンをかける前に

- 1 パーキングブレーキがかかっていること を確認します。
- ② マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル位置、オートマチック車はセレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
- ③ 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセル ペダルとブレーキペダルが確実に踏める か確認します。
- 4 ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの位置を確認しておいてください。→48ページ「正しい運転姿勢」

#### エンジンをかけるとき

## 知識

- アドバンストキーは必ず運転者が携帯 してください。
- 電源ポジションの状態 (OFF、ACC、 ON) に関係なく、エンジンを始動できます。
- 1 アドバンストキーを携帯していることを確認します。
- 2 エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。
- ③ マニュアル車は、エンジンが完全に始動 するまで、クラッチペダルをいっぱいに 踏み込み続けます。

### 知識

マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっぱい に踏み込まないとエンジンがかからないようになっています。

- 4 メーター内のKEY表示灯(緑)が点灯するのを確認します。正常なアドバンストキーを携帯しているのにKEY表示灯(緑)が点灯しない場合は、補助キーでエンジンを始動してください。
  - →112ページ「補助キーによるエンジン 始動」



## **注**注意

メーター内のKEY警告灯(赤)が点灯し続けるときは、プッシュボタンスタートの表示灯を確認してください。表示灯が赤で点灯をしている場合はエンジンの始動ができなくなるおそれがあります。直ちにマツダ販売店で点検を受けてください。

## アドバンストキー

#### 知識 知識

- メーター内のKEY表示灯 (緑) が点灯す るときは同時にプッシュボタンスター トの表示灯(緑)も点灯します。
- 次のようなときはメーター内のKEY警 告灯(赤)が点滅し、エンジンをかける ことができません。
  - アドバンストキーの電池切れ。
  - アドバンストキーが作動範囲内に ない
  - アドバンストキーを車内でも感知 しにくい場所に置いているとき →105ページ「作動範囲」
  - アドバンストキーに類似した他社 のキーが作動範囲内にある
- メーター内のKEY警告灯(赤)が点灯 し、プッシュボタンスタートの表示灯 (赤) が点滅している場合は、通常の操 作ではエンジンを始動できません。マ ニュアル車はクラッチペダル、オート マチック車はブレーキペダルをいっぱ いに踏み込み、プッシュボタンスター トを押し続けてエンジンを始動してく ださい。
- 5 メーター内のKEY表示灯 (緑) が点灯し、 プッシュボタンスタートの表示灯(緑) も点灯している状態でプッシュボタンス タートを押します。


### 知識

- エンジン始動後、プッシュボタンス タートの表示灯 (緑/ACC/ON) は消灯 し、電源ポジションはON状態になって います。
- プッシュボタンスタートを押して、エ ンジンが始動する前に燃料タンク付近 からフューエルポンプのモーター作動 音が聞こえることがありますが異常で はありません。
- 冷間始動後は、エンジン制御システム の働きによりエンジン回転数が高くな りますが、自動的に適正な回転数に下 がります。

#### 補助キーによるエンジン始動

アドバンストキーの電池切れなどで、エンジ ンが始動できないときは、補助キーを使っ て、エンジンを始動することができます。

- 1 補助キーをアドバンストキーから取りは ずします。
- 2 補助キーを使用して、カバーを外し、補助 キーをキースロットへ奥まで確実に挿し 込みます。

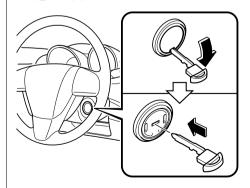

## <u>注</u>注意

補助キーをキースロットに挿し込んだ後、 キーを回さないでください。キーや車両 を破損するおそれがあります。

- ③ アドバンストキーを携帯しているときの エンジン始動と同じ手順でエンジンを始 動してください。
  - →110ページ「エンジンをかけるとき」

### 知識

- エンジンがかかっている間は、補助 キーをキースロットへ挿し込んだまま にしておいてください。
- 車から離れるときは、補助キーをキースロットから抜いて、車外に持ち出してください。
- マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルを踏み込んで、ペダルを放してすぐにプッシュボタンスタートを押すと、電源ポジションを切り替えることができます。

#### エンジンをきるとき

- 1 マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルの位置、オートマチック車はセレクトレバーをPの位置にします。
- ② プッシュボタンスタートを押します。エ ンジンが停止し、電源ポジションがOFF になります。

### 知識 知識

エンジンをきって電源ポジションをONからACCまたはOFFにしたとき、アドバンストキーの電池容量が少なくなっていることを感知したら、メーター内のKEY表示灯(緑)が約30秒間点滅します。新しい電池と交換してください。

→103ページ「電池の交換」

## **注意**

車から離れるときは、電源ポジションが OFFになっていることを確認してください。

### 知識

- (オートマチック車) セレクトレバーがPIV
  - セレクトレバーがP以外の位置のときに、エンジンが停止すると、電源ポジションはACCになります。
- ■電源ポジションをOFFにせずに車から 離れると、警報やメーター表示でお知 らせします。
  - →116ページ「警報」

#### 緊急エンジン停止

車両が停止していなくてもプッシュボタンスタートを押し続けるか、素早く何度も押すとエンジンが停止します。電源ポジションはACCになります。



注意

緊急時以外は、走行中にエンジンを停止しないでください。

## アドバンストキーレスエ ントリー&プッシュボタ ンスタートシステムの機 能を使わない操作


#### リモートコントロール機能

リモートコントロール機能を使用すると、車の周囲1m以内ですべてのドア、リヤゲートの施錠/解錠、トランクの解錠ができます。 スイッチはゆっくりと確実に押してください。


#### - 🚛 知識

- キースロットに補助キーを差し込んでいるときは、リモートコントロール機能は作動しません。
- 電源ポジションがOFF以外のときは、 リモートコントロール機能は作動しません。
- いずれかのドアまたはリヤゲートが開いているときは、ロックスイッチを押しても施錠しません。
- リモートコントロール機能の作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車から離れるときは必ず施錠されていることを確認してください。

#### ハッチバック

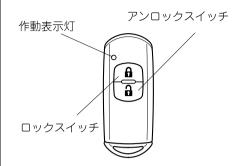

#### セダン

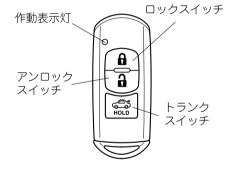

#### ドアの施錠/解錠

ロックスイッチを押すと施錠、アンロックスイッチを押すと解錠されます。

### 知識 知識

- スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
- 施錠したときは、非常点滅灯が1回点滅し、チャイムが1回鳴ります。
   チャイムは音量を変更することができ

チャイムは音量を変更することができます。また、チャイムは鳴らないようにすることもできます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」

### 知識 知識

解錠したときは、非常点滅灯が2回点滅し、チャイムが2回鳴ります。
 チャイムは音量を変更することができ

チャイムは音量を変更することができます。また、チャイムは鳴らないようにすることもできます。

- →394ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」
- ロックスイッチまたはアンロックス イッチを連続して押すと、非常点滅灯 が不規則に点滅することがあります。
- アンロックスイッチを押して解錠した 後、約30秒以内に次のいずれの操作も 行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
  - ドアまたはリヤゲート/トランクを 開ける。
  - 補助キーをキースロットに差し込む。
  - プッシュボタンスタートを押す。


### トランクの開けかた

トランクスイッチを約1秒押すと開きます。

#### 補助キー機能

アドバンストキーに内蔵された補助キーを 使用します。

#### 補助キーの取りはずしかた

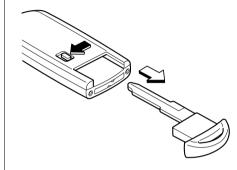

#### ドアの施錠/解錠

補助キーを操作して、ドアの施錠/解錠ができます。

→125ページ「補助キーによる施錠/解錠」

#### エンジンの始動

補助キーを操作して、エンジンの始動ができます。

→189ページ「電源ポジション (エンジンス イッチ)」

# アドバンストキー一時停止機能

アドバンストキーが車内またはトランク内にあるとき、車内またはトランク内に置いてあるアドバンストキーの機能 (プッシュボタンスタートでのエンジン始動、リクエストスイッチの操作) が盗難防止のため、一時停止する場合があります。

次のいずれかの操作で復帰させてください。

- 一時停止したアドバンストキーのいずれ かのスイッチを押す
- (マニュアル車)

別のアドバンストキーを携帯し、KEY表示灯(緑)が点灯するまでクラッチペダルを踏み込みます。

#### (オートマチック車)

別のアドバンストキーを携帯し、KEY表示灯 (緑) が点灯するまでブレーキペダルを踏み込みます。

### 警報

#### システム故障警報

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能になんらかの故障が発生すると、メーター内のKEY警告灯(赤)が点灯し続けます。

## **注**注意

- メーター内のKEY警告灯(赤)が点灯し続けるときは、プッシュボタンスタートの表示灯を確認してください。表示灯が赤で点灯をしている場合はエンジンの始動ができなくなるおそれがあります。直ちにマツダ販売店で点検を受けてください。
- KEY警告灯(赤)が点灯し続けるときは、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能による運転を続けないでください。安全な場所に停車し、補助キーによる運転に切り替え、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。
  - →189ページ「電源ポジション (エンジンスイッチ)

#### プッシュボタンスタートもど し忘れ警報

プッシュボタンスタートがACCで、運転席ドアを開けると、チャイムが鳴り続け、プッシュボタンスタートがOFFにもどっていないことをお知らせします。

#### アドバンストキー車外持ち出 し警報

次のようなときはチャイムが鳴り、KEY警告灯(赤)が点滅し続け、プッシュボタンスタートをOFFにせずに、アドバンストキーを車外に持ち出したことを知らせます。KEY警告灯(赤)はアドバンストキーを車内にもどすと消灯します。

 プッシュボタンスタートをOFFにせずに 運転席を開け、アドバンストキーを車外 に持ち出したとき(チャイムが3回鳴りま す。)
 プッシュボタンスタートがACCのとき

(プッシュボタンスタートがACCのときは、プッシュボタンスタートもどし忘れ 警報が作動するため、ドアを開けたときからチャイムが鳴り続けます。)

- プッシュボタンスタートをOFFにしないで、アドバンストキーを車外に持ち出したあと、全てのドアを閉めたとき(チャイムが6回鳴ります。)
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

### 知識

アドバンストキーは微弱な電波を使用しているため、金属物と一緒に携帯したり、電波環境の悪い場所に置くと、車外に持ち出されたと認識してしまい、アドバンストキー車外持ち出し警報が作動することがあります。

### リクエストスイッチ不作動警報

次のようなとき、アドバンストキーを携帯してフロントドアのリクエストスイッチを押すと、チャイムが6回鳴り、フロントドアを施錠できないことをお知らせします。

チャイムの音量は変更することができます。

- →394ページ「設定変更 (カスタマイズ機 能)」
- いずれかのドア、リヤゲートが開いているとき (半ドア状態など)
- プッシュボタンスタートをOFFにしてい ないとき
- ◆ キースロットに補助キーを差し込んでいるとき

### アドバンストキー電池切れ警報

プッシュボタンスタートをONからACCまたはOFFにしたとき、KEY表示灯 (緑) が約30秒間点滅し、アドバンストキーの電池容量が残り少なくなっていることをお知らせします。アドバンストキーが使用できなくなる前に新しい電池と交換してください。

→103ページ「電池の交換」



#### 知識

電池容量が少なくなっても、KEY表示灯(緑)が点滅しないように設定することができます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

#### エンジン始動不許可警報

次のようなとき、KEY警告灯 (赤) が点滅し、 プッシュボタンスタートを押してもOFF以 外にできないことをお知らせます。

- アドバンストキーの電池が切れたとき
- アドバンストキーが作動範囲内にないとき
- アドバンストキーを車内でも感知しにくい場所に置いているとき
   →105ページ「作動節用」
- アドバンストキーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき

#### アドバンストキートランク/ リヤゲート内閉じ込み警報

すべてのドアを施錠した状態で、荷室/トランク内にアドバンストキーを入れたままリヤゲート/トランクを閉めると、チャイムが約10秒間鳴り、アドバンストキーが荷室/トランク内にあることをお知らせします。この場合リヤゲート/トランクは閉まりますが、電磁式リヤゲートオープナー/電磁式トランクオープナーを押すことにできまトランクから取り出したアドバンストキーは機能しない場合があります。

→116ページ「アドバンストキー一時停止 機能」

#### アドバンストキー車内閉じ込 み警報

アドバンストキーを車内に置いたまま別のアドバンストキーにより施錠すると、チャイムが約10秒間鳴り、アドバンストキーが車内にあることをお知らせします。この場合施錠はできますが、車内のアドバンストキーは機能しない場合があります。

→116ページ「アドバンストキー― 時停止 機能」

また、フロントドアを施錠した状態でアドバンストキーを車内に置いたままリヤゲートを閉めると、チャイムが約10秒間鳴り、アドバンストキーが車内にあることをお知らせします。

チャイムの音量は変更することができます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機能)」

## こんなときは

次のようなとき、アドバンストキーの誤操作による車両盗難などを防ぐために、警報および メーター内の警告灯/表示灯でお知らせします。

#### →116ページ「警報」

警報	確認すること
ドアを開けたときに、チャイムが「ピーピー、ピーピー、・・」と連続で鳴り続けるとき	プッシュボタンスタートをOFFにしている か確認してください。
ドアを開けているときに、チャイムが3回鳴 り、メーター内のKEY警告灯 (赤) が点滅して いるとき	アドバンストキーを車外に持ち出していないか確認してください。
ドアを閉めたときに、チャイムが6回鳴り、 メーター内のKEY警告灯 (赤) が点滅してい るとき	アドバンストキーを車外に持ち出していないか確認してください。
ドアを施錠しようとしたとき、チャイムが 「ピピッ、ピピッ、…」と約10秒間鳴るとき	アドバンストキーを車内、またはトランクに 置き忘れていないか確認してください。
ドアを施錠しようとしたときに、チャイムが	プッシュボタンスタートをOFFにしている か確認してください。
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と6回鳴るとき	いずれかのドア、リヤゲートが開いていない か確認してください。
メーター内のKEY表示灯 (緑) が点滅しているとき	アドバンストキーの電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してください。 →103ページ「電池の交換」
メーター内のKEY警告灯 (赤) が点灯し続け ているとき	アドバンストキーが故障しています。安全 な場所に停車して、補助キーによる運転に切 り替え、早めにマツダ販売店で点検を受けて ください。
ドアを施錠しようとしたとき、またはリヤゲートを閉めたときに、チャイムが「ピピッ、ピピッ、…」と約10秒間鳴るとき	アドバンストキーを車内に置いていないか確認してください。


#### **+**-



#### 知識


アドバンストキー装備車は、98ページの 「アドバンストキーについて」をお読み ください。

キーはエンジンの始動/停止のほかにドアの 施錠/解錠に使用します。

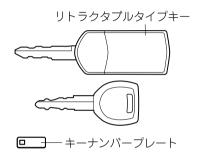

## 知識

キーホルダーなどの種類によっては、リ トラクタブルタイプキーに付けられない 場合があります。このようなときは、 キーナンバープレートと一緒に付いてい るキーリングを使用してください。

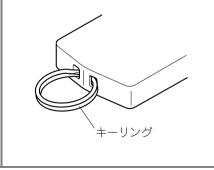

#### キーナンバープレート

お客様以外のかたにキーナンバーを知られ ないために キーナンバープレートにキーナ ンバーを打刻しています。


#### 知識

- キーナンバープレートは車両以外の安 全な場所に、大切に保管しておいてく ださい。
- 万一、キーを紛失したときは、マツダ販 売店でキーナンバーをもとにキーを作 ることができます。
- 車両をおゆずりになるときは、次にお 使いになるかたのために すべての キーと一緒に、キーナンバープレート を車両につけてお渡しください。

#### リトラクタブルタイプキー


リトラクタブルタイプキーは、キーとリモートコントローラーが一体となっています。 キーを使わないときは、キー部分を格納することができます。

#### 取り出しかた

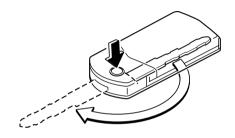

#### 格納のしかた

- 1 ボタンを押してキーをまわします。
- 2 ボタンをはなした後、カチッと音がする までキーを押し込みます。

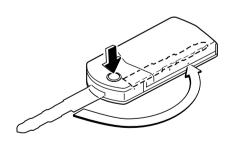

## キーレスエントリー システム (リトラクタブルタイプ キー装備車)

リモートコントローラーを使用すると、車の周囲1m以内ですべてのドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠ができます。

## 注意

リモートコントローラーは次のようなこと に注意してください。故障につながるお それがあります。

- 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 直射日光が当たる所や、高温になる所に放置しないでください。

121

#### 知識


- リモートコントローラーを紛失された。 場合は、盗難、事故などを防ぐため、マ ツダ販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチにキーを差し込んで いるときは キーレスエントリーシス テムは作動しません。
- いずれかのドアまたはリヤゲートが開 いているときは、ロックスイッチを押 しても施錠しません。
- キーレスエントリーシステムの作動節 囲は、周囲の状況により変わることが あります。
- 車から離れるときは必ず施錠されてい ることを確認してください。
- 別売りのリモートコントローラーを購 入される場合、お手持ちのコントロー ラーとあわせて、同じ車両で3個まで使 用することができます。マツダ販売店 にご相談ください。

#### ドアの施錠/解錠


ロックスイッチを押すと施錠、アンロックス イッチを押すと解錠されます。

スイッチは、ゆっくりと確実に押してくださ (,)

ハッチバック

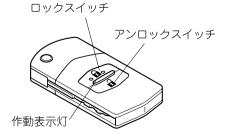

#### セダン

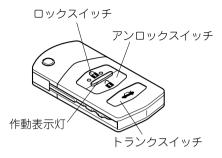

#### 知識

- スイッチを押すと作動表示灯が点灯し ます。
- すべてのドアおよびリヤゲートが閉 まっているときにロックスイッチを押 すと、非常点滅灯が1回点滅し、施錠さ れたことを知らせます。
- アンロックスイッチを押すと、非常点 滅灯が2回点滅し、解錠されたことを知 らせます。
- ロックスイッチまたはアンロックス イッチを連続して押すと、非常点滅灯 が不規則に点滅することがあります。
- アンロックスイッチを押して解錠した 後、約30秒以内にドアまたはリヤゲー ト/トランクを開けなかった場合、自動 的に施錠されます。

#### トランクの開けかた

トランクスイッチを約1秒押すと開きます。

#### 雷池の交換


リモートコントローラーのスイッチを押しても作動しないときや、作動範囲が狭く不安定になったとき、作動表示灯が点灯しなくなったときは、電池切れが考えられます。 次の手順で電池を交換してください。

電池の規格: リチウム電池CR1620


## 注意

- 電池の十側と一側は必ず正しく取り付けてください。液漏れなどにつながるおそれがあります。
- 電池を交換するときは電極を折りまげたり、油などがつかないように注意してください。また、リモートコントローラーの内部にゴミなどを付着させないでください。故障につながるおそれがあります。
- 電池を交換してもキーレスエントリーシステムが作動しないときは、マツダ販売店にご相談ください。
- 1 キーを取り出します。
  - →121ページ「リトラクタブルタイプ キー」

② マイナスドライバーなどを使ってフック を押し、キー部分とリモートコントロー ラー部分を取りはずします。

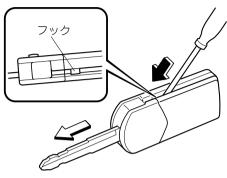


③ マイナスドライバーなどを慎重に使って、ゆっくりとまわしながらカバーを開きます。

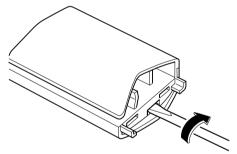

123

#### 3.操作と取り扱い 各部の開閉


4 電池の端を押して、電池を取り出します。

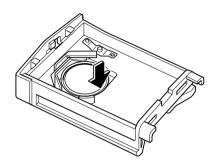

知識 知識


指で押して取り出しにくい場合は、ドライバーなどで押すと取り出しやすくなります。

[5] 新しい電池の+ 側を下にして、電池を差し込み取り付けます。

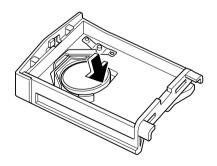

6 カバーを閉めます。

フリモートコントローラーとキーの向きを 合わせ、カチッと音がするまで押し込み ます。

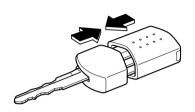

注意

リモートコントローラーとキーはカチッと 音がするまで確実に押し込んでください。取り付けが不完全な場合、外れるおそ れがあります。

#### ドア

■ドアを閉めたあとは、確実に閉 まっていることを確認してくだ さい。

半ドアのまま走行すると、走行中に不意に ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ドアを開けるときは、周囲の安全 を確認してください。

ドアを急に開けると、後続車や歩行者がぶ つかるなど、思わぬ事故につながるおそれ があります。

## 注意

強風時にドアを開閉するときは、注意して 開閉してください。ドアが風にあおられ ると、思わぬ事故につながるおそれがあり ます。




#### 知識

車から離れるときは、必ずエンジンを止 め、ドアを施錠してください。また、盗難 にあわないために、車内には貴重品を置 かないでください。

### キー/補助キーによる施錠/解錠

キーまたは補助キーを差し込み、まわしま す。

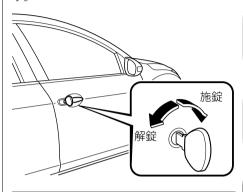

#### アドバンストキーレスエント リー&プッシュボタン スタートシステム機能による 施錠/解錠

アドバンストキーを携帯して操作すると、施 錠/解錠できます。

→105ページ「アドバンストキーレスエン トリー&プッシュボタンスタートシステム の機能を使っての操作し

#### リモートコントロール機能に よる施錠/解錠 (アドバンストキー装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、施 錠/解錠できます。


→114ページ「リモートコントロール機能」

#### リモートコントローラーによ る施錠/解錠 (リトラクタブルタイプキー装 備車)

リモートコントローラーを操作すると、施 錠/解錠できます。


→121ページ「キーレスエントリーシステム」

#### ロックノブによる施錠/解錠

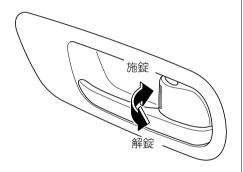


#### 車外から操作するとき

助手席ドア、後席ドアは、車内のロックノブ を施錠側にし、ドアを閉めるだけで施錠でき ます。

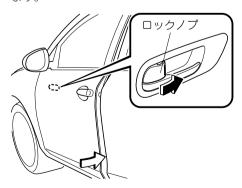

### 知識


- キーの閉じ込みを防止するために、 キーを持っていることを確認してから 施錠してください。
- 運転席ドアのロックノブは運転席ドア を開けた状態ではロックノブは動かす ことができません。
- ロックノブを解錠しているときは赤色 の表示が見えます。

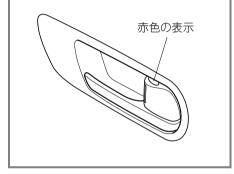

#### チャイルドプルーフ

お子さまをリヤシートに乗せているとき、い たずらなどで不意にドアが開くことを防止 できます。

チャイルドプルーフレバーを施錠側にして ドアを閉めると、ロックノブの位置に関係な く、車内からはリヤドアを開けることができ ません。

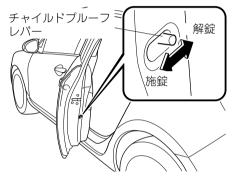

ドアを開けるときは、車内のロックノブを解 錠側にし、車外のドアハンドルを引いてくだ さい。

#### 知識

車内からドアを開けるときは、車内の ロックノブを解錠側にし、窓ガラスを下 げ、窓から手を出して車外のドアハンド ルを引くと開きます。

## パワードアロック

同時にすべてのドア リヤゲート/トランク の施錠/解錠ができます。



#### 知識

#### (アドバンストキー装備車)


いずれかのドアまたはリヤゲートが開い ていると施錠できません。

#### (リトラクタブルタイプキー装備車)

いずれかのドアまたはリヤゲートが開い ている状態で、エンジンスイッチにキー を差し込んでいるときは施錠できませ ho

#### キー/補助キーによる施錠/解錠


運転席ドアにキーまたは補助キーを差し込 み、まわします。

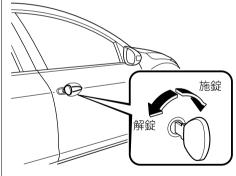

127

#### ロックノブによる施錠/解錠

運転席ドアのロックノブを操作します

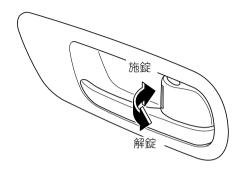

### 知識

ロックノブを解錠しているときは赤色の 表示が見えます。



アドバンストキーレスエント リー&プッシュボタン スタートシステム機能による 施錠/解錠

アドバンストキーを携帯して操作すると、施 錠/解錠できます。

→105ページ「アドバンストキーレスエン トリー&プッシュボタンスタートシステム の機能を使っての操作」

#### リモートコントロール機能に よる施錠/解錠 (アドバンストキー装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、施錠/解錠できます。

→114ページ「リモートコントロール機能」

リモートコントローラーによ る施錠/解錠 (リトラクタブルタイプキー装 備車)

リモートコントローラーを操作すると、施 錠/解錠できます。

→121ページ「キーレスエントリーシステム」

## リヤゲート (ハッチバック)

#### ⚠ 警告 🛚

■荷室内に人を乗せないでくださ 610

急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につ ながるおそれがあります。

■リヤゲートは必ず閉めてから走 行してください。

開けたまま走行すると、車内に排気ガスが 侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあ り危険です。

### 注意

荷室の荷物を出し入れするときは、エンジ ンを止めてください。排気熱によりやけ どをするおそれがあります。

#### リヤゲートの施錠/解錠

#### キー/補助キーによる施錠/解錠

#### 運転席ドア

運転席ドアにキーまたは補助キーを差し込 みまわすと、施錠/解錠できます。

→127ページ「パワードアロック」

#### アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステム機能 による施錠/解錠(アドバンストキー装 備車)

アドバンストキーを携帯して操作すると、施 錠/解錠できます。

→105ページ「アドバンストキーレスエン トリー&プッシュボタンスタートシステム の機能を使っての操作」

#### リモートコントロール機能による施 錠/解錠(アドバンストキー装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、施 錠/解錠できます。

→114ページ「リモートコントロール機能」

#### リモートコントローラーによる施錠/ 解錠 (リトラクタブルタイプキー装備 車)

リモートコントローラーを操作すると、施 錠/解錠できます。

→121ページ「キーレスエントリーシステ ム」

#### ロックノブによる施錠/解錠

運転席ドアのロックノブを操作すると、施 錠/解錠できます。

**→127**ページ「パワードアロック」

#### リヤゲートの開閉

#### 開けるとき

電磁式リヤゲートオープナーを押してリヤ ゲートを持ち上げます。



雷源ポジションがONのときは、車両が停止 し、パーキングブレーキがかかっている(マ ニュアル車) か、 セレクトレバーがPの位置に ある (オートマチック車) ときのみ、リヤゲー トを開けることができます。

#### 知識


電磁式リヤゲートオープナーを押して解 錠するとリヤゲートが少し浮いた状態に なり、リヤゲートを開けることができま す。電磁式リヤゲートオープナーを押し て、リヤゲートを開けずに一定の時間が 経過するとリヤゲートが少し浮いた状態 のままリヤゲートを開けることができな くなります。リヤゲートを開ける場合 は、もう一度、電磁式リヤゲートオープ ナーを押して、リヤゲートを開けてくだ さい。リヤゲートが少し浮いた状態から リヤゲートを閉める場合は一度 リヤ ゲートを開け、1秒以上待ってから閉めて ください。



#### 知識


バッテリーあがりや電気系統の故障など で、リヤゲートの解錠ができず開けられ なくなったときは、応急処置として次の 手順で解錠してください。

1 マイナスドライバーなどを使ってり ヤゲート車内側にあるカバーをはず します。

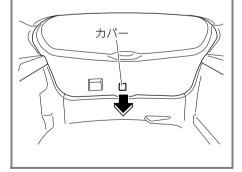

### 知識

2 レバーを右側に動かして解錠しま

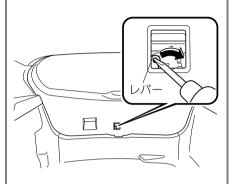


応急処置後はできるだけ早めにマツダ販 売店で点検を受けてください。

#### 閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、押さえつける ように閉めます。

リャゲートハンドルを使用すると便利で

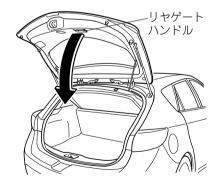

11/2

## ⚠ 警告 :

■ リヤゲートを閉めたあとは、リヤ ゲートをゆさぶって確実にロック されていることを確認してくださ (1)

走行中にリヤゲートが開くと、荷物などが 落ちて思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

### 注意

リヤゲートを閉めるときは、手などをはさ まないように注意してください。万一、手 などをはさむと、けがをするおそれがあり ます。

#### トノカバー

#### 注意

● トノカバーの上に重い荷物を置くなど して、無理な力をかけないでください (最大荷重約5kg)。無理な力がかかる と、トノカバーが変形または、損傷する おそれがあります。

また、重い荷物を置いたままリヤゲート を開けると、リヤゲートが下がり、けが をするおそれがあります。


● トノカバーが確実に固定されているこ とを確認してください。固定されてい ないまま使用すると、走行中不意にト ノカバーがはずれて、けがをするおそれ があります。

ストラップをリヤゲートのフックにかけて おくと、リヤゲートと同時に開閉します。



#### 取りはずすとき

取りはずすときは、フックからストラップを はずし、トノカバー全体を手前に引きます。

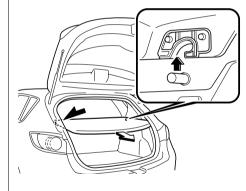

131

## トランク (セダン)



#### ⚠ 警告 🛚

■トランクルーム内に人を乗せないでください。

トランクルームに閉じ込められると中から開けられません。また、急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。

■トランクリッドは必ず閉めてから 走行してください。

開けたまま走行すると、車内に排気ガスが 侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあ り危険です。

## <u>^!\</u>

#### 注意

- トランクルームの荷物を出し入れする ときは、エンジンを止めてください。排 気熱によりやけどをするおそれがあり ます。
- トランクリッドを開けるときは、トランクリッドを全開にしてください。トランクリッドを途中で止めると、振動や突風などでトランクリッドが閉まり、けがをするおそれがあります。

#### トランクの施錠/解錠

アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステムによ る施錠/解錠 (アドバンストキー装備 車)

アドバンストキーを携帯して操作すると、施錠/解錠できます。

→105ページ「アドバンストキーレスエン トリー&プッシュボタンスタートシステム の機能を使っての操作」

#### <u>リモートコントロール機能による施</u> 錠/解錠 (アドバンストキー装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、施 錠/解錠できます。

→114ページ「リモートコントロール機能」

#### <u>リモートコントローラーによる施錠/</u> 解錠 (リトラクタブルタイプキー)

リモートコントローラーを操作すると、施 錠/解錠できます。

→121ページ「キーレスエントリーシステ ム」

#### ロックノブによる施錠/解錠

運転席ドアのロックノブを操作すると、施錠/解錠できます。

→127ページ「パワードアロック」

#### トランクの開閉

#### 車内から開けるとき

運転席右下にあるトランクリッドオープナーを引き上げます。



#### 車外から開けるとき

#### アドバンストキーレス機能による解錠 (アドバンストキー装備車)

アドバンストキーを携帯して操作すると、開きます。

→105ページ「アドバンストキーレスの機能を使っての操作」

#### リモートコントロール機能による解錠 (アドバンストキー装備車)

リモートコントロール機能を使用すると、開きます。

→114ページ「リモートコントロール機能」

#### リモートコントローラーによる解錠 (リトラクタブルタイプキー装備車)


リモートコントローラーを操作すると、開きます。

→121ページ「キーレスエントリーシステム」

#### 開けられなくなったとき

トランクが解錠できずあけられなくなったときは応急処置として以下の方法で開けることができます。


- 1 リヤシートを倒します。→55ページ「荷室を作るとき」
- 2 レバーを左側に動かしてトランクを開けます。

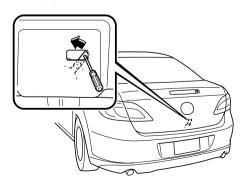

応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売 店で点検を受けてください。

#### 閉めるとき

トランクリッドをゆっくり下げて、押さえつけるように閉めます。

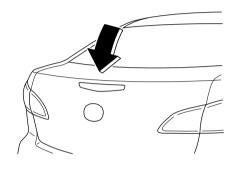

## • 🔬

■トランクリッドを閉めたあとは、 トランクリッドをゆさぶって確実 にロックされていることを確認し てください。

走行中にトランクリッドが開くと、荷物などが落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

## · / 注意

トランクリッドを閉めるときは、手などを はさまないように注意してください。 万 一、手などをはさむと、けがをするおそれが あります。

#### トランクルームランプ

トランクリッドを開けると、トランクルームランプが点灯します。



#### 知識

エンジンを停止しているときに、トランクを長時間開けたままにしないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

### パワーウインドー

電源ポジションがONのとき、パワーウインドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉ができます。

#### 警告

■窓ガラスを閉めるときは、同乗者 の手や顔などをはさまないように 注意してください。

また、特にお子さまには十分気をつけてく ださい。


万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に つながるおそれがあります。

■お子さまにパワーウインドース イッチの操作をさせないでくだ さい。

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に つながるおそれがあります。

#### 運転席窓ガラスの開閉

スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。

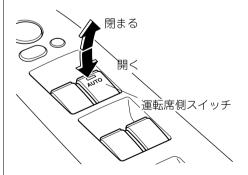

#### 自動開閉機構

スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引 き上げると自動で全閉します。

途中で止めるときは、スイッチを逆方向に軽 く操作します。



車両整備などでバッテリーとの接続が断 たれたとき、または全開/全閉したあと も、スイッチを操作し続けたときは、自動 で全開/全開できなくなります。 次の操作で復帰させてください。

- 1 電源ポジションをONにします。
- 2 スイッチを押して窓ガラスを全開に します。
- 3 スイッチを引き上げて窓ガラスを全 閉にし、そのまま約2秒間引き上げ続 けます。

#### はさみ込み防止機構

閉めるときに、窓ガラスと窓枠との間に異物 のはさみ込みを感知すると、窓ガラスが閉ま るのを停止し、自動的に途中まで開きます。



### 注意

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動 しないため、指などをはさまないように注 意してください。万一、指などをはさむ と、けがをするおそれがあります。

- 窓ガラスが閉まりきる直前
- スイッチを引き続けたままの状態

#### 知識

- はさみ込み防止機構は次のようなとき に作動します。
  - 電源ポジションがONで窓ガラスを 自動で閉めているとき。
  - 電源ポジションをOFFまたはACC にしてから約40秒の間に窓ガラス を閉めているとき。
- 走行条件や環境により、窓ガラスに異 物をはさんだときと同じ衝撃または荷 重が加わると、はさみ込み防止機構が 作動することがあります。

万一、はさみ込み防止機構が作動し、窓 ガラスを自動で閉めることができない ときは、スイッチを引き続けてくださ い。窓ガラスを閉めることができま す。

#### キーOFF後作動機構


電源ポジションをACCまたはOFFにしたあ とでも、約40秒間は開閉することができま d,

#### 助手席/後席窓ガラスの開閉

運転席ドアにあるパワーウインドーロック スイッチをアンロックの位置にしていると き開閉できます。


## 知識 運転席ドアにある助手席/後席側スイッチからも操作できます。 後席右側スイッチ 後席右側スイッチ 後席左側 スイッチ のカーウインドー ロックスイッチ

スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。

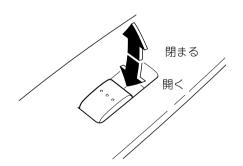

#### パワーウインドーロックスイッチ

- ロックの位置のとき 運転席窓ガラスのみ開閉できます。
- アンロックの位置のとき 全ての窓ガラスの開閉ができます。

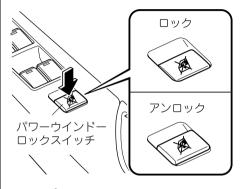

### 警告

■ お子さまが同乗しているときは、 パワーウインドーロックスイッチ をロックの位置にしておいてくだ さい。

お子さまが誤って操作したとき、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。

#### 燃料補給口

■燃料補給時には必ずエンジンを 止めてください。

火災につながるおそれがあります。

■燃料を補給するときは、必ず次の点を守ってください。

身体に静電気を帯びたまま作業をすると、 放電による火花で燃料に引火、爆発し重大 な傷害につながるおそれがあり危険で す。

- 燃料補給作業は必ず一人で行ない、補給口に他の人を近づけないでください。
- 静電気を除去するため、フューエルキャップを開ける前には、車体または給油機などの金属部分に触れてください。
- 静電気の放電を防ぐため、フューエルキャップの開閉は必ずツマミ部分を持って行なってください。
- 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人は給油中に車内のシートに座らないでください。
- ■燃料補給口にはタバコなどの火 気を近づけないでください。 火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ差 し込んでください。

給油ノズルが確実に差し込まれていないと、オートストップの作動が遅れ、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

## ♠ 警告

■給油ノズルのオートストップ作動後は、追加給油しないでください。

オートストップ作動後に追加給油すると、燃料があふれ出るおそれがあります。

■ドアや窓を必ず閉めて燃料を補 給してください。

火災になった場合、室内に燃え広がるおそれがあります。

■気化した燃料を吸い込まないよう注意してください。

人体に有害な成分を含んでいる燃料があります。特にアレルギー体質の方は、注意してください。

## / 注意

ガソリン車に指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しないでください。

→380ページ「燃料」

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、ア ルコール系燃料を補給すると次のよう な悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品が損傷したり、最悪の場合車両火災につながるおそれがあります。
- エンジンの始動性が悪くなるおそれがあります。
- ノッキングが発生したり、エンジンの出力が低下するおそれがあります。
- 燃料補給作業中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。燃料が付着すると変色、シミ、塗膜はがれの原因となります。

## <u>/!\</u>

#### 注意

● 燃料を補給する際には、ガソリンスタン ド内に掲示されている注意事項を守ってください。

### 知識

- L3-VDT型エンジン車は、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、エンジンの性能を十分発揮できないことがあります。また、エンジン始動時やアクセルペダルを踏み込んだときに、異音が聞こえることがあります。
- バイオ燃料混合ガソリンをお使いになることもできます。バイオ燃料混合ガソリンは、日本工業規格 (JIS) や「揮発油等の品質の確保に関する法律」が定めたガソリンの規格に合致しており、製品として使用に問題ないことが確認されています。バイオ燃料混合ガソリンの商品名としては「バイオ・ガソリン」、および「いい!スリー」の2つがあり、いずれの製品も使用できます(商品マーク参照)。



燃料補給口は車の右側後方にあります。 燃料計の指針が"E"に近づいたら、早めに 燃料を補給してください。 使用燃料とタンク容量は次のとおりです。


エンジン型式	使用燃料
ZY-VE型、LF- VE型およびLF- VDS型、Z6-VE 型	無鉛レギュラーガソリン
L3-VDT型	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン

エンジン型式	タンク容量 (参考値)
ZY-VE型、LF-VE型および LF-VDS型、Z6-VE型	55L
L3-VDT型	60L


#### フューエルリッドの開閉

運転席足元にあるフューエルリッドオープ ナーを引くと開きます。

#### ハッチバック

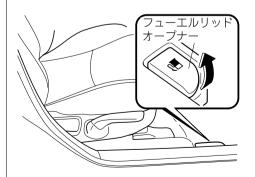

#### セダン

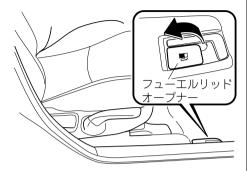

閉めるときはフューエルリッドが確実に ロックするまでフューエルリッドを押しつ けます。

#### フューエルキャップの開閉

■フューエルキャップを開けるとき は、ゆっくりとゆるめ、空気の抜け る音が止まってから取りはずして ください。


急に開けると、燃料が噴き出すことがある ため火災につながったり、目や皮膚に付着 すると傷害につながるおそれがあります。

■フューエルキャップは、確実に閉 めてください。

キャップが確実に閉まっていないと、走行 中に燃料がもれ、火災につながるおそれが あります。

#### 注意


純正部品以外のフューエルキャップは使 用しないでください。燃料装置や排出ガ ス発散抑止装置などの故障につながるお それがあります。

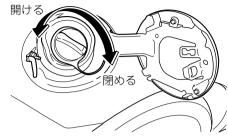

キャップを閉めるときは、カチッと1回音が するまで締め付けてください。



取りはずしたキャップは、フューエル リッドの内側にかけておくことができま す。

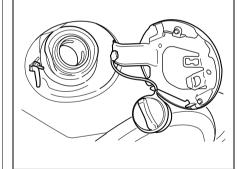


139


## ボンネット

### 開けるとき


1 運転席右下にあるボンネットオープナー を引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

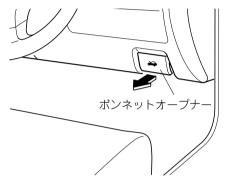

2 ボンネットのすき間に手を入れ、レバーを押したままボンネットを持ち上げます。

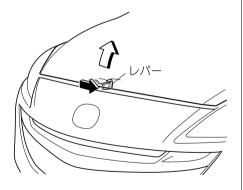


③ パッド部を持ってステーを起こし、矢印で示すボンネットのステー穴に差し込んで固定します。

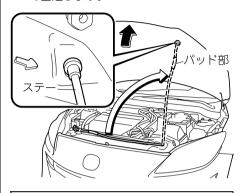


#### 閉めるとき

- 1 エンジンルームに工具などが残されていないことを確認します。
- 2 ボンネットを手でささえてステーをはずし、もとの位置に固定します。

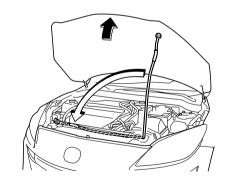

③ ボンネットをゆっくりおろし、手を離します。 ボンネットの先端の中央部をガチッと音がするまで押しつけ、確実に閉めます。

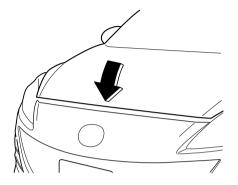

## /!

#### 警告

■ボンネットが確実に閉まっている ことを確認してください。

走行中にボンネットが開くと視界がさま たげられ、思わぬ事故につながるおそれが あります。



### 注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをは さまないように注意してください。万 一、手などをはさむと、けがをするおそ れがあります。
- エンジンルームの点検をしたときは、工 具や布を置き忘れないようにしてくだ さい。置き忘れるとエンジンなどを損 傷したり、火災につながるなど思わぬ事 故につながるおそれがあります。

## 

イモビライザーシステムはアドバンストキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録されたアドバンストキー以外ではエンジンを始動できないようにした車両盗難防止装置です。



#### 1 注意

キーの故障を防ぐために次のことをお守 りください。

- 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
- 磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- インストルメントパネルやボンネット の上など直射日光があたる場所や高温 になる所に放置しないでください。

#### 知識


アドバンストキーの電池切れや故障などにより、補助キーでエンジンを始動するとき、次のような状態にしないでください。車両が補助キーからの信号を正確に受信できず、エンジンが始動できない場合があります。

キーグリップに金属製のリングがのっている



### 知識

◆ キーグリップ部に他のキーの金属部や 金属製のものが接している

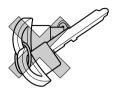

補助キーにスペアの補助キーや他の車両の盗難防止システムキー (信号発信機内蔵のもの)が重なっている、または近くにある



補助キーの近くに電子部品を含んだ製品やクレジットカードなどの磁気カードがある

#### システム作動

電源ポジションをONからACCまたはOFFにすると作動します。システムが作動している間はセキュリティ表示灯が点滅します。



#### システム解除

登録されたキー/アドバンストキーで電源ポジションをONにすると、システムが解除され表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。表示灯が消灯せず点灯または点滅し続けるときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

### 知識 知識

● アドバンストキーを車内でも感知しにくい場所に置いていると、エンジンの始動ができず、セキュリティー表示灯が点灯/点滅する可能性があります。→105ページ「作動範囲」アドバンストキーを別の場所に置いて、電源ポジションをOFFにもどし、再

度エンジンを始動してください。

- テレビ、ラジオ、トランシーバー、携帯電話などからの電波はイモビライザーシステムの作動に支障をあたえることがあります。登録されたアドバンストキーでもエンジンが始動しないときは、セキュリティ表示灯を確認している場合は、電源ポジションをACCまたはOFFにもどし、しばらく待って再度エンジンを始動させてください。3回以上行なってもエンジンが始動しないときはマツダ販売店に連絡してください。
- セキュリティ表示灯が点灯/点滅したままの状態でエンジンを停止すると、再度エンジンを始動することができません。運転中にセキュリティ表示灯が点灯/点滅した場合は、エンジンを停止せずマツダ販売店で点検を受けてください。

#### 知識 知識

イモビライザーシステムを修理するときはコードを再登録するためにアドバンストキー (補助キー含む) が必要です。お手持ちのすべてのアドバンストキー (補助キー含む) をマツダ販売店に持参してください。

#### メンテナンスについて

イモビライザーシステムまたはアドバンストキーに異常が見られる場合はマツダ販売店にご相談ください。

### 知識

- ▼ドバンストキーを紛失したときのために、スペアのアドバンストキーを保管しておいてください。万一紛失したときはすぐにマツダ販売店にご相談ください。
- アドバンストキーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店以外でアドバンストキーを追加することはできません。
- アドバンストキー (補助キー含む)を紛失した場合、盗難防止のため、イモビライザーシステムに登録されているアドバンストキーのコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今後使用するアドバンストキーを再登録すべてのアドバンストキー (補助キー含む)をマツダ販売店へ持参してください。登録されていないアドバンストキーではエンジンを始動することができません。

#### 作動保証について

次のような場合はイモビライザーシステム の作動を保証できません。

- ◆ イモビライザーシステムを改造した場合。
- イモビライザーシステムに付加部品を取り付けた場合。



### 注意

車両の故障を防ぐために、システムを改造 したり、付加部品を取り付けたりしないで ください。

## イモビライザーシステム (アドバンストキー非装 備車)

イモビライザーシステムはキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにした車両盗難防止装置です。

## \i\

### 注意

キーの故障を防ぐために次のことをお守 りください。

- 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。
- 磁気を帯びた製品を近づけないでくだ さい。
- インストルメントパネルやボンネット の上など直射日光があたる場所や高温 になる所に放置しないでください。



### 注意

エンジンを始動するとき、次のような状態にしないでください。 車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンが始動できない場合があります。

◆ キーグリップに金属製のリングがのっている



## ♠ 注意

◆ キーグリップに他のキーの金属部や金 属製のものが接している



 ◆ キーにスペアキーや他の車両の盗難防 止システムキー(信号発信機内蔵のもの)が重なっている、または近くにある



キーの近くに電子部品を含んだ製品や クレジットカードなどの磁気カードが ある

### システム作動

電源ポジションをONからACCまたはOFFにすると作動します。システムが作動している間はセキュリティ表示灯が点滅します。



### システム解除

登録されたキー/アドバンストキーで電源ポジションをONにすると、システムが解除され表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。

表示灯が消灯せず点灯または点滅し続けるときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

## ■ 知識

- 電源ポジションをONにしたときにセキュリティ表示灯が点灯/点滅し続けている場合、エンジンは始動しません。
- テレビ、ラジオ、トランシーバー、携帯電話などからの電波はイモビライザーシステムの作動に支障をあたえることがあります。登録されたキーでもエンジンが始動しないときは、セキュリティ表示灯を確認してください。表示灯が点滅している場合は、キーを抜き、2秒以上待って再度エンジンを始動させてください。3回以上行なってもエンジンが始動しないときはマツダ販売店に連絡してください。
- セキュリティ表示灯が点灯/点滅したままの状態でエンジンを停止すると、再度エンジンを始動することができません。運転中にセキュリティ表示灯が点灯/点滅した場合は、エンジンを停止せずマツダ販売店で点検を受けてください。
- イモビライザーシステムを修理すると きはコードを再登録するためにキーが 必要です。お手持ちのすべてのキーを マツダ販売店に持参してください。

### メンテナンスについて

イモビライザーシステムまたはキーに異常 が見られる場合はマツダ販売店にご相談く ださい。

## 知識 知識

- ◆ キーを紛失したときのために、スペア キーを保管しておいてください。万一 キーを紛失したときはすぐにマツダ販 売店にご相談ください。
- キーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店以外でキーを追加することはできません。
- キーを紛失した場合、盗難防止のため、 イモビライザーシステムに登録されているキーのコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今後使用するキーを再登録する必要がありますので、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店へ持参してください。登録されていないキーではエンジンを始動することができません。

### 作動保証について

次のような場合はイモビライザーシステムの作動を保証できません。

- ◆ イモビライザーシステムを改造した場合。
- イモビライザーシステムに付加部品を取り付けた場合。



## 注意

車両の故障を防ぐために、システムを改造 したり、付加部品を取り付けたりしないで ください。

## ハンドル



## 警告

■調節は必ず走行前に行なってく ださい。

走行中に調節すると、運転姿勢が不安定に なるため、思わぬ事故につながるおそれが あります。

■調節後は、ハンドルを上下にゆさぶり、確実にロックされていることを確認してください。

走行中ハンドルが不意に動くと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。




### 知識

車両を停車しているときや低速走行時に ハンドルを操作すると、ポンプ音が聞こ えることがありますが、異常ではありま せん。

### 前後/高さ調節

ハンドル操作が適切にできる位置に調節することができます。

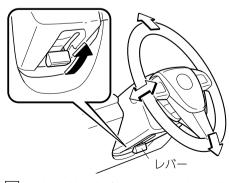

1 レバーを持ち上げてハンドルを適切な位置に調節します。

2 調節後は、レバーを下げてロックします。

## ドアミラー



## 警告

■調節は走行前に行なってください。

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。

## 知識

ドアミラーに映る像の距離感覚は、実際より遠くに見えます。車線変更するときは、必ず肩越しに目視して後続車との距離を確認してください。


### 角度調節

電源ポジションがACCまたはONのとき調節ができます。

1 左右切り替えスイッチの右側 (運転席側) または左側 (助手席側) を押します。



2 調節スイッチを押して、後方が十分確認 できるように調節します。

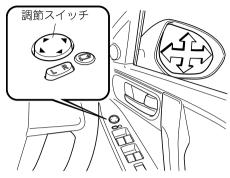

③ ミラーの調節後は、左右切り替えスイッチを中立位置にもどします。

### 格納するとき


# <u>^</u>

## 注意

- ミラーを格納したまま走行しないでく ださい。後方確認ができなくなります。
- 手動で格納することもできますが、もとにもどすときにはスイッチで操作してください。手動でもとにもどすと、ミラーが固定されず後方確認ができなくなります。

電源ポジションがACCまたはONのときに格納できます。

格納スイッチを押すと格納されます。 もう一度押すともとにもどります。

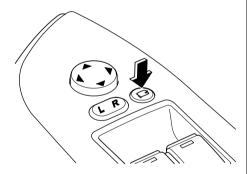

## キーOFF後作動機構

ドアミラーは、電源ポジションをONから OFFにした後でも、約40秒間は角度調節や格納することができます。

## ルームミラー

## **全**警告


■調節は走行前に行なってください。

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。


### 角度/高さ調節

ミラー本体を動かして、後方が十分確認できるように調節します。

マニュアルタイプ

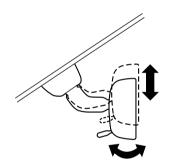

オートタイプ

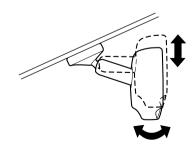

### 防眩切り替え

### マニュアルタイプ

通常は、レバーを前方に押した状態にします。


夜間など、後続車のヘッドランプがまぶしいときは、レバーを手前に引いて調節します。



### オートタイプ

電源ポジションがONのとき、後続車からの ヘッドランプの光を自動で軽減します。 スイッチを押す毎にON、OFFが切り替わり ます。


スイッチがONのときは表示灯が点灯します。

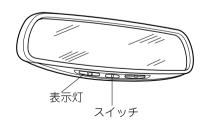

## 知識 知識

センサーをガラスクリーナーでふいた り、ステッカーやカバーなどで覆わない でください。センサーが周囲の明るさを 正確に感知できなくなります。



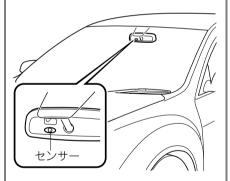


電源ポジションがONのときチェンジレバーをRにいれると防眩機能は停止します。

さくいん

## メーター

メーターはグレードや仕様により異なります。

プラックアウトメーター装備車は、電源ポジションをONにするとメーター照明が点灯します。

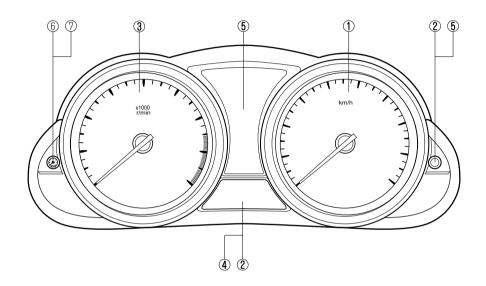


① スピードメーター	153ページ
② オドメーター/トリップメーター	
③ タコメーター	153ページ
④ 燃料計	154ページ
⑤ ブースト計 (L3-VDT型エンジン)	154ページ
- 6 減光解除ボタン	155ページ
⑦ パネルライトコントロールスイッチ	156ページ

### スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

## オドメーター/トリップメーター

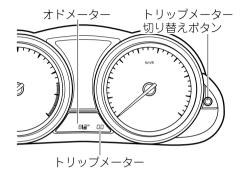

### オドメーター

走行した総距離をkm単位で示します。

### トリップメーター

一定区間の走行距離をkm単位で示します。 (右側の数字は100m単位です。)

2種類 (TRIP A、TRIP B) の区間距離を計測することができます。たとえば、TRIP A モードで給油してからの距離を測りながら、TRIP Bモードで出発してからの距離を測ることができます。

電源ポジションがONのとき、トリップメーター切り替えボタンを押すごとに、TRIP A、TRIP Bが切り替わります。


トリップメーターを "0.0" にもどすときは、それぞれのモードのとき、トリップメーター切り替えボタンを1秒以上押します。

## ■ 知識

- 電源ポジションがACCまたはOFFのとき、オドメーター/トリップメーターは表示されませんが、次のようなときは、トリップメーター切り替えボタンが機能します(ボタンを操作するとトリップメーターは切り替え/リセットされます)。
  - 電源ポジションをONからACCまた はOFFにした後の約10分間。
  - ドアを閉めた状態から開けた状態 にした後の約10分間。
- 次のようなときは、トリップメーター の表示が"0.0"にもどります。
  - 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたとき。
  - 走行距離が999.9kmを超えたとき。

## タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を示します。

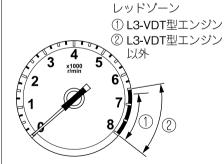

# 

指針がレッドゾーン (許容回転数以上を示す) にはいらないように運転してください。エンジンの故障につながるおそれがあります。

### 燃料計

電源ポジションがONのとき、燃料の残量を示します。



燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早めに燃料を補給してください。 →165ページ「燃料残量警告灯」

目盛りが "E" に近づいたら、早めに燃料を補給してください。


→137ページ「燃料補給□」

## 知識

- 燃料補給後は、目盛りが安定するまで しばらく時間がかかる場合がありま す。また、坂道やカーブなどでは、タン ク内の燃料が移動するため、目盛りが 増減することがあります。
- 矢印(副▶)は燃料補給口が運転席側に あることを示します。
- 燃料タンク内の燃料残量が9L前後になった時に点灯します。点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。
- 走行状況や車両姿勢によっては、タンク内の燃料が移動する為、警告灯の点 灯タイミングが変わる場合があります。

## ブースト計 (L3-VDT型エンジン)

走行中、ターボの過給圧を示します。

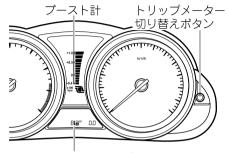

オドメーター/トリップメーター表示部


## 知識

以下の操作により、非表示に切り替えることができます。

- 1 電源ポジションをONにします。
- ② トリップメーター切り替えボタンを 5秒間に6回押します。その後オド メーター/トリップメーター表示部に ONが表示されます。ON表示中にト リップメーター切り替えボタンを押 すとOFFが表示されます。
- ③ OFF表示中にトリップメーター切り 替えボタンを1秒以上押します。



表示したいときは手順2でON表示中にト リップメーター切り替えボタンを1秒以 上押します。

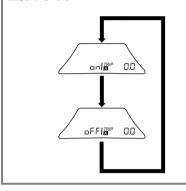


## 減光解除ボタン

ランプスイッチを iou またはiiD の位置に すると、メーターの照明は減光されます。 雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光 状態ではメーターが見えにくい場合に、減光 解除ボタンを使用します。

メーターが減光されているときボタンを押 すと、減光が解除されメーターの照明が明る くなります。

もう一度押すともとの減光状態にもどりま す。

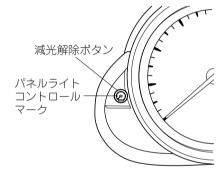



### 知識

パネルライトコントロールマーク② は減 光解除ボタンを示しています。


## パネルライトコントロール スイッチ

### ブラックアウトメーター装備車

電源ポジションがONのときパネルライトコントロールスイッチをまわすと、メーターおよびインストルメントパネルの明るさを調節できます。

### 標準メーター装備車

ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているときパネルライトコントロールスイッチをまわすと、メーターおよびインストルメントパネルの明るさを調節できます。

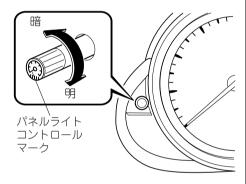


## 知識 知識

- パネルライトコントロールマーク② はパネルライトコントロールスイッチ を示しています。
- メーターの減光を解除しているときは、パネルライトコントロールスイッチをまわしても、メーターの明るさを調節できません。

さくいん

## 警告灯、表示灯

メーターはグレードや仕様により異なります。

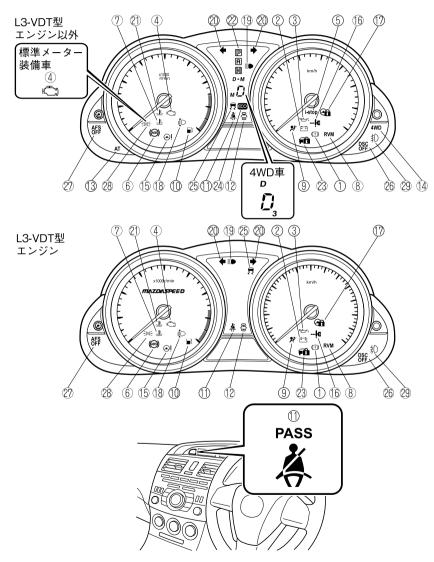

1	ブレーキ警告灯	160ページ
2	充電警告灯	160ページ
3	充電警告灯 油圧警告灯	161ページ
4	エンジン警告灯	161ページ
	i-stop警告灯 (橙)/i-stop表	
	(i-stop装備車)	162ページ
6	ABS警告灯	163ページ
7	高水温警告灯 (赤)	162ページ
	RVM警告灯(橙)/RVM表	
	(リアビークルモニタリン	<i>・</i> グ
	システム装備車)	164ページ
9	エアバッグ警告灯/	
	プリテンショナー	
	警告灯	164ページ
10	燃料残量警告灯	165ページ
_	シートベルト警告灯	
	半ドア警告灯	
_	オートマチックトランス	ミッション
	警告灯	
	(オートマチック車)	
	4WD警告灯 (4WD車)	
	電動パワーステアリング	
	警告灯	
	KEY警告灯 (赤)/KEY表示	示灯 (緑)
	(アドバンストキー装備	
	車)	168ページ
17)	電動ハンドルロック警告	灯
	(アドバンストキー装備	
	車)	
18)	ヘッドランプオートレベ	リング
	警告灯	
	(ディスチャージヘッドラ	
	車)	169ページ
(19)	ヘッドランプ上向き	
	表示灯	169ページ
20	方向指示/	
	非常点滅表示灯	170ページ

②低水温表示灯 (青) 170ページ
② セレクトレバー位置表示灯
(オートマチック車) 170ページ
② セキュリティ表示灯 171ページ
② ECO表示灯
(オートマチック車) 171ページ
您 TCS/DSC作動表示灯
(DSC装備車) 171ページ
⑩ DSC OFF表示灯
(DSC装備車) 171ページ
② AFS OFF表示灯
(アダプティブフロントライティン
グシステム装備車) 172ページ
② 車幅灯表示灯
(ブラックアウトメーター装備
車) 172ページ
থ フロントフォグランプ表示灯

(フロントフォグランプ装備

· 車) ...... 172ページ

### ブレーキ警告灯



### 点灯するとき

- 電源ポジションをONにすると点灯し、し ばらくすると消灯します。
- パーキングブレーキをかけているときは 点灯します。パーキングブレーキを解除 すると消灯します。
- 次のようなときは点灯し続けます。ただ ちに安全な場所に停車し、マツダ販売店 に連絡してください。
  - ブレーキ液が不足しているとき。
  - ・ ブレーキ装置 (電子制御制動力配分シ ステム) に異常があるとき。
  - ブレーキスイッチに異常があるとき。 グレード/什様別装備

■ブレーキ警告灯が点灯したまま 走行しないでください。

ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につ ながるおそれがあります。また停車すると きは、ブレーキの効きが悪くなっているお それがあるため、ブレーキペダルを通常よ り強く踏んでください。

■ブレーキ警告灯とABS警告灯が 同時に点灯したときは、ただちに 安全な場所に停車し、マツダ販売 店に連絡してください。

急制動時に後輪が诵常より早くロックし やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

### 充雷警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、エン ジンをかけると消灯します。

エンジン回転中、充電装置に異常があると点 灯します。



### 処置方法

ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店 に連絡してください。



■ 充電警告灯が点灯したまま走行 しないでください。

エンジンが不意に停止して思わぬ事故に つながるおそれがあります。

### 油圧警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンをかけると消灯します。

エンジン回転中、エンジンオイルの圧力が低 下すると点灯します。



### 処置方法

ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。 オイルが不足しているときは、補充してください。

エンジンオイルの点検、補充については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

オイルが不足していないのに点灯すると きや、補充しても点灯し続けるときは、マ ツダ販売店に連絡してください。



油圧警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

## エンジン警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンをかけると消灯します。

エンジン制御システムに異常があると点灯または点滅し続けます。



### 処置方法

高速走行をせず、マツダ販売店で点検を受けてください。



### 知識

点検を受けるときは、エンジン警告灯が 点灯したときの走行状態をマツダ販売店 にご連絡ください。

### 高水温警告灯(赤)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに点滅し、さらに高くなると点灯します。



### 処置方法

### 点滅したとき

エンジンに負担をかけないように、ゆっくりま行してください。

### 点灯したとき

オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。

→310ページ「オーバーヒートについて」



## 注意

高水温警告灯が点灯したまま走行しないでください。点灯したまま走行を続けると、エンジンの故障につながるおそれがあります。

## i-stop警告灯 (橙)/i-stop表示灯 (緑) (i-stop装備車)

# i-stop

i-stopは、安心かつ快適にご使用いただくために、ドライバーの操作状況や、車内外の環境、車両の状態などの状況を常にモニターし、i-stop警告灯 (橙)/i-stop表示灯 (緑) によりさまざまな注意をドライバーにお知らせします。

## i-stop警告灯 (橙)

### 点灯するとき

- 電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンをかけると消灯します。
- i-stop OFFスイッチを押してシステムを 解除すると点灯します。
- アイドリングストップ中に以下の操作を 行うとi-stop警告灯 (橙) が点灯します。 この場合は安全を確保するために、ブ レーキペダルから足を放しても自動でエ ンジンが再始動しないため、通常の操作 でエンジンを始動してください。
  - ボンネットを開けたとき
  - ドライバーが車両から降りようとした とき (運転席シートベルトをはずして 運転席ドアを開けたとき)

## ■ 知識

ボンネットを開けたときや、ドライバーが車両から降りようとしたとき (運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき) 以外で、i-stop警告灯(橙)が点灯しているときに、i-stop OFFスイッチを押しつづけても消灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。

### 点滅するとき

システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。

### i-stop表示灯(緑)

### 点灯するとき

アイドリングストップ可能なとき、またはアイドリングストップ中に点灯します。 エンジンが再始動すると消灯します。

### 点滅するとき

ブレーキペダルを強く踏まずに停車させる と点滅します。ブレーキペダルの踏力が不 足している可能性があります。もう少し強 く踏んでみてください。

### ABS警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

システムに異常があるときは点灯し続けます。



### <u>処置方法</u>

マツダ販売店で点検を受けてください。



### 警告

■ブレーキ警告灯とABS警告灯が 同時に点灯したときは、ただちに 安全な場所に停車し、マツダ販売 店に連絡してください。

急ブレーキをかけた際、通常より早く後輪 がロックしやすくなり、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

## 知識

- ABS警告灯が点灯しているときは、 ABSが作動しないため、急ブレーキ時 やすべりやすい路面での制動時には、 車輪がロックすることがあります。
- ABS警告灯が点灯したときは、ABSは 作動しませんが通常のブレーキ性能は 確保されています。
- (DSC装備車)

ABS警告灯が点灯しているときは、ブレーキアシストは作動しません。

163

# RVM警告灯 (橙)/RVM表示灯(緑)

(リアビークルモニタリング システム装備車)

# **RVM**

### RVM警告灯(橙)

電源ポジションをONにすると点灯します。 リアビークルモニタリングシステムが作動 可能な状態だとRVM表示灯(緑)に切り替わ り 解除されているときは消灯します。

システムに異常があるときは点灯し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。

### RVM表示灯(緑)

リアビークルモニタリングシステムが作動 可能なとき点灯します。

## エアバッグ警告灯/ プリテンショナー警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

次のようなときはシステムの異常が考えられます。

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき。
- 点滅し続けるとき。
- 点灯し続けるとき。



### 処置方法

マツダ販売店で点検を受けてください。



■エアバッグ警告灯/プリテンショ ナー警告灯が点灯または点滅し たまま走行しないでください。

衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

### 燃料残量警告灯

電源ポジションがONのとき、燃料が少なくなると点灯します。



## ■ 知識

- 燃料タンク内の燃料残量が9L前後に なった時に点灯します。点灯したとき は、すみやかに燃料を補給してください。
- 走行状況や車両姿勢によっては、タンク内の燃料が移動する為、警告灯の点 灯タイミングが変わる場合があります。

### 処置方法

燃料を補給してください。 →137ページ「燃料補給□」

### シートベルト警告灯

電源ポジションがONのとき、運転席/助手席 シートベルトを着用していないと点灯しま す。

また、車速が約20km/h以上になるとしばらくの間点滅します。

### 運転席



### 助手席

## **PASS**



### 処置方法

シートベルトを着用してください。 →59ページ「正しい着用のしかた」

## 知識

- 助手席に荷物などを置くと、荷物の重さによっては助手席用のシートベルト警告機能が作動することがあります。
- 助手席にはクッションなどを敷かないでください。乗員検知センサーが乗員を検知せず、助手席用のシートベルト警告機能が作動しないことがあります。
- 助手席にお子さまが座ったときは、助 手席用のシートベルト警告機能が作動 しないおそれがあります。

### 半ドア警告灯

ドア、リヤゲート、トランクが確実に閉まっていないと点灯します。



### 処置方法

ドア、リヤゲート、トランクを確実に閉めてください。



### 警告

■半ドア警告灯が点灯したまま走 行しないでください。

走行中にドア、リヤゲート、トランクが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 4WD警告灯 (4WD車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

その後、つぎのようなとき点灯/点滅します。

- 4WDシステムに異常があるときは点灯します。
- ディファレンシャルオイルの温度が異常 に高いときは点滅します。
- スタックからの脱出時など、前後輪の回転差が異常に大きい状態が続いたときは 点滅します。

# 4WD

### 処置方法

警告灯が点灯したとき

マツダ販売店に連絡してください。

### 警告灯が点滅したとき

警告灯が消灯するまでエンジンをかけたまま安全な場所に停車してください。しばらくして警告灯が消灯すれば走行することができます。

警告灯が消灯しないときは、マツダ販売店 に連絡してください。



## 警告

■脱輪やスタックなどにより、車輪が宙に浮いたときは、むやみに空転させないでください。

駆動系部品に悪影響をあたえ、駆動系のオイル漏れや焼きつきなどにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

安

全

## オートマチックトランス ミッション警告灯 (オートマチック車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

走行中、システムに異常があると点灯しま す。

## **AT**

### 処置方法

マツダ販売店で点検を受けてください。

## 電動パワーステアリング警告灯

グレード/仕様別装備

電源ポジションをONにすると点灯し、エン ジンをかけると消灯します。

エンジン回転中、電動パワーステアリングに 異常があると点灯します。



### 処置方法

警告灯が点灯したときは、一度エンジンを停止してください。再度エンジンを始動したとき、警告灯が消灯していればパワーステアリングは正常に作動します。

エンジンを始動した後でも警告灯が点灯 している場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

## 🚚 知識

- 警告灯が点灯したときは、電動パワーステアリングは正常に作動しません。 この場合、ステアリング操作は可能ですが、通常に比べて操作が重くなります。
- 停車中または低速走行時にステアリング操作を繰り返すと、システム保護のためステアリング操作が重くなる場合がありますが、異常ではありません。安全な場所に停車してステアリング操作を行なわず、しばらくするともとにもどります。

### KEY警告灯 (赤)/KEY表示灯 (緑) (アドバンストキー装備車)



### KEY警告灯(赤)

### 点灯するとき

- 電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- ▼ドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能になんらかの故障が発生すると点灯し続けます。



KEY警告灯(赤)が点灯し続けるときは、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能による運転を続けないでください。安全な場所に停車し、補助キーによる運転に切り替え、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

→189ページ「電源ポジション (エンジン スイッチ) |

### 点滅するとき

- 次のようなとき、警告灯が点滅し、プッシュボタンスタートを押してもOFF以外にできないことをお知らせます。
  - アドバンストキーの電池が切れたとき
  - アドバンストキーが作動範囲内にないとき
  - アドバンストキーを車内でも感知しに くい場所に置いているとき
    - →105ページ「作動範囲」
  - アドバンストキーに類似した他社の キーが作動範囲内にあるとき
- 次のようなときは警告灯が点滅し続け、電源ポジションをOFFにせずに、アドバンストキーを車外に持ち出したことを知らせます。アドバンストキーを車内にもどすと消灯します。。
  - 電源ポジションをOFFにせずに、運転 席ドアを開け、アドバンストキーを車 外に持ち出したとき
  - 電源ポジションをOFFにせずに、アドバンストキーを車外に持ち出したあと、すべてのドアを閉めたとき



警告灯の点滅と同時にチャイムでもお知らせします。

→116ページ「警報」

### KEY表示灯(緑)

### 点灯するとき

マニュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをに踏み込んだとき、正規のアドバンストキーが車内にあることを確認できると点灯し、エンジンをかけることができることを知らせます。

→110ページ「エンジンの始動」

### 点滅するとき

アドバンストキーの雷池容量が残り少なく なっていると、電源ポジションをONから ACCまたはOFFにしたときに、30秒間点減 します。アドバンストキーが使用できなく なる前に新しい電池と交換してください。 →103ページ「電池の交換」



電池容量が少なくなっても、KEY表示灯 (緑) が点滅しないように設定することが できます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機

### 雷動ハンドルロック警告灯 (アドバンストキー装備車)



電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

プッシュボタンスタートを押した後、ハンド ルのロックを解除できなかった場合に点滅 します。

→110ページ「エンジンの始動」

## ヘッドランプオートレベリン グ警告灯 (ディスチャージヘッドランプ 装備車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。



警告灯が点灯し続けるときはヘッドランプ オートレベリング機能の異常が考えられま

マツダ販売店で点検を受けてください。

## 知識

AFS (アダプティブフロントライティン グシステム) 装備車には、ヘッドランプ オートレベリング警告灯は装備されてい ません。ヘッドランプオートレベリング 機能が故障した場合は、AFS OFF表示灯 が点滅します。

## ヘッドランプ上向き表示灯

ヘッドランプを上向き (ハイビーム) にする と点灯します。

- →180ページ「ヘッドランプの切り替え」
- →180ページ「パッシング合図」



## 方向指示/非常点滅表示灯

方向指示灯/非常点滅灯を作動させると点滅します。

- →181ページ「方向指示器」
- →188ページ「非常点滅灯スイッチ」



点滅が異常に速くなったときは、電球切れが 考えられます。マツダ販売店で点検を受け てください。

### 低水温表示灯(青)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

エンジン冷却水の温度が低いときに点灯し続けます。




## 知識 知識

十分に暖機しても点灯したままのときは、温度センサーなどの故障が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

## セレクトレバー位置表示灯 (オートマチック車)

電源ポジションがONのとき、使用中のセレクトレバーのセット位置を示します。

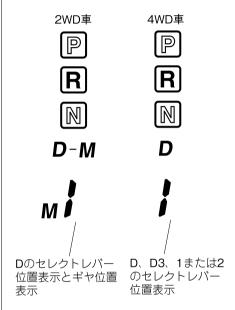

### 2WD車

**(4速オートマチック車、5速オートマチック車)** マニュアルモードまたはダイレクトモード グレード/仕様別装備 のとき、使用しているギヤ 位置を表示します。

- →204ページ「マニュアルモード」
- →208ページ「ダイレクトモード」

### (CVT車)

マニュアルモードのとき、使用しているギヤ位置を表示します。

→211ページ「マニュアルモード」

### 4WD車 (4速オートマチック車)

セレクトレバーがD、D3、1または2の位置の とき、選択したセレクトレバー位置を表示し ます。

### セキュリティ表示灯

電源ポジションをONからACCまたはOFFにすると作動します。システムが作動している間はセキュリティ表示灯が点滅します。

- →142ページ「イモビライザーシステム (ア ドバンストキー装備車)」
- →144ページ「イモビライザーシステム (ア ドバンストキー非装備車)」



登録されたキー/アドバンストキーで電源ポジションをONにすると、システムが解除され表示灯が約3秒間点灯した後消灯します。表示灯が消灯せず点灯または点滅し続けるときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

### ECO表示灯 (オートマチック車)

環境にやさしい運転をしているときに点灯 します。





アクセルペダルを急激に踏み込むと消灯 します。表示灯を消灯させないように走 ることで、燃費の向上が期待できます。

## TCS/DSC作動表示灯 (DSC装備車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

走行中にTCSまたはDSCが作動すると点滅 します。



次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
- 走行中に点灯したとき。

## DSC OFF表示灯 (DSC装備車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

DSC OFFスイッチを押して、TCS/DSCを解除すると点灯します。

## DSC OFF

次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
- TCS/DSCを解除していないのに点灯したとき。

171

## AFS OFF表示灯 (アダプティブフロントライ ティングシステム装備車)

電源ポジションをONにすると点灯し、しば らくすると消灯します。

AFS OFFスイッチを押してAFS (アダプティ ブフロントライティングシステム)を解除す ると点灯します。

# AFS OFF

次のようなときはシステムの異常が考えら れます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

- 電源ポジションをONにしても点灯しな いとき。
- 点滅し続けるとき。



AFSが故障したときは、AFSは作動しませ んが、通常の照射性能は確保されていま

## 車幅灯表示灯 (ブラックアウトメーター装備車)

車幅灯、尾灯が点灯すると点灯します。

# **=00**

## フロントフォグランプ表示灯 (フロントフォグランプ装備 重)

フォグランプを点灯させると点灯します。



## 警報音

### キー抜き忘れ防止チャイム

キーまたは補助キーを差し込んだまま、電源 ポジションをOFFまたはACCにして運転席 ドアを開けると、チャイムが鳴りキーまたは 補助キーの抜き忘れを知らせます。



### 知識

キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変更 できます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機

### ランプ消し忘れ防止チャイム

ランプを点灯させたまま、エンジンスイッチ からキーまたは補助キーを抜いて(アドバン ストキーレスエントリー&プッシュボタンス タートシステム機能使用時は、電源ポジショ ンをOFFにして)、運転席ドアを開けると、 チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせ ます。



### 知識

### (オートライト非装備車)

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変 更できます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機 能) [

## リバースポジションチャイム (オートマチック車)

電源ポジションがONのとき、セレクトレ バーをRにいれるとチャイムが鳴り、セレク トレバーがRにはいっていることを運転者に 知らせます。

車外の人には聞こえないので注意してくだ さい。

## エアバッグ警告チャイム/ プリテンショナー警告 チャイム

SRSエアバッグシステムまたはプリテン ショナー機構に異常があり、さらにエアバッ グ警告灯/プリテンショナー警告灯にも異常 があるとき、チャイム (毎分5秒間) が鳴り、シ ステムの異常を知らせます。

エアバッグ警告チャイム/プリテンショナー 警告チャイムは約35分間鳴り続けます。

ただちにマツダ販売店で点検を受けてく ださい。



■エアバッグ警告チャイム/プリテ ンショナー警告チャイムが鳴っ ているまま走行しないでくださ 11

衝突したときにエアバッグまたはプリテン ショナー機構が正常に作動せず、重大な傷 害につながるおそれがあります。

マツダ販売店で点検を受けてください。

### シートベルト着用忘れチャイム

運転席/助手席シートベルトを着用していな いまま、車速が約20km/h以上になるとしば らくの間チャイムが鳴ります。 (鳴り始める と、車速を落としても鳴り続けます。) シートベルトを着用すると鳴り止みます。

|i-stop警告チャイム (i-stop装備車

アイドリングストップ中に運転席ドアを開 けると吹鳴します。

アドバンストキーレスエント リー&プッシュボタン スタートシステム警報 (アドバンストキー装備車)

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能を誤って使用した場合や、使用上の注意が必要な場合にチャイムとメーターの表示灯で知らせます。

→116ページ「警報」

## 電動ハンドルロック警告 チャイム (アドバンストキー装備車)

プッシュボタンスタートを押した後、ハンドルのロックが解除できなかった場合に吹鳴します。

→110ページ「エンジンの始動」

リアビークルモニタリング システム警報チャイム (リアビークルモニタリング システム装備車)

システム作動中、隣接車線後方の走行車両と 衝突の可能性がある場合に、方向指示器を操 作すると吹鳴します。


## ランプスイッチ

### ランプの点灯/消灯

### 知識

- エンジンを停止しているときに、ラン プを点灯させたままにしないでくださ い。バッテリーがあがるおそれがあり ます。
- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、 雨天走行や洗車などの使用条件により レンズ内面が一時的に曇ることがあり ます。これはランプ内部と外気の温度 差によるもので、雨天時などに窓ガラ スが曇るのと同様の現象であり、機能 上の問題はありません。ただし、レン ズ内面に大粒の水滴がついているとき やランプ内に水がたまっているとき は、マツダ販売店にご相談ください。


### 標準タイプ

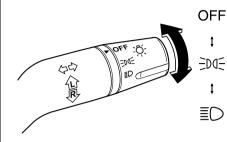

電源ポジションに関係なく使用できます。 ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消 灯します。

スイッチ位 置	OFF	<del>1</del> 00 <del>1</del>	≣D
ヘッドラン プ	消灯	消灯	点灯
車幅灯、尾 灯、 番号灯	消灯	点灯	点灯

### オートライト機能付きタイプ

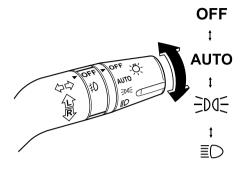

### 手動で使うとき

電源ポジションに関係なく使用できます。 ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消灯します。

スイッチ位 置	OFF	<del>1</del> 00 <del>1</del>	≣O
ヘッドラン プ	消灯	消灯	点灯
車幅灯、尾 灯、 番号灯	消灯	点灯	点灯


### 自動で使うとき (オートライト機能)

電源ポジションがONのとき使用できます。 ランプスイッチをAUTOの位置にすると、周囲 の明るさに応じてランプが自動で点灯/消灯し ます。

周囲の明る	明るい	薄暗い	暗い
ヘッドラン プ	消灯	消灯	点灯
車幅灯、尾 灯、 番号灯	消灯	点灯	点灯

## ⚠ 注意

▼フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてライトセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

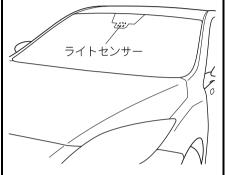

- ライトセンサーはオートワイパー機能 のレインセンサーの役割も果たしてい ます。ワイパーレバーがAUTOの位置 で、電源ポジションがONのときはワイ パーが自動で作動することがありま す。手や指などを挟まないよう気をつ けてください。万一手や指を挟むと、け がやワイパーの故障につながるおそれ があります。
  - → 183ページ「フロントワイパー/ ウォッシャー」

### さくいん

## 知識 知識

- 長いトンネルやトンネル内での渋滞、 屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数 分間続くとライトセンサーが夜間と判 断し、周囲が明るくなってもランプが すぐには消灯しない場合があります。 この場合はランプスイッチをOFFの位 置にすれば消灯します。
- ランプスイッチがAUTOの位置のときに、電源ポジションをACCまたはOFFにすると、ランプは自動で消灯します。
- 車幅灯やヘッドランプを点灯させるタイミングを早くすることができます。 マツダ販売店へご相談ください。
- オートライト機能は、ヘッドランプが 早めに点灯するようにできます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」

## ディスチャージヘッドランプ について

グレード/仕様別装備

ディスチャージヘッドランプは、太陽光に近い白い光で広範囲を照らします。 ヘッドランプのロービーム、ハイビームに装備されています。

# **介**警告

するおそれがあります。

■ディスチャージへッドランプの交換・修理をするときは、必ずマツダ販売店へご相談ください。 ディスチャージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電

## 知識 知識

ヘッドランプが点滅するとき、または著しく明るさが低下したときはバルブの寿命が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

## ヘッドランプレベリング (オートタイプ) (ディスチャージヘッドランプ 装備車)

ヘッドランプを点灯したとき乗員や荷物の 状況に応じてヘッドランプの照らす方向を 上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。

### ヘッドランプオートレベリング警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。



警告灯が点灯し続けるときはヘッドランプ オートレベリング機能の異常が考えられま す。

マツダ販売店で点検を受けてください。

## 知識

AFS (アダプティブフロントライティングシステム) 装備車には、ヘッドランプオートレベリング警告灯は装備されていません。ヘッドランプオートレベリング機能が故障した場合は、AFS OFF表示灯が点滅します。


177

## ヘッドランプレベリング スイッチ (ディスチャージヘッドランプ 非装備車)

ヘッドランプが点灯しているとき、ヘッドラ ンプの照らす方向を下向きに調節すること ができます。

乗員や荷物が多いときなど、ヘッドランプ が通常よりも上向きを照らしているとき は、スイッチをまわしてヘッドランプの照 らす方向を下向きにしてください。

スイッチを下方向へまわすと、ヘッドランプ の照らす方向が下向きに変わります。ス イッチの数字が大きいほど下向きになりま す。

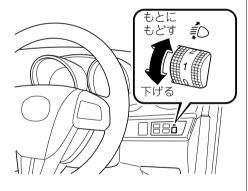

### スイッチ位置の目安

積載状況		スイッチ	
乗員	荷室	位置	
運転席のみ乗車時	非積載時	0	
	満載時	3	
運転席と助手席 乗車時	非積載時	0	
全席乗車時	非積載時	1	
	満載時	2	

### 知識

- 乗員や荷物を降ろした後は、スイッチ の位置を必ず 0 にもどしてくださ ()0
- 通常はスイッチの位置を 0 にして使 用してください。
- 車検などで光軸調整をするときは、ス イッチの位置を 0 にしてから行なっ てください。

### さくいん

## AFS (アダプティブフロントライ ティングシステム) について

グレード/仕様別装備

AFS (アダプティブフロントライティングシステム) は、エンジン回転中、ヘッドランプが点灯しているとき、ハンドルの操作にあわせてヘッドランプの照らす方向を左右に自動で調節するシステムです。

### AFS OFF表示灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

AFS OFFスイッチを押してAFSを解除すると点灯します。

## AFS OFF

次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき。
- 点滅し続けるとき。


## ■ 知識

AFSが故障したときは、AFSは作動しませんが、通常の照射性能は確保されています。

### AFS OFFスイッチ

AFS OFFスイッチを押すことによりAFSを解除することができます。

もう一度スイッチを押すと、AFS OFF表示灯が消灯し、AFSが作動可能な状態になります。

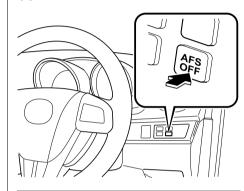

## ランプ消し忘れ防止チャイム

ランプを点灯させたまま、エンジンスイッチからキーまたは補助キーを抜いて(アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能使用時は、電源ポジションをOFFにして)、運転席ドアを開けると、チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせます。

## 知識

### (オートライト非装備車)

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変 更できます。


→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機 能)」

## ヘッドランプの切り替え

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを 前後に操作すると、ヘッドランプの向きが切 り替わります。

前方に押すと上向き (ハイビーム)、手前に引くと下向き (ロービーム) になります。

上向き (ハイビーム) のときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

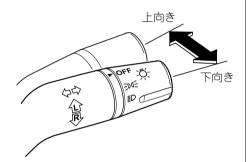


## 🚚 知識

- 遠くを照らしたいときに上向き (ハイビーム) にしてください。
- 対向車がいるときや、市街地走行などで上向きが不適切なときは下向き(ロービーム)にしてください。

## パッシング合図

ランプスイッチの位置に関係なく、レバーを 引いている間ヘッドランプが上向き (ハイビーム) で点灯します。

同時にメーター内のヘッドランプ上向き 表示灯が点灯します。

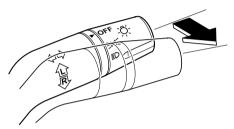


# 方向指示器

## 方向指示器の操作

電源ポジションがONのとき使用できます。

- レバーを①の位置まで上または下に操作 すると、左または右の方向指示灯が点滅 します。レバーはハンドルをもどすと、 自動的にもとの位置にもどります。もど らないときは、手でもどしてください。
- ター内の方向指示表示灯も点滅します。

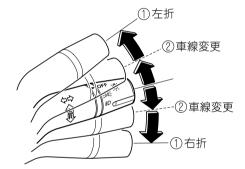

- 車線変更のときは、レバーを軽く②の位 置まで上または下に操作します。レバー を操作している間、左または右の方向指 示灯が点滅し、手を離すと消灯します。
- 方向指示灯が点滅しているときは、メー ター内の方向指示表示灯も点滅します。

## 知識

- ・ 点滅が異常に速くなった場合は、電球 切れが考えられます。マツダ販売店で 点検を受けてください。
- 方向指示器を操作するときは、非常点 滅灯スイッチをOFFの位置にしてくだ さい。非常点滅灯が作動しているとき は、方向指示灯は作動しません。
- 方向指示器のブザーの音量は変更する ことができます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」


# フォグランプス<u>イッチ</u>

グレード/什様別装備

霧などで視界が悪いときに使用します。 ランプスイッチがきのままたは≣○ の位置の とき使用できます。

フォグランプスイッチを 的の位置にすると、フォグランプが点灯します。

フォグランプが点灯しているときは、メーター内の表示灯が点灯します。

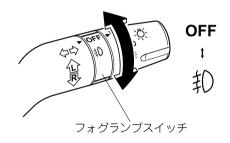

フォグランプスイッチをOFFの位置にする、 またはランプスイッチをOFFの位置にする と消灯します。

# ワイパー/ ウォッシャースイッチ

電源ポジションがONのとき作動します。



## 、警告

■寒冷時にウォッシャー液を噴射 するときは、ガラスをあたためて から行なってください。

ウォッシャー液がガラス面で凍結し、視界 不良などで思わぬ事故につながるおそれ があります。



## 注意


- 凍結時や長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーゴムがガラスに貼り付いていることがあります。ガラスに貼り付いたまま作動させると、ワイパーゴムの損傷、ワイパーモーターの故障につながるおそれがあります。
- がラスがかわいているままでワイパーを作動させると、ガラスに傷がついたりワイパーゴムを損傷するおそれがあります。ガラスがかわいているときは、ウォッシャー液を噴射してください。
- ウォッシャー液が十分に出ないときは、 ウォッシャースイッチを使用しないで ください。ウォッシャー液が出ないままで、ウォッシャースイッチを操作し続けると、ポンプの故障につながるおそれがあります。

# 知識 知識

- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、ノズルに異物がつまっていることがあります。針などでつまりを取ってください。
- 降雪時にワイパーを作動させていると、ガラスに雪が積もってワイパーが停止することがあります。積雪などでワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチをOFFの位置にした後、積もった雪を取り除いてください。

## フロントワイパー/ウォッシャー


#### ワイパーの操作(標準タイプ)

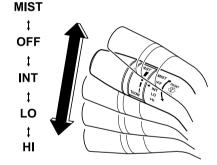


レバー位 置	作動状態
MIST	レバーを上に押し上げている 間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

#### 間欠作動時間の調節

間欠作動のときスイッチをまわすと、間欠作 動時間を調節できます。

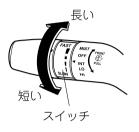

## <u>ワイパーの操作 (オートワイパー機能</u> 付きタイプ)

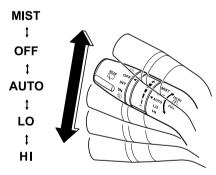

レバー位 置	作動状態
MIST	レバーを上に押し上げている 間作動
OFF	停止
AUTO	オートワイパー機能
LO	低速作動
HI	高速作動

# スイッチの使いかた


#### オートワイパー機能

レバーをAUTO位置にしているとき、レインセンサーが雨を感知すると、ワイパーが自動で作動します。

雨量	作動状態
少ない	間欠作動
普通	低速作動
多い	高速作動

スイッチをまわすと、雨に反応する感度を調節できます。


スイッチ位置	感度
- 側	雨に反応しにくい
+ 側	雨に反応しやすい

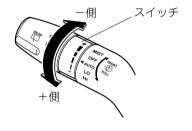

# · /î\

# 1 注意

 フロントガラスにステッカーやラベル などを貼り付けてレインセンサーを覆 わないでください。センサーが雨量を 正確に感知できなくなります。

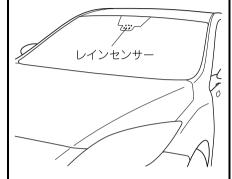

- 電源ポジションがONで、ワイパーレバーがAUTOの位置のとき、つぎのような場合はワイパーが自動で作動することがあります。手や指を挟まないよう注意してください。万一手や指を挟むと、けがやワイパーの故障につながるおそれがあります。
  - フロントガラスのレインセンサー上 部に触れたとき。
  - フロントガラスのレインセンサー上 部を布などで拭いたとき。
  - フロントガラスに衝撃をあたえたとき。
  - レインセンサーに車内から衝撃をあ たえたとき。


洗車やメンテナンスを行なうときは、ワイパーレバーをOFFの位置にしてください。

# ■ 知識


- 車速が約4km/h以上で走行中(または 走行後)にスイッチをOFFからAUTO の位置にすると、ワイパーが1回作動し た後、雨量に応じて作動します。
- レインセンサーの温度が-10°C以下、 または85°C以上のときはオートワイ パーが作動しないことがあります。
- フロントガラスに純正品以外の撥水 コーティングを使用すると、レインセンサーが雨量を正確に検知できず、オートワイパーが正常に作動しないことがあります。純正品以外の撥水コーティングは使用しないでください。
- フロントガラスのレインセンサー上部に泥や異物 (氷や塩水などを含むもの)が付着しているとき、フロントガラスが凍っているとき、ワイパーが付動で作動することがあります。ワイパーが数回作動してもセンサー上部の泥や異物、氷などを取り除けないときは、オートワイパーは作動を停止します。ワイパーレバーを1または2にしてフィパーを作動させるか、フロントガラスの泥や異物、氷などを取り除いてからオートワイパーを作動させてください。
- レインセンサーは光学センサーを使用しているため、強い光源、電磁波、赤外線等の影響により、ワイパーレバーがAUTOの位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。雨天時以外はワイパーレバーをOFFの位置にして走行することをおすすめします。

#### ウォッシャーの操作

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。

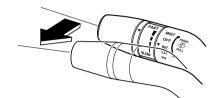

# リヤワイパー/ウォッシャー (ハッチバック)

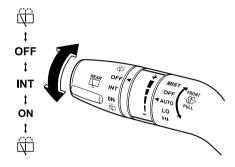

スイッチ位置	作動状態
<b>\$</b>	リヤウォッシャーおよ びリヤワイパー作動
ON	連続作動
INT	間欠作動
OFF	停止
Õ	リヤウォッシャーおよ びリヤワイパー作動

スイッチを単の位置にまわしている間、 ウォッシャー液が噴射し、同時にワイパーが 作動します。

ワイパーの作動中にウォッシャー液を噴射させるときは、スイッチをONの位置から上側にまわします。


# リヤウインドーデフォッ ガー (曇り取り) スイッチ

リヤウインドーを熱線であたため、曇りを取ります。


電源ポジションがONのとき使用できます。 スイッチを押すと約15分間作動します。 作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。

作動を停止したいときは、もう一度スイッチ を押します。

マニュアルエアコン

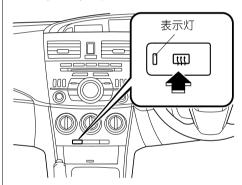

フルオートエアコン

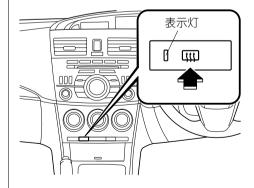

# 1 注意

リヤウインドーの内側には熱線が取り付 けてあります。清掃するときは熱線を傷 つけないようにしてください。

→364ページ「ガラス、ミラーの手入れ」



#### 知識

- エンジン回転中に使用してください。 また、連続して長時間使用しないでく ださい。バッテリーがあがるおそれが あります。
- (ミラーの曇り取り装備車) リヤウインドーデフォッガーを作動さ せると、ドアミラーの曇り取りも作動 します。

### ミラーの曇り取り (4WD車)

電源ポジションがONのとき、リヤウイン ドーデフォッガースイッチを押すと、ドアミ ラーの曇りが取れます。

→186ページ「リヤウインドーデフォッ ガー(曇り取り)スイッチ」

## ホーン

ハンドルの▶ マークを押すとホーンが鳴 ります。


安

# 非常点滅灯スイッチ

故障などでやむをえず路上駐車するときや、 非常時に使用します。

スイッチを押すとすべての方向指示灯が点滅します。同時にメーター内にある非常点滅表示灯も点滅します。

もう一度押すと消灯します。

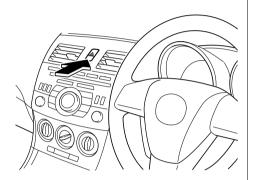

### 知識


- 方向指示器を操作するときは、非常点 滅灯スイッチをOFFの位置にしてくだ さい。
- すべりやすい路面でブレーキを踏む と、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示器 が点滅することがあります。
  - →93ページ「エマージェンシーシグ ナルシステム (ESS)」
- エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を 自動的に高速で点滅させ、後続車に注 意をうながします。
  - →93ページ「エマージェンシーシグ ナルシステム (ESS)」

# 電源ポジション (エンジンスイッチ)

#### 知識

アドバンストキー装備車の電源ポジショ ンの切り替えについては110ページの 「エンジンの始動」をお読みください。

## 各位置の働き

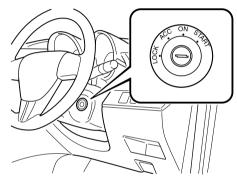

※印字 (刻印) は実際の車両と異なる場合が あります。

電源 ポジション (エンジン スイッチ)	働き
OFF/LOCK	電源OFFの状態 キー (エンジンスイッチ)を抜 き差しできる位置
ACC	エンジン停止時に、オーディオなどが使用できる位置
ON	エンジン回転中の位置
START	エンジンを始動する位置

# 知識 知識

- エンジンスイッチをまわして 電源ポ ジションをONにしたとき、燃料タンク 付近からフューエルポンプのモーター 作動音が聞こえることがありますが、 異常ではありません。
- エンジンを止めたままで、オーディオ などを長時間使用したり 電源ポジ ションをONまたはACCのまま放置し ないでください。バッテリーがあがる おそれがあります。
- ハンドルがロックされているときは、 キー (エンジンスイッチ)をまわしにく いことがあります。ハンドルを左右に 動かしながらキー (エンジンスイッチ) をまわしてください。
- オートマチック重はセレクトレバーの 位置がP以外のときは、エンジンス イッチをまわして、電源ポジションを ACCからOFFにすることができませ hin

## キー抜き忘れ防止チャイム

キーまたは補助キーを差し込んだまま、電源 ポジションをOFFまたはACCにして運転席 ドアを開けると、チャイムが鳴りキーまたは 補助キーの抜き忘れを知らせます。

# 知識 知識

キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変更 できます。

→394ページ「設定変更 (カスタマイズ機 能) |

## エンジンの始動



#### 知識

アドバンストキー装備車のエンジンの始 動については110ページの「エンジンの 始動」をお読みください。

#### エンジンをかける前に

- 1 パーキングブレーキがかかっていること を確認します。
- 2 マニュアル車はチェンジレバーがニュー トラル位置、オートマチック車はセレク トレバーがPの位置にあることを確認し ます。
- 3 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセル ペダルとブレーキペダルが確実に踏める か確認します。

ペダルの踏み間違いのないように、ペダ ルの位置を確認しておいてください。

→48ページ「正しい運転姿勢」

## クラッチスタートシステム (マニュアル車)

クラッチスタートシステムは、ギヤが入って いる状態でクラッチペダルを踏まずにス ターターをまわしたとき、車が動き出すのを 防止する装置です。

エンジンをかけるとき、クラッチペダルを いっぱいに踏み込まないとスターターがま わらないため、エンジンがかかりません。

# 知識 知識

クラッチスタートシステム装備車は、ギ ヤを入れたまま電源ポジションをSTART にし続けて車を緊急避難させることがで きません。

→285ページ「エンストで動けなくなっ たときし

#### エンジンをかけるとき

- 1 ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- 2 マニュアル車は、クラッチペダルをいっ ぱいに踏み込みます。

知識

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まな いとエンジンがかからないようになって います。

- →190ページ「クラッチスタートシステ 41
- 3 アクセルペダルを踏まずにエンジンス イッチをまわして、電源ポジションを STARTにし、エンジンをかけます。



注意

連続して10秒以上エンジンスイッチをま わして、電源ポジションをSTARTにしない でください。スターターの故障やバッテ リーあがりの原因になります。エンジンが かからないときは、エンジンスイッチをま わして、電源ポジションをOFFにもどし、 10秒以上待ってからエンジンをかけなお してください。

知識

冷間始動後は、エンジン制御システムの 働きによりエンジン回転数が高くなりま すが、自動的に適正な回転数に下がりま す。

# エンジンの停止

- 1 マニュアル車はチェンジレバーをニュー トラルの位置、オートマチック車はセレ クトレバーをPの位置にします。
- 2 電源ポジションをOFFにします。



# 注意

車から離れるときは、電源ポジションが OFFになっていることを確認してくださ い。



### 知識

エンジンルームを早期に冷却するため、 電源ポジションをONからOFFにしたと き、エアコンのON/OFFにかかわらず電動 ファンが数分間回転することがありま す。


# i-stopについて

グレード/仕様別装備

i-stop (アイ·ストップ) は、エンジン暖機後に信号待ちや渋滞などで車両を停止させると、燃費向上・排気ガスの低減・アイドリング騒音低下のため、自動でエンジンを停止・再始動させる機能です。

#### アイドリングストップ·再始動

- 1 走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、i-stop表示灯(緑)が点灯します。
- 2 Dレンジのままブレーキペダルを踏んで停車すると、アイドリングストップします。 (i-stop表示灯 (緑) はアイドリングストップ中も点灯します。)
- ③ Dレンジのままブレーキペダルから足を放すと、自動でエンジンが再始動し、i-stop表示灯 (緑)が消灯します。再び走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、i-stop表示 灯 (緑) が点灯します。

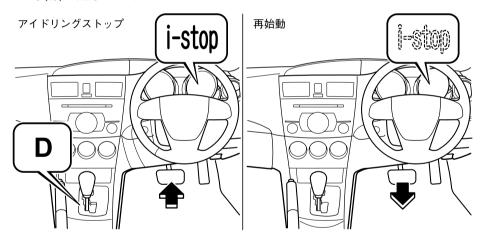


# 和識 知識

i-stopは、安全かつ快適にご使用いただくために、ドライバーの操作以外に、車内外の環境、車両の状態などの状況を常にモニターし、アイドリングストップ・再始動を制御しています。

- 次の条件をすべて満たしているときにアイドリングストップします。
  - ・ エンジンを始動したのち、一度走行したあと (走行せずにアイドリングを続けても、istopは作動しません。また、停車中にアイドリングストップ・再始動を繰り返すこともありません。)
  - エンジンが十分に暖まっているとき
  - 車両が停車しているとき
  - バッテリーの状態が良好のとき
  - ボンネットが閉まっているとき
  - 全てのドア、リヤゲートが閉まっているとき
  - 運転席シートベルトを着用しているとき
  - 曇り取りスイッチがOFFのとき
  - ・ リヤウインドーデフォッガースイッチがOFFのとき
  - アドバンストキーが車内にあるとき
  - エアコンの運転席側温度設定ダイヤルが、最大暖房/最大冷房以外の位置となっているとき
  - 車内の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき
  - 標高約1500m以下で使用しているとき
  - i-stop警告灯(橙)が点灯/点滅していないとき
  - エンジン警告灯が点灯していないとき
  - アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムが正常なとき
  - セレクトレバーがDレンジのとき
  - オートマチックトランスミッションフルードが十分に暖まっているとき
  - オートマチックトランスミッションフルードの温度が異常に高くないとき
  - ブレーキ負圧が十分に高いとき
  - ハンドルが直進状態のとき
  - ハンドル操作をしていないとき
  - ブレーキペダルを踏んで停車させたとき (アイドリングストップせずi-stop表示灯 (緑) が点滅しているときは、ブレーキペダルの踏み方が不足している可能性があります。もう少し強く踏んでみてください。)
  - 急制動ではないとき
  - ・ 立体駐車場などの急な坂道で停車していないとき
- 次の条件のときはアイドリングストップするまでに時間がかかることがあります。
  - 車両を長期間使用しなかったときなどでバッテリーが放電したとき
  - 外気温が高いとき、または、低いとき
  - バッテリー交換等によりバッテリー端子をはずしたあと

#### 知識 知識

- アイドリングストップ中に以下の操作を行うとi-stop警告灯(橙)が点灯し、安全を確保 するためにブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動しません。この 場合は、通常の操作でエンジンを始動してください。
  - ボンネットを開けたとき
  - ドライバーが車両から降りようとしたとき(運転席シートベルトをはずして運転席 ドアを開けたとき)
- アイドリングストップ中にセレクトレバーをDレンジからNレンジ、またはDレンジか らPレンジへ操作するとブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動し ません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーをDまたはRレンジへ操作 すると再始動します。 (安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作 する時は、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なって下さい。)

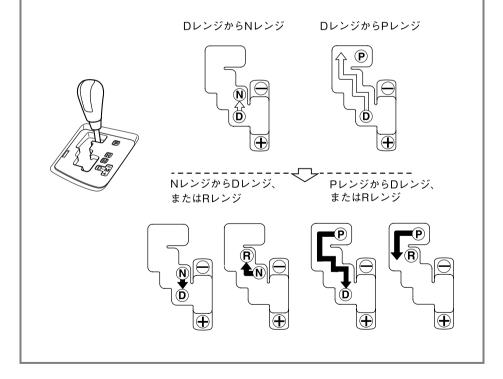

# 知識 知識

- アイドリングストップ中に以下の操作を行うと、ブレーキペダルから足を放さなくても エンジンが再始動します。
  - i-stop OFFスイッチをチャイムが鳴るまで押し続けたとき
  - エアコンの運転席側温度設定ダイヤルを、最大暖房/最大冷房の位置にしたとき
  - リヤウインドーデフォッガースイッチをONにしたとき
  - · 曇り取りスイッチをONにしたとき
  - アドバンストキーを車外に持ち出したとき
  - 坂道でブレーキをゆるめ、車両が動きだしたとき
  - ブレーキペダルを再度強く踏んだとき
  - アクセルペダルを踏んだとき
  - セレクトレバーをRレンジかMレンジにしたとき
  - セレクトレバーがDレンジのまま、ハンドル操作をしたとき
- アイドリングストップ中に以下の車両状態になると、ブレーキペダルから足を放さなくてもエンジンが再始動します。
  - 車内の温度がエアコンの設定温度から大きく外れたとき
  - バッテリーの放電が進んだとき
- 次のときはエンジン停止時間が短くなることがあります。
  - 外気温が高いとき、または、低いとき(エアコンが設定温度を維持できなくなるため)
  - ・ 車載装備などの電流消費が多いとき
- ◆ 外気温が非常に低い、または高いときには、アイドリングストップしません。
- バッテリー端子をはずした場合は、バッテリー端子接続後すぐにはアイドリングストップしないことがあります。また、バッテリーを交換したときは、i-stopの機能を確認する必要がありますので、マツダ販売店にご相談ください。
- アイドリングストップ中にブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動 せず、メーター内の表示がすべて消灯した場合は、マツダ販売店にご相談ください。

## i-stop警告灯 (橙)/i-stop表示灯 (緑)

# i-stop

i-stopは、安心かつ快適にご使用いただくために、ドライバーの操作状況や、車内外の環境、車両の状態などの状況を常にモニターし、i-stop警告灯 (橙)/i-stop表示灯 (緑) によりさまざまな注意をドライバーにお知らせします。

#### i-stop警告灯(橙)

#### 点灯するとき

- 電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンをかけると消灯します。
- i-stop OFFスイッチを押してシステムを 解除すると点灯します。
- アイドリングストップ中に以下の操作を 行うとi-stop警告灯 (橙) が点灯します。 この場合は安全を確保するために、ブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動しないため、通常の操作でエンジンを始動してください。
  - ボンネットを開けたとき
  - ドライバーが車両から降りようとした とき (運転席シートベルトをはずして 運転席ドアを開けたとき)

# 知識

ボンネットを開けたときや、ドライバーが車両から降りようとしたとき (運転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき) 以外で、i-stop警告灯(橙)が点灯しているときに、i-stop OFFスイッチを押しつづけても消灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。

#### 点滅するとき

システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。

#### i-stop表示灯 (緑)

#### 点灯するとき

アイドリングストップ可能なとき、またはアイドリングストップ中に点灯します。エンジンが再始動すると消灯します。

#### 点滅するとき


ブレーキペダルを強く踏まずに停車させる と点滅します。ブレーキペダルの踏力が不 足している可能性があります。もう少し強 く踏んでみてください。

#### i-stop警告チャイム

アイドリングストップ中に運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り、アイドリングストップ中であることをお知らせします。運転席ドアを閉めると鳴り止みます。

# i-stop OFFスイッチ

スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけると、i-stopの作動が解除され、メーター内のi-stop警告灯(橙)が点灯します。もう一度チャイムが鳴るまで押しつづけるとi-stopが作動可能な状態になり、i-stop警告灯(橙)が消灯します。

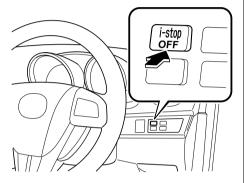

# 知識

i-stopを解除した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動するとi-stopは作動可能な状態にもどります。


## アイドリングストップ時間表示

アイドリングストップした時間がマルチインフォメーションディスプレイ (MID) に表示されます。

→264ページ「マルチインフォメーション ディスプレイ (MID)」

## 発進補助機能について

i-stop装備車には発進補助機能が装備されています。発進補助機能とは、アイドリングストップしている間にブレーキペダルから足を放したときに、坂道での前後退やクリープ現象などで不意に車両が飛び出すことを防ぐため、自動でブレーキ力を保持する機能です。ただし、アイドリングストップしていないときは作動しません。

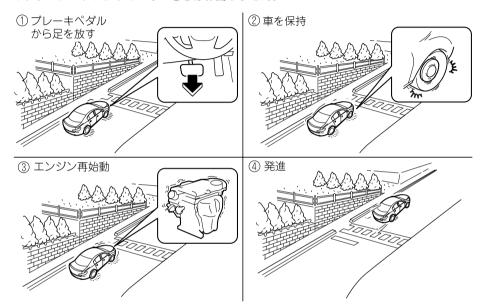



## 警告

■ 発進補助機能はあくまでもアイドリングストップ状態、及び車両を発進させる際の約2秒間で限定作動する補助装置です。

システムを過信して発進すると車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあるため非常に危険です。発進時は周囲の安全を確認してセレクトレバーやブレーキペダル、アクセルペダルを適切に操作してください。車両が以下の状態では、発進補助機能が解除されたあとに車両が飛び出す可能性がありますのでご注意下さい。

- セレクトレバーがNレンジ、またはPレンジの場合。 アイドリングストップ中にセレクトレバーをNレンジ、またはPレンジに操作し、ブレーキ ペダルから足を放したときは、ブレーキ力が徐々に解除されます。発進時はセレクトレ バーをNレンジ、またはPレンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレー キペダルから足を放してください。
- 急な勾配に車両を停止している、または重い荷物などを車両に積載している場合。
   発進補助機能が正常に作動していても車両が動き出す可能性がありますので、停車中はブレーキを踏み続けてください。

#### 知識

発進補助機能の作動により、ブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が 発生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありますが、異常ではありません。

## こんなときは

システムの故障や、使用上の注意が必要な場合に警報チャイムとメーターの表示灯でお知ら せします。

表示/ブザー	確認すること
アイドリングストップ中にチャイムが吹鳴し、i-stop警告灯 (橙) と他の警告灯も点灯した	ボンネットの開閉状態、もしくは運転席シートベルトの装着有無と運転席ドアの開閉状態を確認してください。この場合は安全を確保するために自動でエンジンが再始動しないため、通常の操作でエンジンを再始動して下さい。
i-stop警告灯 (橙) が点滅した	システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

### ブレーキ

### パーキングブレーキ




#### 警告

■ パーキングブレーキをかけたまま 走行しないでください。


ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱するためブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### かけるとき

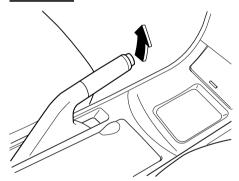

#### 解除するとき

レバーを少し引き上げ、先端のボタンを押してもどします。

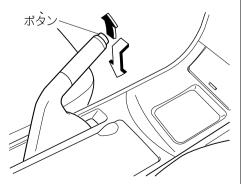

#### ブレーキ警告灯



#### 点灯するとき

- 電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- パーキングブレーキをかけているときは 点灯します。パーキングブレーキを解除 すると消灯します。
- 次のようなときは点灯し続けます。ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。
  - ブレーキ液が不足しているとき。
  - ブレーキ装置 (電子制御制動力配分システム) に異常があるとき。
  - ブレーキスイッチに異常があるとき。グレード/付機別装備



■ ブレーキ警告灯が点灯したまま 走行しないでください。


ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。また停車するときは、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。

■ブレーキ警告灯とABS警告灯が 同時に点灯したときは、ただちに 安全な場所に停車し、マツダ販売 店に連絡してください。

急制動時に後輪が通常より早くロックし やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

# マニュアルトランス ミッション

チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んでください。

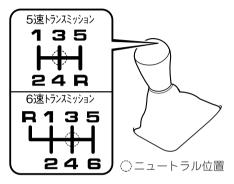


マニュアルトランスミッションは、シフトの誤操作を防ぐ装置が装備されています。

#### (5速トランスミッション車)

Rにいれるときは、チェンジレバーをニュートラル位置にして、R方向へ操作してください。

#### (6速トランスミッション車)

Rにいれるときは、チェンジレバーを下方向 へ押しながらR方向へ操作してください。

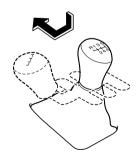

# 注意 注意


- Rにいれるときは、車が完全に止まって から行なってください。トランスミッ ションの故障につながるおそれがあり ます。
- ◆ 5速から4速に変速するときは、チェンジレバーを横方向に押し過ぎないでください。思いがけず2速に入りトランスミッションの故障につながるおそれがあります。
- (6速トランスミッション車)
   Rにいれるとき以外は、誤操作を防ぐためにチェンジレバーを下方向へ押さないでください。

# オートマチックトランス ミッション


214ページの「オートマチック車を運転するとき」もあわせてお読みください。

#### 各位置の働き

#### (2WD車)

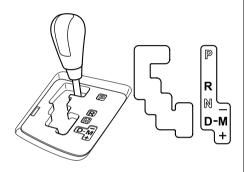

#### (4WD車)

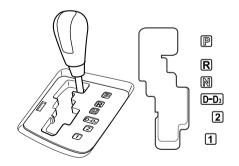

#### P(パーキング)

駐車およびエンジンを始動する位置。 Pでのみエンジンスイッチからキーまたは補助キーを抜くことができます。

#### R(リバース)

車を後退させる位置。

チャイムが鳴り、セレクトレバーがRにはいっていることを運転者に知らせます。

# 知識

バックモニター装備車は、バックモニターが作動します。 バックモニターについては、別冊のナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

#### N(ニュートラル)

動力が伝わらない位置。

エンジンを始動することはできますが、安全のためPの位置で行なってください。

#### D(ドライブ)

通常走行する位置。

#### (ステアリングスイッチ装備車)

一時的にダイレクトモードにすることができます。

→208ページ「ダイレクトモード」

#### (5速オートマチック車)

車速に応じて1速から5速までを自動変速し ます。

#### (4速オートマチック車)

車速に応じて1速から4速までを自動変速します。

#### 2WD車

#### M (マニュアル)

マニュアル走行する位置。

ギヤ位置を手動で切り替えることができます。

→204ページ「マニュアルモード」

#### 4WD車

#### D3(ドライブ)

下り坂などエンジンブレーキが必要なときや、カーブの多い上り坂を走行するときに使用する位置。

車速に応じて1速から3速までを自動変速します。

#### 2(セカンド)

下り坂などエンジンブレーキが必要なとき に使用する位置。

2速に固定されます。

#### 1(ファースト)

急な下り坂など強力なエンジンブレーキが 必要なときに使用する位置。

1速に固定されます。

## シフトロック装置

シフトロック装置は、発進時の誤操作を防ぐためのものです。

## セレクトレバーをPから動かすとき


- 1 ブレーキペダルを踏み込んだままにします。
- 2 エンジンを始動させます。
- 3 セレクトレバーを動かします。

# 知識

- 電源ポジションがOFFのときは、セレクトレバーをPから動かすことはできません。
- セレクトレバーがP以外の位置では キーを抜くことができません。

#### シフトロック装置の解除

万一、セレクトレバーをPから操作できないときは、カバーをはずし、ブレーキペダルを踏み、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押したままセレクトレバーを操作します。

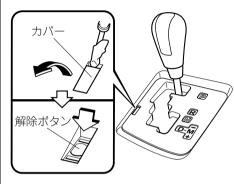


# 知識


マイナスドライバーなどを使用するときは、先端に布などを巻いてください。マイナスドライバーなどが直接カバーにあたると、傷がつくおそれがあります。

#### セレクトレバーの操作

#### (2WD車)

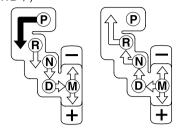



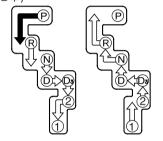

#### レバー操作



ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作します。



ゲートにそって、そのままセレクトレバーを操作します。

# 知識

- □ の操作は、誤作動防止のため、各 ギャ位置ごとに節度をつけ確実に行 なってください。
- セレクトレバーをPから操作するとき、セレクトレバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏むと操作できないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでから操作してください。

### マニュアルモード (2WD車)

セレクトレバーをDからMにいれるとマニュ アルモードになります。

マニュアルモードでは、ギヤ位置を手動で切り替えることができます。



セレクトレバーをMからDにいれるとマニュアルモードが解除されます。

# 知識 知識

#### ● (i-stop装備車)

マニュアルモード中は、i-stopは作動しません。i-stopを作動させたい場合は、セレクトレバーをDの位置にいれてください。

ダイレクトモード装備車はダイレクト モードを使用すると、Dの位置でも一 時的に手動で変速できます。

- →192ページ「i-stopについて」
- →208ページ「ダイレクトモード」
- 停車時にマニュアルモードにした場合、ギヤは1速になります。

#### ● (5速オートマチック車)

Dレンジ5速走行時にアクセルペダル を踏み込まずにマニュアルモードにし た場合、ギヤは4速になります。


#### 表示灯

#### マニュアルモード表示

マニュアルモードにすると、メーター内にあるセレクトレバー位置表示灯のMが点灯します。

#### ギヤ位置表示

ギヤ位置が表示されます。

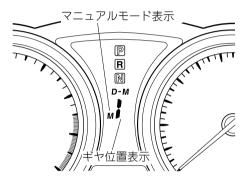

高速走行中、速度によりシフトダウンできないときは、ギヤ位置表示が2回点滅します。

# 知識

オートマチックトランスミッションフルード (ATF) の温度が高温になると、ギャ位置表示が消灯しマニュアルモードが解除されるため自動変速になる場合があります。これはATを保護するための正常な機能です。しばらくしてATF温度が下がるとギャ位置表示が再び点灯しマニュアルモードでの走行が可能になります。

### シフトチェンジ (変速) のしかた

セレクトレバーまたはステアリングシフト スイッチによりシフトチェンジすることが できます。

# 知識 知識

- ステアリングシフトスイッチ装備車は、左右のステアリングシフトスイッチを同時に操作しても1段しか変速されません。
- ステアリングシフトスイッチ装備車は、ステアリングシフトスイッチのUP スイッチとDOWNスイッチを同時に 操作しても変速されません。

#### シフトアップ (M1→M2→M3→M4→M5\*)

\* 5速オートマチック車


#### (セレクトレバーでの操作)

セレクトレバーを**+** 側に動かすとシフト アップ (高速ギヤに変速) します。



#### (ステアリングシフトスイッチでの操作)

ステアリング裏側のUPスイッチを手前に引くとシフトアップ (高速ギヤに変速) します。

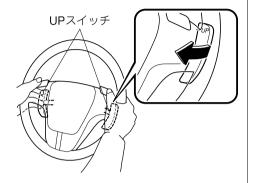

## 知識

- 低速時はシフトアップできないことがあります。
- マニュアルモードでは自動でシフトアップしません。タコメーターの指針がレッドゾーンにはいらないように運転してください。あやまってレッドゾーンにはいった場合、エンジン保護のため燃料の供給が停止されます。このとき軽い衝撃を感じることがありますが異常ではありません。

#### シフトダウン (M5\*→M4→M3→M2→M1)

\* 5速オートマチック車

#### (セレクトレバーでの操作)

セレクトレバーを**-** 側に動かすとシフトダウン (低速ギヤに変速) します。



#### **(ステアリングシフトスイッチでの操作)** ステアリング表側のDOWNスイッチを押す とシフトダウン (低速ギヤに変速) します。



# **!** 警告

■高速走行中、またはぬれた路面や 積雪路、凍結路を走行していると きは、急激なエンジンブレーキの 使用(シフトダウン)は避けてく ださい。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 知識

- 高速走行中は、速度によりシフトダウンできないことがあります。
- 減速中は、速度により自動的にシフト ダウンします。
- マニュアルモードでは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでもキックダウンしません。
  - →214ページ「オートマチック車の特 性」

#### 2速固定モード

停止または低速時\*にセレクトレバーを+側に動かして2速にすると2速固定モードになり、ギヤ位置は2速に固定されます。 雪道などすべりやすい路面での発進や走行がしやすくなります。2速固定モードのときに、セレクトレバーを+側または-側に動かして2速以外にすると2速モードは解除されます。

\* 10km/h以下

## シフトチェンジ (変速) 制限速度

マニュアルモードでは、次の速度条件のときセレクトレバーを操作すると変速します。

#### シフトアップ

低速走行中にシフトアップする場合、各ギヤ 位置での制限速度より低いときは変速しません。

	速度	
ギヤ位置	<b>4</b> 速オートマ チック車	5速オートマ チック車
M1 → M2	0km/h以上	0km/h以上
M2 → M3	20km/h以上	20km/h以上
M3 → M4	35km/h以上	22km /h \  =
M4 → M5		33km/h以上

#### シフトダウン

高速走行中にシフトダウンする場合、各ギヤ 位置での制限速度を超えているときは変速 しません。

このとき、ギヤ位置表示が2回点滅し、変速できないことを運転者に知らせます。

	速度	
ギヤ位置	<b>4</b> 速オートマ チック車	5速オートマ チック車
M2 → M1	43km/h以下	35km/h以下
M3 → M2	100km/h以下	90km/h以下
M4 → M3	149km/h以下	137km/h以下
M5 → M4		

減速時 次の速度条件のときは自動的にシフ トダウンします。

	速度	
ギヤ位置	<b>4</b> 速オートマ チック車	5速オートマ チック車
M2 → M1	10km/h以下	10km/h以下
M3 → M2		
M4 → M3	31km/h以下	20km /h   \   \
M5 → M4	_	30km/h以下



#### 知識

2速固定モード時は、自動的に1速にシフ トダウンしません。

## ダイレクトモード (2WD車)

グレード/仕様別装備

セレクトレバーをDの位置で走行中、ステア リングシフトスイッチを操作すると一時的 にギヤ位置を切り替えることができます。 ダイレクトモードのときは、表示灯にDとM が点灯し、使用しているギヤ位置が表示され ます。

ダイレクトモードは、次の状態になると解除 されます。


- 定速走行になったとき
- タコメーターの指針がレッドゾーンに近 づいたとき
- アクセルペダルを大きく踏み込んだとき
- 停車したとき、または、低速走行になった とき







D-M

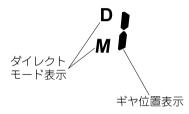



## 知識 知識

ダイレクトモードは、速度によりシフト アップ、シフトダウンできないことがあ ります。また、アクセルペダルの踏み込 み量や加速度によってダイレクトモード が解除されますので、長時間任意のギヤ で走行したい場合は、マニュアルモード をご使用ください。

# 各セレクトレバー位置での限 界速度 (4WD車)

エンジンの過回転を防ぐために、次の速度を こえないように運転してください。

セレクトレバーの位置	速度
2	100km/h
1	46km/h




車速が各セレクトレバー位置での限界速度より高いときは、セレクトレバーを2または1に動かしてもシフトダウンしないことがあります。

# CVT (コンティニュアスリ· バリアブル·トランス ミッション)

214ページの「オートマチック車を運転するとき」もあわせてお読みください。

## 各位置の働き

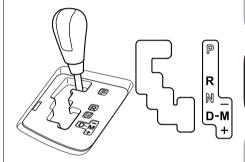

## P(パーキング)

駐車およびエンジンを始動する位置。 Pでのみエンジンスイッチからキーまたは補助キーを抜くことができます。

## R (リバース)

車を後退させる位置。

チャイムが鳴り、セレクトレバーがRにはいっていることを運転者に知らせます。

#### N (ニュートラル)

動力が伝わらない位置。

エンジンを始動することはできますが、安全のためPの位置で行なってください。

#### D(ドライブ)

通常走行する位置。

車速とアクセルペダルの踏み加減に応じて 自動変速します。

#### M (マニュアル)

マニュアル走行する位置。

ギヤ位置を手動で切り替えることができます。

→211ページ「マニュアルモード」

## シフトロック装置

シフトロック装置は、発進時の誤操作を防ぐためのものです。

#### セレクトレバーをPから動かすとき


- 1 ブレーキペダルを踏み込んだままにします。
- 2 エンジンを始動させます。
- 3 セレクトレバーを動かします。

# 知識 知識

- 電源ポジションがOFFのときは、セレクトレバーをPから動かすことはできません。
- セレクトレバーがP以外の位置では キーを抜くことができません。

#### シフトロック装置の解除


万一、セレクトレバーをPから操作できないときは、カバーをはずし、ブレーキペダルを踏み、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押したままセレクトレバーを操作します。

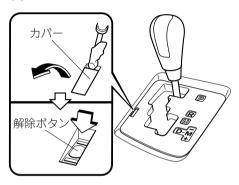

# 知識 知識

マイナスドライバーなどを使用するときは、先端に布などを巻いてください。マイナスドライバーなどが直接カバーにあたると、傷がつくおそれがあります。

#### セレクトレバーの操作

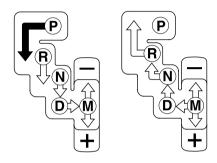

#### レバー操作




ブレーキペダルを踏んだまま、 セレクトレバーを操作します。



ゲートにそって、そのままセレ クトレバーを操作します。

# 知識

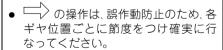

セレクトレバーをPから操作すると き、セレクトレバーを助手席側に動か したままブレーキペダルを踏むと操作 できないことがあります。先にブレー キペダルを踏んでから操作してくださ い。

#### マニュアルモード

セレクトレバーをDからMにいれるとマニュ アルモードになります。

マニュアルモードでは、ギヤ比がM1からM7 の7段階に設定され、ギヤ位置を手動で切り 替えることができます。



セレクトレバーをMからDにいれるとマニュ アルモードが解除されます。



#### 知識

停車時にマニュアルモードにした場合、 ギヤは1速になります。また、マニュアル モードで走行して停車すると、自動的に 1速になります。

停車時は、1速に固定されます。


#### 表示灯

#### マニュアルモード表示

マニュアルモードにすると、メーター内にあ るセレクトレバー位置表示灯のMが点灯し ます。

#### ギヤ位置表示

ギヤ位置が表示されます。

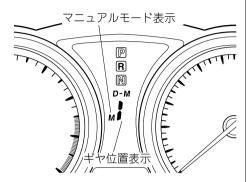

高速走行中、速度によりシフトダウンできないときは、ギヤ位置表示が2回点滅します。

#### シフトチェンジ (変速) のしかた

セレクトレバーによりシフトチェンジする ことができます。

### シフトアップ (M1→M2→M3→M4→M5→M6→M7)

セレクトレバーを**+** 側に動かすとシフトアップ (高速ギヤに変速) します。



# 知識 知識

低速時は速度によりシフトアップできないことがあります。

タコメーターの指針がレッドゾーンに近づくと、トランスミッション保護のため 自動的にシフトアップします。

# シフトダウン $(M7\rightarrow M6\rightarrow M5\rightarrow M4\rightarrow M3\rightarrow M2\rightarrow M1)$

セレクトレバーを**-** 側に動かすとシフトダウン (低速ギヤに変速) します。



# ♠ 警告

■高速走行中、またはぬれた路面や 積雪路、凍結路を走行していると きは、急激なエンジンブレーキの 使用(シフトダウン)は避けてく ださい。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 知識

- 高速走行中は、速度によりシフトダウンできないことがあります。
- 減速中は、速度により自動的にシフト ダウンします。
- マニュアルモードでは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでもキックダウンしません。
  - →214ページ「オートマチック車の特性」

# シフトチェンジ (変速) 制限速度

### シフトアップ

マニュアルモードでは、次の速度条件のときセレクトレバーを操作することによりシフトアップすることができます。 低速走行中にシフトアップする場合、各ギヤ位置での制限速度より低いときは変速しません。

ギヤ位置	速度
M1 → M2	13km/h以上
M2 → M3	21km/h以上
M3 → M4	27km/h以上
M4 → M5	34km/h以上
M5 → M6	<b>42</b> km/h以上
M6 → M7	51km/h以上

#### シフトダウン

マニュアルモードでは、次の速度条件のときセレクトレバーを操作することによりシフトダウンすることができます。 高速走行中にシフトダウンする場合、各ギヤ位置での制限速度を超えているときは変速しません。このとき、ギヤ位置表示が2回点滅し、変速できないことを運転者に知らせます。

ギヤ位置	速度
M2 → M1	56km/h以下
M3 → M2	<b>73km/h</b> 以下
M4 → M3	97km/h以下
M5 → M4	122km/h以下
M6 → M5	150km/h以下
M7 → M6	183km/h以下

減速時は速度によりM1まで自動的にシフトダウンします。

# オートマチック車を運転 するとき

#### オートマチック車の特性

#### クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、N以外にはいっていると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。この現象をクリープ現象といいます。

- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルをしっかり踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、 エンジンの回転数が高くなりクリープ現象が強くなります。ブレーキペダルを しっかり踏んでおいてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレーキ操作のみで速度を調節できます。

### キックダウン

走行中、セレクトレバーがDのときアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり、急加速させることができます。

この操作をキックダウンといいます。

- 追い越しや高速道路での合流など、加速が必要なときに行ないます。
- すべりやすい路面やカーブを走行すると きは、急激なアクセル操作はしないでく ださい。

#### 発進するとき

# <u>(i</u>

## 警告

■アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。

車が急発進し思わぬ事故につながるおそ れがあります。

# 知識 知識

エンジン始動直後やエアコン作動時は、 エンジンの回転数が高くなり、クリープ 現象が強くなります。

 ブレーキペダルを踏んだまま、セレクト レバーを操作します。

前進 ···D、D3、2、1、M 後退 ···B

- 2 セレクトレバーの位置を確認します。
- 3 パーキングブレーキを解除します。
- 4 ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。

# 知識

- セレクトレバーをRにいれるとチャイムが鳴り、セレクトレバーがRにはいっていることを運転者に知らせます。
- 後退時は身体を後ろにひねった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう注意してください。
- 少し後退したときなどはセレクトレバーをRにいれたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーをNにもどし、発進時にはセレクトレバーの位置を確認してください。

#### 急な坂道での発進

パーキングブレーキをかけたまま. アクセル ペダルをゆっくり踏み 車が動く感触を確認 しながらパーキングブレーキをもどしま す。

## 走行するとき (オートマチックトランス ミッション車)



■走行中はセレクトレバーをNにい れないでください。

トランスミッションの故障につながりま す。また、エンジンブレーキが全く効かな いため思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

■高速走行中、またはぬれた路面や 積雪路、凍結路を走行していると きは、急激なエンジンブレーキの 使用 (シフトダウン) は避けてく ださい。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につなが るおそれがあります。

#### 通常走行

セレクトレバーをDにいれて走行します。ア クセルとブレーキの操作で加速/減速しま す。

#### (4速オートマチック車)

ギヤは1速から4速の間で、自動的に変速され ます。

#### (5速オートマチック車)

ギヤは1速から5速の間で、自動的に変速され ます。

#### マニュアルモード走行 グレード/仕様別装備

停車中または走行中にセレクトレバーをDか らMにいれると、マニュアルモードにセット され、マニュアルトランスミッションのよう な操作ができます。

→204ページ「マニュアルモード」

#### 急加速

セレクトレバーがDのとき アクセルペダル をいっぱいに踏み込むと、キックダウンして 急加速できます。

#### 急な上り坂での走行

#### (2WD車)

坂の勾配に応じ、マニュアルモードで変速し てください。エンジン回転の変化が少ない なめらかな走行ができます。

#### (4WD車)

坂の勾配に応じ、セレクトレバーを2または1 にいれてください。エンジン回転の変化が 少ないなめらかな走行ができます。

#### 下り坂での走行



■下り坂ではフットブレーキとエン ジンブレーキを併用してくださ 610

フットブレーキを使いすぎると、ブレーキ が加熱して効きが悪くなり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

#### (2WD車)

エンジンブレーキが必要なときは、マニュア ルモードにして、低速ギヤにシフトダウンし てください。

マニュアルモードのときは、走行速度にあわ せて1段ずつシフトダウンし、エンジンブ レーキを併用してください。

#### (4WD車)

エンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーをD3にいれてください。 さらに強力なエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを2または1にいれてください。

## 走行するとき(CVT車)



#### 警告

■走行中はセレクトレバーをNにいれないでください。

トランスミッションの故障につながります。また、エンジンブレーキが全く効かないため思わぬ事故につながるおそれがあります。

■高速走行中、またはぬれた路面や 積雪路、凍結路を走行していると きは、急激なエンジンブレーキの 使用(シフトダウン)は避けてく ださい。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 通常走行

セレクトレバーをDにいれて走行します。アクセルとブレーキの操作で加速/減速します。

ギヤは車速とアクセルペダルの踏み加減に 応じて、自動的に変速されます。

#### マニュアルモード走行

停車中または走行中にセレクトレバーをDからMにいれると、マニュアルモードにセットされ、マニュアルトランスミッションのような操作ができます。

→211ページ「マニュアルモード」

#### 急加速

アクセルペダルをいっぱいに踏み込みま す。

キックダウンし、急加速できます。

#### 急な上り坂での走行

坂の勾配に応じて、マニュアルモードで変速 してください。エンジン回転の変化が少な いなめらかな走行ができます。

#### 下り坂での走行



#### 警告

■下り坂ではフットブレーキとエン ジンブレーキを併用してください。

フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが加熱して効きが悪くなり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

エンジンブレーキが必要なときは、マニュアルモードにして、低速ギヤにシフトダウンしてください。

マニュアルモードのときは、走行速度にあわせて1段ずつシフトダウンし、エンジンブレーキを併用してください。

### 停車するとき

- 1 ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。
- 2 必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- ③ 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーをNまたはPにいれます。



#### 警告

■停車中、むやみにアクセルペダル を踏まないでください。

セレクトレバーがP、N以外にはいっているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発進するため思わぬ事故につながるおそれがあります。

■停車後、再発進するときはセレクトレバーの位置に思い違いがないよう確認してください。

意に反して車が動き出すと、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

# <u>/!\</u>

### 注意

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前進位置にいれ、アクセルをふかしながら停車しないでください。トランスミッションが過熱し、故障につながるおそれがあります。

#### 駐車するとき

- 1 車を完全に止めます。
- 2 セレクトレバーをPにいれます。
- ③ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキン グブレーキをかけます。
- 4 エンジンを止めます。

# ♠ 警告

■駐車するときは、セレクトレバー をPにいれ、パーキングブレーキ をかけてください。

パーキングブレーキをかけただけや、セレクトレバーをPにいれただけで駐車していると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。

■エンジンをかけたまま駐車しないでください。

万一セレクトレバーがP以外にはいっていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



### 注意

セレクトレバーをPにいれるときは、車を完全に止めてから行なってください。車が完全に止まる前にセレクトレバーをPにいれると、トランスミッションに無理な力がかかり故障につながるおそれがありませ

#### そのほかに気をつけること



#### **擎生**

■坂道などで、セレクトレバーを前 進位置に入れたまま後退したり、 後退位置に入れたまま前進する ことは行わないで下さい。

エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして 思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 4WD

4WDは、積雪路、砂地、ぬかるみ、急な坂など すべりやすい路面ですぐれた走行性を発揮 します。

#### 走行するときは

オフロード走行やラリー走行を目的に作られた万能車ではありません。凸凹や岩を乗り越えたり、川を渡ったりしないでください。

4WD車であっても、アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行ない、常に安全運転を小がけてください。

#### 4WD警告灯

電源ポジションをONにすると点灯し、しばらくすると消灯します。

その後、つぎのようなとき点灯/点滅します。

- 4WDシステムに異常があるときは点灯します。
- ディファレンシャルオイルの温度が異常 に高いときは点滅します。
- スタックからの脱出時など、前後輪の回転差が異常に大きい状態が続いたときは 点滅します。

# 4WD

#### 処置方法

警告灯が点灯したとき

マツダ販売店に連絡してください。

#### 警告灯が点滅したとき

警告灯が消灯するまでエンジンをかけたまま安全な場所に停車してください。しばらくして警告灯が消灯すれば走行することができます。

警告灯が消灯しないときは、マツダ販売店 に連絡してください。



■脱輪やスタックなどにより、車輪が宙に浮いたときは、むやみに空転させないでください。

駆動系部品に悪影響をあたえ、駆動系のオイル漏れや焼きつきなどにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### タイヤについて

タイヤの状態が車の性能に大きく影響します。また、駆動系部品に悪影響をあたえないために、次の点を守ってください。

- タイヤを交換するときは前後輪を同時に 交換してください。
- 前後輪とも指定された同一サイズ、同一種類のものを使用してください。特にスノータイヤなどの冬用タイヤを装着するときは注意してください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧は定期的に点検し、タイヤ間で空気圧の差が著しくならないように規定値に調節してください。

# 知識

適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認 してください。

- 前後輪とも必ず指定されたサイズの純正ホイールを装着してください。
- タイヤチェーンは前輪に取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着したときは、30 km/h以上で走行しないでください。
- 積雪路、凍結路以外では、タイヤチェーン を装着して走行しないでください。

# けん引してもらうときは

4WD車のけん引は、前後輪すべてを持ち上げるか、前後輪接地の状態で搬送してください。駆動装置の故障時はトレーラーなどに搭載して搬送してください。

前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が台車から飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

→342ページ「けん引してもらうとき」

# MEMO

# 4 快適カーライフのために

空調	222
エアコンを上手に使用していただく ために 吹き出し口 エアコンの種類 マニュアルエアコン フルオートエアコン	222 224 227 228
オーディオ	235
アンテナオーディオを上手に使用していただ	. 235 -
くために	
オーディオ	. 243
オーディオリモートコントロール	05.4
スイッチポータブルオーディオ機器を使用し	
ていただくために	
室内装備	259
サンバイザー	. 259
室内照明	
インフォメーションセンターディス プレイ	
マルチインフォメーションディスフ	202 1
レイ (MID)	
カップホルダー	
ボトルホルダー	
収納 電源ソケット	
电//・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 201

# エアコンを上手に使用していただくために

#### 使用するときは

エアコンはエンジンをかけた状態で使用し てください。

#### 知識

#### i-stop装備車

- エアコンの操作により アイドリング ストップしないことや、アイドリング ストップ中にブレーキペダルから足を 離さなくてもエンジンが再始動するこ とがあります。→192ページ「i-stop について」
- アイドリングストップ中は、快適な温 度を保持するため、インストルメント パネル中央付近からエアコン装置 (モーター等)の作動音が聞こえること があります。

#### ガラスが曇るときは

湿度の高い日はガラスが曇りやすくなりま す。このようなとき、エアコンを使用して量 りを取ることができます。エアコンを作動 させると吹き出し風が除湿されるため、効果 的に曇りを取ることができます。

#### 炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変 高くなります。このようなときは、窓ガラス を開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコ ンを作動させてください。

#### 長期間エアコンを使用しない ときは

長期間エアコンを使用しないときにも、内部 のオイル循環のため、1か月に1回程度エアコ ンを作動させてください。

#### 暑くなる前のチェック

エアコンの冷媒 (エアコンガス) が不足して いると冷房性能が低下します。夏になる前 に冷媒量の点検を受けておきましょう。

# 知識

エアコンガスはHFC134a (R134a) を使 用しています。補充、交換の際には必ず HFC134aを入れてください。エアコン ガスは地球温暖化に悪影響をおよぼすた め大気放出はしないでください。点検、 補充、交換、廃棄についてはマツダ販売店 にご相談ください。

### エアフィルターについて

#### 知識


- エアコンの風量が著しく減少したとき はエアフィルターの目詰まりが考えら れます。エアフィルターを交換してく ださい。
- 大都市・寒冷地など、交通量や粉じんの 多い地区の場合は、エアフィルターの 寿命が短くなり、早めの交換が必要に なることがあります。

花粉やほこりなどの集じん機能を持ったエアフィルターを装備しています。快適にお使いいただくために定期的に交換してください。

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

交換の目安…20,000km走行ごとまたは1年ごとどちらか早い方。

# 吹き出し口

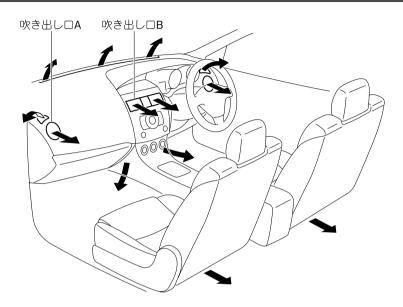


# 吹き出し口の調節

### 吹き出し口A



#### 吹き出し口B

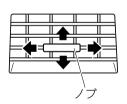


# 知識 知識

冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。

# 吹き出し口の選択


使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。

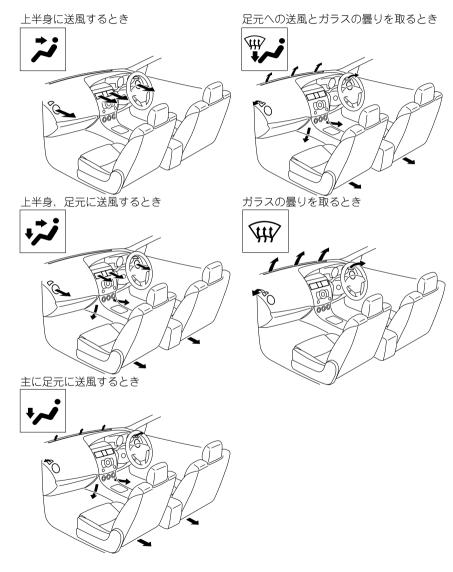


必 読


# エアコンの種類

..... 228ページ マニュアルエアコン .....

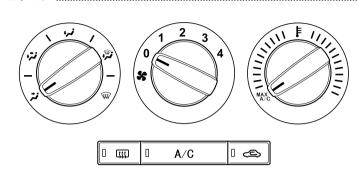


フルオートエアコン ...... ..... 230ページ

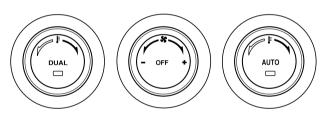

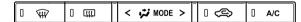

# マニュアルエアコン

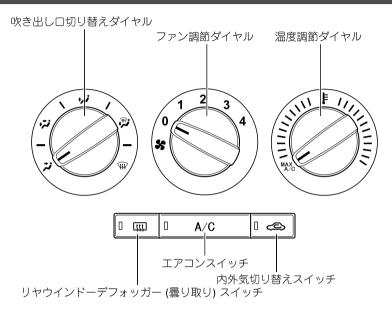

#### 各スイッチの使いかた

#### 温度調節ダイヤル

ダイヤルをまわして吹き出し風の温度を調節します。

#### ファン調節ダイヤル

風量を4段階に調節できます。

#### <u>吹き出し口切り替えダイヤル</u>

使用目的にあわせて吹き出し口を選択する ことができます。

→225ページ「吹き出し口の選択」

# 知識

- 吹き出し口切り替えダイヤルをがの位置にし、温度調節ダイヤルを中間温度付近で使用すると暖められた風が足元から吹き出し、比較的温度の低い風が中央および左右から吹き出します。
- 各モードの中間位置(┃)でも固定することができます。風量を少し変えたいときに使用します。

#### エアコンスイッチ

ファン調節ダイヤルが1~4のとき、スイッチを押すごとにエアコン(冷房・除湿機能)の作動と停止が切り替わります。

エアコンが作動しているときは、表示灯が 点灯します。

### 知識 知識

- 外気温が0°C近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しません。
- 吹き出し口切り替えダイヤルがきまたはがの位置にあり、ファン調節ダイヤルが0以外で温度調節ダイヤルをMAX A/Cの位置にすると、自動的に内気循環に切り替わり、エアコンが作動します。

エアコンの作動を停止させたいとき は、エアコンスイッチを押してくださ い。

#### 内外気切り替えスイッチ

内気循環 (外気を遮断する) と外気導入 (外気を室内に入れる) の切り替えができます。 スイッチを押すごとに内気循環と外気導入 が切り替わります。

- ◆ 内気循環(表示灯点灯) トンネル内や渋滞など外気が汚れている ときや、急速に冷房したいときなど外気 を遮断したいときに一時的に使用します。
- ◆ 外気導入(表示灯消灯)外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。



長時間、内気循環にするとガラスが曇り やすくなります。通常は外気導入で使用 してください。

### ガラスの曇りを取るとき

- □ 吹き出し□切り替えダイヤルを (〒) にします。
- ② 内外気切り替えスイッチを外気導入 (表示灯消灯) にします。 温度 風量はお好みにあわせて調節して

温度、風量はお好みにあわせて調節してください。



### 警告

■ガラスの曇りを取るときは、吹き 出し風の温度を低くしないでく ださい。

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。



#### 知識


次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。


- エアコンスイッチを押して、エアコンを作動させる。
- ファン調節ダイヤルを操作して、風量を増す。
- 温度調節ダイヤルを操作して、吹き出し風の温度を上げる。
- 吹き出し□を (デント) に設定すると自動的に外気導入に切り替わります。

# フルオートエアコン

エアコンの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 →262ページ「インフォメーションセンターディスプレイ」

インフォメーションセンターディスプレイ

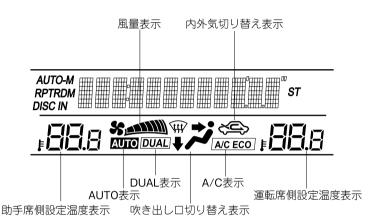

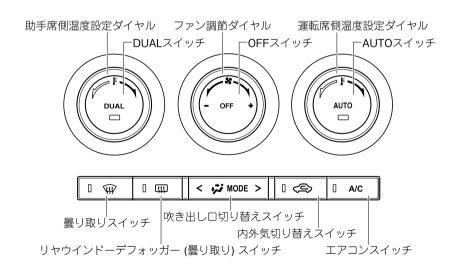

#### 各スイッチの使いかた

#### AUTOスイッチ

スイッチを押すと設定温度にあわせて、以下 の機能が自動制御されます。

- 吹き出し風の温度調節
- 吹き出し風暈調節
- 吹き出し口の切り替え
- 内気循環/外気導入の切り替え
- エアコン (冷房・除湿機能) の作動/停止
- A/CとA/C ECOの切り替え

# 知識

表示灯について

- 点灯─オート作動時。
- 消灯―オート作動中に吹き出し口切り 替えスイッチ、ファン調節ダイヤル、曇 り取りスイッチのいずれかのスイッチ を操作したとき。

操作した筒所以外は自動で作動してい ます。

#### OFFスイッチ

スイッチを押すとファンの作動を停止しま

#### 温度設定ダイヤル

ダイヤルをまわして設定温度を調節しま す。18.0から32.0の間で0.5ずつ変化しま d.



知識

18.0に設定すると最大冷房、32.0に設定 すると最大暖房に固定されます。

- DUALスイッチがOFFのとき 運転席側温度設定ダイヤルをまわして調 節します。
- DUALスイッチがONのとき 運転席側温度設定ダイヤルまたは助手席 側温度設定ダイヤルをまわして調節しま す。

# 知識

- DUALスイッチをONにすると独立 モードになり、運転席側と助手席側の 設定温度を独立して調節することがで きます。
- 独立モードのとき、インフォメーショ ンセンターディスプレイに**DUAL** が表 示されます。
- DUALスイッチがOFFのときでも、助 手席側温度設定ダイヤルをまわすと独 立モードになり (DUALスイッチ表示 灯点灯)、運転席側と助手席側の設定温 度を独立して調節することができま d.

#### ファン調節ダイヤル

風量を7段階に調節できます。

#### 吹き出し口切り替えスイッチ

使用目的にあわせて吹き出し口を選択する ことができます。

→225ページ「吹き出し口の選択」



知識

吹き出し口を (学) に設定するには、曇り取 リスイッチを押してください。

#### エアコンスイッチ

AUTOスイッチがONのときまたはファンが作動しているとき、スイッチを押すごとにエアコン (冷房・除湿機能) の作動と停止が切り替わります。

エアコン作動中は表示灯が点灯します。

### 知識

- ファンが作動していない状態でも、エアコンスイッチを押すとエアコンが作動します。
- A/CとA/C ECOが自動制御によって 切り替わります。

A/C ECOはA/Cよりもエアコンの作動頻度は少なくなりますが、経済的な運転になります。

外気温が0°C近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しません。

#### 内外気切り替えスイッチ

内気循環 (外気を遮断する) と外気導入 (外気を室内に入れる) の切り替えができます。 スイッチを押すごとに内気循環と外気導入 が切り替わります。

- 内気循環(表示灯点灯)
   トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど外気を遮断したいときに一時的に使用します。
- ◆ 外気導入(表示灯消灯)外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

# ■ 知識

長時間、内気循環にするとガラスが曇り やすくなります。通常は外気導入で使用 してください。

#### **DUALスイッチ**

独立モードと連動モードの切り替えができ ます。

- 独立モード(表示灯点灯) 運転席側と助手席側の設定温度を独立し て調節することができます。
- 連動モード(表示灯消灯) 運転席側と助手席側の設定温度が連動した設定になります。

# 無 知識

- 連動モードのとき助手席側の設定温度 は運転席側の設定温度に切り替わります。
- 独立モードのとき、インフォメーションセンターディスプレイにDUALが表示されます。

#### <u>曇り取りスイッチ</u>

フロントガラス、フロントドアガラスの曇り を取りたいときに使用します。

→233ページ「ガラスの曇りを取るとき」

#### 通常の使いかた

- AUTOスイッチを押します。吹き出し口、内外気切り替え、吹き出し風量が自動的に調整されます。
- 2 温度設定ダイヤルを操作して希望温度にあわせます。

運転席と助手席の設定温度を独立して 調節するときは、DUALスイッチを押 すか、または助手席側温度設定ダイヤ ルをまわして独立モードにします。



- 最初は温度設定ダイヤルを25.0前後にあわせて使用し、その後お好みで調節してください。
- 設定温度を極端に低く(高く)しても、 希望の温度になるまでの時間はほとん ど変わりません。
- エンジンが冷えているときの暖房開始 直後は、冷風の吹き出しを防止するため、風量が少なくなります。
- 3 作動を停止したいときは、OFFスイッチ を押します。

#### ガラスの曇りを取るとき

墨り取りスイッチを押します。

自動的に外気導入に切り替わります。また、 エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き 出し風がフロントガラス、フロントドアガラ スに送風されます。吹き出し風量も多くな ります。

# $\dot{}$

■ガラスの曇りを取るときは、吹き 出し風の温度を低くしないでく ださい。

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。



#### 知識

警告


次の操作をすると、より早くガラスの曇りを取ることができます。

- ファン調節ダイヤルを操作して、風量を増す。
- 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出 し風の温度を上げる。

233

### センサーについて

フルオートエアコンには日射センサーと室内温度センサーが取り付けられています。日射センサーの上に物を置いたり、室内温度センサーをふさいだりしないでください。室内温度が正しく調節されないことがあります。

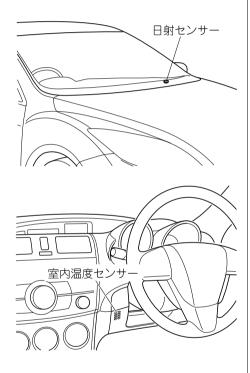

## アンテナ

#### プリント式

グレード/仕様別装備

ガラスにプリントされています。



# 注意

アンテナがプリントされているガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、アンテナ線にそって軽くふいてください。 ガラスクリーナーなどを使用すると、アンテナをいためるおそれがあります。


→364ページ「ガラス、ミラーの手入れ」

#### 可倒·脱着式

グレード/仕様別装備

ラジオを使用するときは、アンテナを図の位置まで起こします。

#### 取りはずし

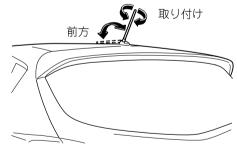

取りはずすときは、左にまわします。取り付けるときは右にまわし、しっかりと締めます。

# / 注意

天井の低い車庫に入れるときなど、アンテナが当たる場所では、アンテナを倒してください。起こしているとアンテナが損傷するおそれがあります。

また、自動洗車機を使用するときには、アンテナが損傷するおそれがありますので、アンテナを取りはずしてください。



#### 知識

ラジオを聞くときは、放送を良好な状態 で受信できるよう、アンテナを図の位置 まで起こしてください。

# オーディオを上手に使用 していただくために



■オーディオの操作は、車が止まっ ているときに行なってください。 走行中は、運転操作がさまたげられ思わぬ 事故につながるおそれがあります。



# 注意

安全運転をさまたげないように、運転中は 車外の音が聞こえる程度の音量で使用し てください。



#### 知識

- エンジンを止めたままで、オーディオ を長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 車内または車の近くで携帯電話や無線 機を使用すると、ノイズ (雑音) が発生 することがありますが故障ではありま this

#### ラジオについて

ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナ の位置が刻々と変わるため電波の強さが変 わったり、障害物や電車、信号機などの影響 により、最良な受信状態を維持することが困 難な場合があります。

#### CDについて

下記のマークのついているCD以外は使 用できません。















- コピーコントロールCD (著作権保護を目 的とした技術が搭載された音楽CD)の中 で、CDの規格に準拠していないものは、 再生できない場合があります。
- ハート型や八角形など特殊形状のCDは 使用しないでください。機械の故障の原 因となることがあります。

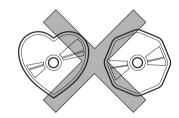

さくいん

● 新しいCDは、外周部や中心の穴のまわりがあらくなっている場合があります。そのような場合は、ボールペンや鉛筆などであらい部分(バリ)を取り除いてから使用してください。そのまま使用すると音飛びを起こしたり、CDを挿入できなくなったりすることがあります。

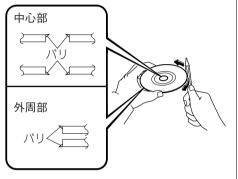

- 悪路走行などで激しく振動した場合、音 飛びを起こすことがあります。
- 寒いときや雨降りのときは、プレーヤー 内部に露 (水滴) が生じ、正しく作動しな くなることがあります。このようなとき は、CDを取り出して室内を換気または除 湿してから使用してください。
- CD信号面に直接手で触れると、CDの信号面が汚れ、音飛びなどを起こすことがあります。CDの端と中心の穴をはさんで持ってください。
- CDはケースに入れ、直射日光を避けて保管してください。直射日光や高温など、 車内での保管状況により、再生できなくなる場合があります。
- CDの汚れを取るときは、やわらかい布で CDの中央から外側へ向けて汚れをふき 取ってください。ベンジン、シンナー、帯 電防止剤などを使用すると、CDの表面を 傷める原因になりますので使用しないでください。

- CDに文字を書き込んだり、ラベルやシールを貼り付けたりしないでください。
- 変形したり、ひびがはいったりしたCDは 使用しないでください。
- CD差し込み口に指や異物を入れないでください。故障の原因になることがあります。
- CD-R/CD-RWは、録音に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理 (通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理) されていないCD-R/CD-RWは再生できません。
- 700MBを超えるCD-R/CD-RWの再生は できません。
- 音楽用CDレコーダーまたはパソコンで 記録したCD-R/CD-RWは、ディスクの特性、キズ・汚れ、または本機内部のレンズ の汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーション (ライティングソフト) の設定 および環境によって再生できないことが あります。正しいフォーマットで記録してください。 (詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください。)
- CD-R/CD-RWに記録されているタイトル などの文字情報は、音楽データ (CD-DA) 再生時に表示できない場合があります。
- ◆ CD-RWは、ディスクを挿入してから再生 が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時 間がかかります。
- CD-R/CD-RWの取扱については、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。

#### オーディオ

● セロハンテープやレンタルCDのラベル からのりがはみ出していたり、ラベルを はがしたりしたあとがあるものは、使用 しないでください。また、市販のCD-Rラ ベルを貼付けたディスクも使用しないで ください。ディスクが取り出せなくなる など、故障の原因となることがありま す。

#### MP3について



フランス、トムソン社からのMP3特許ラ イセンスについて

本機は、個人の使用または非商用的な使 用を目的としています。以下のような、 商用目的には使用できません。ご使用に は、別途、トムソン社からの商用使用許諾 が必要です。

詳しくはhttp://mp3licensing.com をご覧 ください。

- 有料リアルタイム放送(地上波、衛星、 ケーブル、その他の放送媒体)
- インターネットによる放送またはスト リーミング
- イントラネット/ネットワーク
- 有料オーディオ・アプリケーションや オーディオ・オンデマンド・アプリケー ションなどの電子情報配信システム
- MP3ファイルが記録されたCD-R/CD-RW/CD-ROMの再牛に対応しています。 次のフォーマットに準拠して記録された ディスクが再牛可能です。
  - ISO9660 レベル1
  - ISO9660 レベル2
  - 拡張フォーマットJoliet
  - 拡張フォーマットRomeo

- 本機はヘッダ部およびデータ部が共に MP3形式に準拠したMP3ファイルに対応 しています。
- 本機は40セッションまでのマルチセッ ション方式で記録されたディスクの再生 に対応しています。
- 本機での再生可能なサンプリング周波数 は16/22.05/24/32/44.1/48kHzです。
- 本機は8kbps~320kbpsのMP3ファイル の再生に対応していますが、ある一定の 音質で音楽を楽しんでいただくために は、128kbps以上のビットレートで記録さ れたディスクの使用をおすすめします。
- パケットライト方式で記録されたディス クは聞くことができません。
- MP3i (MP3 interactive) フォーマット. MP3 PR0フォーマット、RIFF形式MP3 フォーマットには対応していません。

#### フォルダ、ファイルについて


- 再生などの操作でMP3ファイルやフォル ダが選択される順番は、階層の浅い順番 になります。MP3ファイルを収録した ディスクのイメージ、再牛の順番は次の ようになります。
  - ファイルナンバー 階層の浅いフォルダに属するファイル から順に番号を割り当てられます。
  - フォルダナンバー 階層の浅いフォルダから自動で番号を 割り当てられます。



#### 知識

同一階層内のフォルダやトラック(ファ イル) はライティングソフトによって ディスクに書き込まれた順序で再生しま す。

#### **□**: フォルタ゛**刀**:トラック(ファイル)

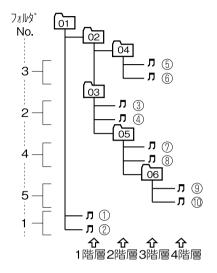

- フォルダ番号は自動で割り当てられます。任意の番号を割り当てることはできません。
- MP3ファイルを含まないフォルダは認識 されません。 (フォルダ番号の表示をせず、スキップします。)
- MP3ファイルのヘッダ部およびデータ部が共にMP3形式に準拠していないMP3ファイルは、再生せずスキップします。
- 本機は8階層までのMP3ファイルの再生 に対応していますが、多くの階層を持つ ディスクは、再生が始まるまでに時間が かかります。ディスク作成時には、階層 を2つ以下にすることをおすすめしま す。
- 一枚のディスクで再生可能なファイル数は512ファイルまでです。また一つのフォルダで再生可能なファイル数は255ファイルまでです。

- MP3ファイルに名前をつけるときは、 ファイル名の後に必ず拡張子 (.mp3) を付けてください。
- ファイル名として付けることのできる最大文字数は次のとおりですが、本機に表示される文字数は拡張子 (.mp3) を含めて32文字までです。

	ファイル名最大文字数 (区切り文字"."と 拡張子3文字を含む)
IS09660 レベル1	12*
IS09660 レベル2	31*
拡張フォーマット Joliet	64
拡張フォーマット Romeo	128

- \* 使用できる文字は半角英数字 (大文字のみ) とアンダーバー "\_"
- 表示部の表示は半角英数字にのみ対応しています。全角文字(漢字、ひらがななど)や一部の特殊文字は表示することができません。

本機は拡張子 (.mp3) がついているファイルをMP3ファイルとして再生します。 MP3ファイル以外にはMP3拡張子を付けないでください。雑音や故障の原因となります。

注意

サービス データ

さくいん

#### ID3 Tagの表示について

本機はVer.1.0/1.1/2.2/2.3 形式で入力されたID3 Tag のアルバム名、トラック名、アーティスト名の表示にのみ対応しています。その他の情報を入力しても表示することはできません。

#### 表示を切り替えるとき

表示部の表示は半角英数字にのみ対応しています。ID3 Tagは半角英数字で入力してください。全角文字や一部の特殊文字は表示することができません。

#### 用語解説

#### MP3 (エムピースリー)

「MPEG Audio Layer 3」の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) の定めた音声圧縮の規格です。

MP3は音声データを元のデータの約10分の1に圧縮することができます。

#### ISO9660

CD-ROMのファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットの国際基準です。ファイル名の付け方やデータ配置などの違いによってレベル1~3に分けられます。

#### マルチセッション

CD-ROMやCD-R、CD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

#### サンプリング

アナログデータである音を一定時間ごとにデータ化し、デジタルデータにすることをいいます。また、1秒間に行なうサンプリング回数をサンプリング周波数といい、単位はHzで表します。サンブリング周波数が高いほど音質は良くなりますが、データ量が大きくなります。

#### ビットレート

1秒あたりの情報量を表し、単位はbps (bit per second) です。一般的にMP3ファイルは、圧縮時の転送ビットレートの数字が大きいほど音楽を再現するための情報を多く持つことになるため、音質が良くなります。

#### パケットライト

フロッピーやハードディスクと同じように、必要なファイルを必要な時点で、CD-Rなどに書き込む方式の総称です。

#### ID3 Tag

曲の関連情報をMP3ファイルに埋め込む方式です。埋め込むことのできる情報は、トラック名、アーティスト名、アルバム名などがあります。この内容はID3 Tag編集機能のあるソフトを利用して自由に編集できます。

#### **VBR**

「Variable Bit Rate (可変ビットレート)」の略です。一般的にはCBR (固定ビットレート)が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変することで、音質を優先した圧縮が可能となります。

#### WMAについて

WMAとは、Windows Media Audioの略称で、Microsoft社の音声圧縮フォーマットです。

MP3よりも高い圧縮率で音声データを作成・保存することができます。

※ Microsoft、Windows Mediaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標です。

#### 再生できるWMAファイルの仕様

本機はWMAファイルが記録されたCD-R、CD-RWの再生に対応しています。次のフォーマットに準拠して記録されたディスクが再生可能です。

再生可能なWMAファイル仕様は以下のとおりです。

項		内容
規格		Windows Media Audio Version 7.0, 8.0, 9.0
		32kHz 32, 40, 48 kbps
サンプリ ング周波		44.1kHz
		48kHz
VBR (可変し ト)	ビットレー	対応
チャンネルモード		ステレオ/モノラ ル
WMA タグ		タイトル、アー ティスト名、アル バム名

# <u>注</u> 注意


本機は拡張子 (.wma) がついているファイルをWMAファイルとして再生します。 WMAファイル以外にはWMA拡張子を付けないでください。雑音や故障の原因となります。

- WMAファイル内には曲名/アーティスト名/アルバム名/ジャンル名等の情報が "WMA-Tag"と呼ばれるデータで記録されており、モニター等でその情報を表示することができます。
- 記載している規格以外で書き込まれた WMAファイルは正常に再生できなかっ たり、ファイル名やフォルダ名などが正 しく表示されない場合があります。
- パソコンのOSの種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。その場合は、ファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからディスクに書き込んでください。

# オーディオ


グレード/仕様別装備

オーディオの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 →262ページ「インフォメーションセンターディスプレイ」

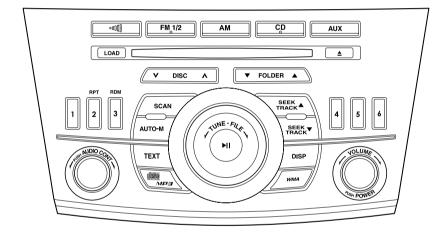


音量/音質の調節	. 244ページ
ラジオの使いかた	
CDプレーヤーの使いかた	. 250ページ
AUXモード (外部入力) の使いかた	. 253ページ

# 音量/音質の調節

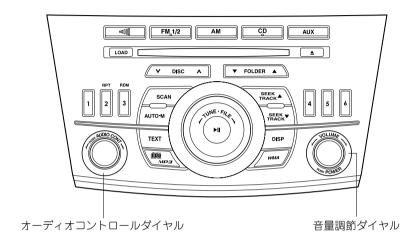

#### 音量調節

音量調節ダイヤルをまわして調節します。 右へまわすと音量が大きくなり、左へまわす と小さくなります。 1 オーディオコントロールダイヤルを軽く 押して調節したいモードを選びます。 ダイヤルを押すごとにモードが切り替わ ります。

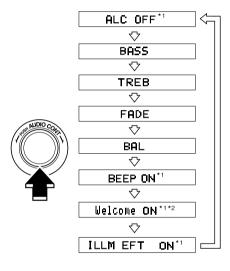

- \*1 選択しているモードにより表示は異なります。
- \*2 グレードや仕様により機能の有無が異なります。

2 オーディオコントロールダイヤルをまわ して調節します。

モード	ダイヤルを	をまわす方 句
	左	右
<b>日上C</b> (自動音量調節)	モート	*選択
BASS (低音調節)	低音弱	低音強
TREB (高音調節)	高音弱	高音強
FADE (前後音量調節)	後側小	前側小
<b>BAL</b> (左右音量調節)	右側小	左側小
<b>BEEP</b> (操作音設定)	OFF	ON
Welcome (効果音設定)	OFF	ON
ILLM EFT (操作照明設定)	OFF	ON

必読!

安全装備

取り作とい

カーライフ

万一のとき

車との上手な

サービス データ

さくいん

# 知識 知識

- 音量/音質調節値は表示部に表示されます。
- オーディオコントロールダイヤルを押してしばらくすると、音質調節前の表示にもどります。ピーと音がするまで押し続けると低音、高音、前後、左右の調節値が中央値 (初期値) にもどり "CLEAR" が表示されます。


#### オートマチックレベルコントロール

オートマチックレベルコントロール (ALC) は、車速に応じて、自動的にオーディオの音量/音質が変化する機能です。車速が早いほど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化量は小さくなります。

次のモードがあります。状況に応じてお好 みのモードを選択してください。

モード	変化量
ALC OFF	なし
ALC LEVEL1	八
ALC LEVEL2	▼ ☆
ALC LEVEL3	<b>▼</b> ◇
ALC LEVEL4	ф
ALC LEVEL5	▼ ☆
ALC LEVEL6	▼ ☆
ALC LEVEL7	大

オーディオコントロールダイヤルをまわしてALC OFF、ALC LEVEL1~7モードを選択します。

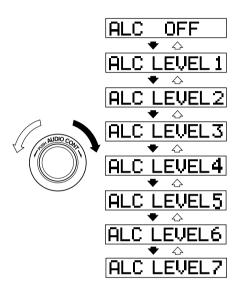

### BEEP (操作音) 設定

オーディオ操作音のONとOFFを設定することができます。

#### Welcome (効果音) 設定

グレード/仕様別装備

電源ポジションをACCまたはONにしたとき 効果音が鳴ります。

#### ILLM EFT (操作照明) 設定


オーディオ操作時に光る照明のONとOFFを 設定することができます。

サービス データ

さくいん

#### オーディオ

### ラジオの使いかた

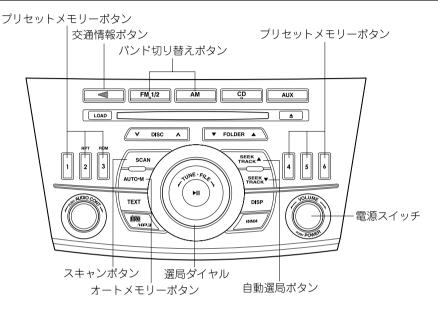

- 1 電源ポジションをACCまたはONにします。
- 2 バンド切り替えボタンを押し、聞きたいバンドを選択します。
- 3 選局します。
  - 自動選局 自動選局ボタン (▲,▼)を押すと、自 動選局を始め、放送を受信すると止ま ります。
  - 手動選局 選局ダイヤルをまわして選局します。
- 4 音量/音質を調節します。
- [5] ラジオを止めるときは、電源スイッチを 押します。

# 知識

- FMステレオ放送を受信中、電波が弱くなると自動的にモノラルに切り替わり、ノイズを減らします。
- 受信する電波が弱いときは、手動選局をしてください。

#### オートメモリー選局

- 1 オートメモリーボタン (AUTO-M) をピー と音がするまで押すと、選局を始めま す。
- ② 電波の強い順に最大6局までの周波数を記憶します。
- ③ オートメモリーボタン (AUTO-M)を軽く 押すごとに、順次記憶された周波数に切り替わります。

# 知識 知識

受信できるものが1局もない場合は "A" が表示されます。

#### 放送局を記憶するとき

プリセットメモリーボタンを使って、選局した周波数を記憶させておくと便利です。

AM、FM1、FM2それぞれ6局まで記憶できます。

- 1 記憶させたい放送局を選びます。
- ② プリセットメモリーボタンのいずれか 1つをピーと音がするまで押します。
- ③ 呼び出すときは、プリセットメモリーボタンを軽く押します。

#### 知識

- 呼び出すときに、ボタンをピーと音が するまで押すと、そのとき受信している 周波数が記憶されます。
- 車両整備などでバッテリーとの接続が 断たれたときは記憶が消去されます。 もう一度記憶させてください。

#### 聞きたい局を探すとき

スキャンボタン (SCAN) を使って、受信可能な放送局を探すことができます。

- 1 スキャンボタン (SCAN) を押すと、周波数の低い方から高い方へ5秒間ずつ受信していきます。
- 2 聞きたい局が受信されたらもう一度スキャンボタン(SCAN)を押します。その 周波数を受信し続けます。

#### <u>交通情報の受信</u>


- 2 もう一度押すともとの状態にもどります。
- ③ 受信中、ボタンをピーと音がするまで押すごとに、AM1620kHzとAM1629kHzを切り替えることができます。



#### 知識

### オーディオ

#### CDプレーヤーの使いかた

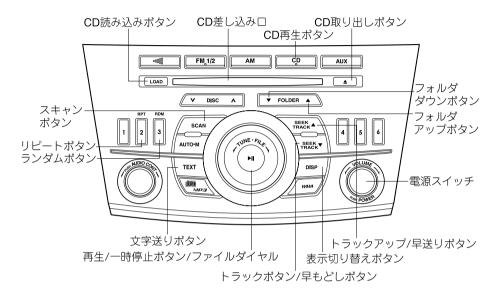

CDプレーヤーが装着されている場合、操作 することができます。

タイプ	再生できるデータ
音楽/MP3/WMA CDプレーヤー	<ul><li>音楽データ (CD-DA)</li><li>MP3/WMAファ イル</li></ul>



#### 知識

一枚のディスクに音楽データ (CD-DA) と MP3/WMAファイルが混在しているとき は、ディスクに記録する方法によって再 生される内容が異なります。

#### 再生するとき

- 1 電源ポジションをACCまたはONにしま
- 2 CDのラベル面を上にして、CD差し込み 口に軽く押し込みます。CDが自動的に 送り込まれ、再生を始めます。 CDがはいっているときは、CD再生ボタ ン(CD)を押すと再生を始めます。
- 3 音量/音質を調節します。
- 4 再生を止めるときは電源スイッチを押し ます。(もう一度押すと再生できます。)

# 知識 知識

- CDがはいっていないときにCD再生ボタン(CD)を押すと "NO DISC" が点滅します。
- 12cmCDと8cmCD (シングル) の両サイズとも使用することができます。
- ラジオなどを聞いている途中で、CD差 し込み口にCDを差し込むと再生され ます。
- CD取り出しボタン (▲)を押した後でも、CD読み込みボタン (LOAD)を押すとCDが再度送り込まれ、再生されます。
- (MP3/WMA CD)
   再生はフォルダ番号の順に行なわれます。MP3/WMAファイルがないフォルダはスキップされます。

#### <u>一時停止</u>

一時停止するときは再生/一時停止ボタン (►II)を押します。 もう一度押すと再生できます。

#### CDを取り出すとき

- ① CD取り出しボタン (▲)を押します。
- 2 CDの端を持って取り出します。

### <u>聞きたいフォルダを選択するとき</u> <u>(MP3/WMA CD再生中)</u>

今聞いているフォルダの前のフォルダを選択するときはフォルダダウンボタン (▼)、次のフォルダを選択するときはフォルダアップボタン (▲)を押します。

#### 早送り/早もどしをするとき

1 早送りするときは早送りボタン (▲), 早もどしするときは早もどしボタン (▼)を押し続けます。

2 ボタンから手をはなすと、その位置から 再生を始めます。



#### (MP3/WMA CD)

VBR (可変ビットレート) を利用して録音されたファイルを再生しているときは、早送り/早もどしをするときに再生経過時間が正しく表示されないことがあります。

#### 曲の頭出しをするとき

今聞いている曲の頭にもどしたいときはト ラックダウンボタン (▼)を押すか、ファイ ルダイヤルを左にまわします。

次の曲の頭に進めたいときはトラックアップボタン (▲) を押すか、ファイルダイヤルを右にまわします。

#### 同じ曲をくり返して聞くとき

#### 音楽CD再生中

- 1 再生中にリピートボタン (RPT) を押す と、その曲をくり返して再生します。表 示部に"RPT"が表示されます。
- 2 もう一度押すと解除されます。

#### MP3/WMA CD再生中

#### (今聞いている曲をくり返し聞くとき)

- 1 再生中にリピートボタン (RPT) を押す と、その曲をくり返して再生します。表 示部に"TRACK RPT" が表示されま す。
- 2 3秒以上経過したあとにもう一度押すと解除されます。

サービス データ

さくいん

#### オーディオ

#### (今聞いているフォルダ内をくり返し 聞くとき)

- 1 再生中にリピートボタン (RPT) を押し、 3秒以内にもう一度押すとそのフォルダ 内の曲をくり返して再生します。表示部 に"FOLDER RPT" が表示されます。
- 2 もう一度押すと解除されます。

#### ランダム選曲をするとき

CD内の曲をランダム (無作為) に選曲し、再 生することができます。

#### 音楽CD再生中

- 1 再生中にランダムボタン (RDM) を押す と、CD内の曲をランダムな順序で再生し ます。表示部に"RDM"が表示されま す。
- 2 もう一度押すと解除されます。

#### MP3/WMA CD再生中

# (フォルダ内の曲をランダムに聞くとき)

- 1 再生中にランダムボタン (RDM) を押すと、フォルダ内の曲をランダムな順序で再生します。表示部に"FOLDER RDM"が表示されます。
- 2 3秒以上経過したあとにもう一度押すと解除されます。

#### (CD内の曲をランダムに聞くとき)

- 1 再生中にランダムボタン (RDM) を押し、 3秒以内にもう一度押すとCD内の曲を ランダムな順序で再生します。表示部に "DISC RDM" が表示されます。
- 2 もう一度押すと解除されます。

#### <u>聞きたい曲を探すとき</u>

#### 音楽CD再生中

CD内の曲を10秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。

#### MP3/WMA CD再生中

再生中のフォルダ内の曲を10秒間ずつ再生し、聞きたい曲を探すことができます。

- 1 再生中にスキャンボタン (SCAN)を押す と、次の曲の頭から順に10秒間ずつ再生 されます。
- 2 聞きたい曲が再生されているときにもう 一度スキャンボタン (SCAN) を押しま す。その曲の再生がそのまま続きます。

#### 知識

全ての曲の再生が終わると自動的に解除され、通常の再生にもどります。

#### <u>表示を切り替えるとき (音楽/MP3/</u> WMA CDプレーヤー)

再生中、表示切り替えボタン (DISP)を押すごとに、次のように表示部が切り替わります。


#### 音楽CD



トラックナンバー/ 再生経過時間表示 ・ トラック名表示 ・ アルバム名表示 ・ アーティスト名表示

0

#### MP3/WMA CD

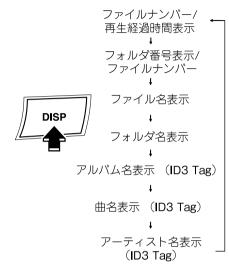

## 知識

- 表示部に表示できる情報がCDに記録 されている場合のみ、CDの情報が表示 されます。
- 本機の表示は半角英数字に対応してい ます。それ以外の文字が記録されてい る場合は、正しく表示されない場合が あります。

#### 隠れているタイトルを表示する

表示部に一度に表示できる文字数は12文字 までです。タイトルが長く、最後まで表示さ れていないときは文字送りボタン (TEXT) を押します。次の12文字に表示をスクロー ルします。最後の文字を表示しているとき に文字送りボタン (TEXT) を押すと、タイ トルの最初の文字を表示します。

#### 知識

表示される文字数には制限があります。 拡張子 (.mp3/.wma) を含めて32文字を超 えた場合、表示されない場合がありま す。

### メッセージが表示されたときは

"CHECK CD"のメッセージが表示された ときはCDに何らかの異常があります。CD にキズや汚れがないか、または記録されてい る内容にMP3/WMAファイルがあるか確認 して正しく入れ直してください。

再度メッセージが表示されたときは、マツ ダ販売店で点検を受けてください。

#### AUXモード (外部入力) の使い かた

グレード/仕様別装備

AUXモード (外部入力) では、市販のポータブ ルオーディオをAUX端子に接続することで、 車両のスピーカーで音声を聞くことができ ます。

→256ページ「ポータブルオーディオ機器 を使用していただくために」

## オーディオリモートコン トロールスイッチ

グレード/仕様別装備


ハンドルの左側にあります。

オーディオの電源が入っているときに、手元でオーディオの操作をすることができます。



次のようなときはオーディオの電源が切れるため、各スイッチを操作することができません。


- 電源ポジションをOFFにしたとき。
- ★ーディオの電源スイッチを押して電源を切ったとき。

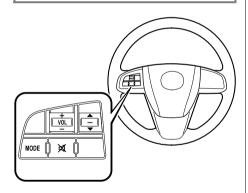

#### 音量を調節するとき

音量調節スイッチ (+ 、- ) を操作して、音量 を調節します。

■ 大きくするとき 音量調節スイッチを引き上げます。 ■ 小さくするとき 音量調節スイッチを引き下げます。

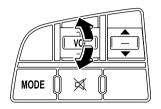


#### 消音にするとき

ミュートスイッチ (¾) を押すと、消音できます。

もう一度スイッチを押すともとにもどります。



消音にしたあと電源ポジションをOFFにすると、消音は解除されます。その後エンジンをかけると、消音にする前の状態にもどります。音を消したいときは、再度ミュートスイッチ(¾)を押してください。

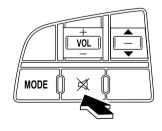


#### モードを選択するとき

モードスイッチ (MODE) を押して、オーディ オのモードを切り替えます。

スイッチを押すごとに次のようにモードが 切り替わります。



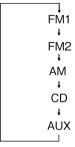



#### 知識

- AUXモードは、オーディオに設定があ る場合のみ選択できます。
- CDが挿入されているとき、AUX端子に 市販のポータブルオーディオ機器が接 続されているときに、各モードを選択 できます。

### 選局するとき


ラジオを聞いているときに選局スイッチ (▲、▼)を軽く操作すると、プリセットメモ リーボタンを使ってあらかじめ記憶させて おいた放送局を呼び出すことができます。 スイッチを操作するごとに順次記憶された 放送局に切り替わります。

また、ピーと音がするまで操作すると、自動 選局を始めます。放送を受信すると止まり ます。



#### 知識


オートメモリー選局で記憶した放送局を 受信しているときに選局スイッチ (▲、▼)を操作すると、オートメモリー 選局であらかじめ記憶させておいた放送 局を呼び出すことができます。スイッチ を操作するごとに順次記憶された放送局 に切り替わります。

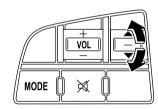

#### 曲の頭出しをするとき

CDを聞いているときに頭出しスイッチ (▲、▼)を操作すると、曲の頭出しをすることができます。


次の曲の頭に進めたいときは早送りスイッチ (▲)を引き上げ、今聞いている曲の頭にもどしたいときは早もどしスイッチ (▼)を引き下げます。

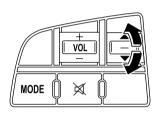

## ポータブルオーディオ機器 を使用していただくために

グレード/仕様別装備

AUXモード (外部入力) では、市販のポータブルオーディオをAUX端子に接続することで、車両のスピーカーで音声を聞くことができます。

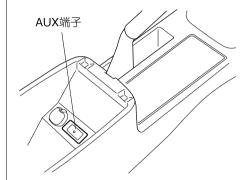



### 警告

■操作は、車が止まっているときに 行なってください。

走行中は、運転操作がさまたげられ思わぬ 事故につながるおそれがあります。



## 注意

- 使用しないときは、必ずコンソールボックスのフタを閉めておいてください。 AUX端子に異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。
- 接続する機器によっては車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時、ノイズが発生することがあります。 (ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しないでください。)


## 知識 知識

- ご使用前に 市販のポータブルオー ディオの取扱書をよくお読みくださ (,)
- ポータブルオーディオをAUX端子に接 続するための接続コードは 市販の抵 抗なしのステレオミニプラグ  $(3.5\phi)$ を使用してください。ご使用前に接続 コードの取扱書をよくお読みくださ (,)
- エンジンを止めたままで、オーディオ を長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 接続する機器によっては、ノイズが発 生することがあります。
- 接続する機器の電源は、ポータブル オーディオ機器のバッテリーなどを使 用してください。

### 接続のしかた

コンソールボックスに開いている溝から AUX端子に接続するコードを诵すことがで きます。

- 1 コンソールボックスのフタを開きます。
- 2 コンソールボックスに開いている溝に コードを通し、コード先端のプラグを AUX端子に接続します。

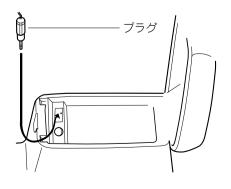

## ⚠ 警告

■AUX端子に接続したコードが パーキングブレーキレバーや チェンジレバーに絡まないよう にしてください。

運転操作がさまたげられ思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

## 注意

プラグを接続した状態でAUX端子の上に 物を乗せたり、大きな力を加えたりしない でください。

## 知識

- プラグはAUX端子に確実に差し込んで ください。
- プラグの抜き差しはAUX端子の穴に対 して垂直に行なってください。
- プラグの抜き差しはプラグの根元を 持って行なってください。

### ポータブルオーディオ機器を聞くには

- 11 電源ポジションをACCまたはONにしま す。
- 2 コード先端のプラグをAUX端子に接続 します。
- 3 オーディオユニットの電源スイッチを ONにします。

#### オーディオ

4 オーディオユニットのメディアスイッチ (AUX)を押すか、またはオーディオリ モートコントロールスイッチを操作して AUXモードに切り替えます。

> オーディオリモートコントロールス イッチの操作については255ページ 「モードを選択するとき」をお読みく ださい。

オーディオ

オーディオリモート コントロールスイッチ








#### 知識

- 接続する機器の音が歪まない範囲で最 大にし、オーディオユニットの音量調 節ダイヤルまたはオーディオリモート コントロールスイッチの音量調節ス イッチ (+、-)を操作して音量を調節 してください。
- 音量調節以外の操作はポータブルオー ディオ本体のみで行えます。オーディ オパネルでは操作できません。
- AUXモード中にAUX端子からコード を抜いたり、接続している機器側のプ ラグを抜くとノイズが発生することが あります。

### サンバイザー

前からの光をさえぎるときは、下げます。 横からの光をさえぎるときは、下げた後フックからはずして横にします。

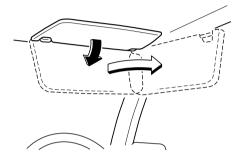

### バニティミラー(化粧鏡)

バニティミラーは、サンバイザーの裏側にあ ります。

ランプ装備車はフタを開けるとランプが点 灯します。

## 室内照明



#### 知識

エンジンを停止しているとき、ランプを 長時間点灯させたままにしないでくださ い。バッテリーがあがるおそれがありま す。

### イルミネーテッドエントリー システム

ルームランプスイッチがDOORの位置のとき、次のような操作をすると、ルームランプが点灯します。

- 運転席ドアを解錠すると約30秒間点灯します。
- ドアを開けて閉めた後、約15秒間点灯します。

#### (アドバンストキー装備車)

アドバンストキーを携帯し、車外からドアを閉めた後、約5秒間点灯します。

エンジンスイッチからキーを抜くと(アドバンストキーレス機能使用時は、電源ポジションをOFFにすると)約15秒間点灯します。

## 室内装備

#### 知識


- 次のようなときルームランプはすぐに 消灯します。
  - 電源ポジションをONにしたとき。
  - 運転席ドアを施錠したとき。
- ルームランプスイッチがDOORの位置 で、約30分間ドアが確実に閉まってい ない状態が続くと、自動的にルームラ ンプが消灯して、バッテリーあがりを 防止します。
- イルミネーテッドエントリーシステム の作動を変更することができます。
  - →394ページ「設定変更 (カスタマイ ズ機能)」

## \_\_ ルームランプ


電源ポジションに関係なく使用できます。

スイッチ位置	ルームランプ
DOOR	<ul> <li>ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。</li> <li>イルミネーテッドエントリーシステムの作動により点灯/消灯します。</li> </ul>
OFF	常時消灯
ON	常時点灯

### フロント

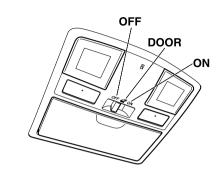


## リヤ

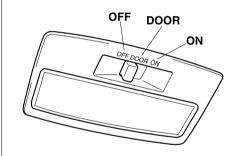

## マップランプ


電源ポジションに関係なく使用できます。 スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消 灯します。

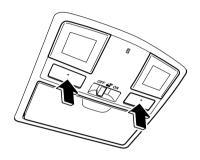


## ラゲッジルームランプ (ハッチバック)

電源ポジションに関係なく使用できます。

スイッチ位置	ラゲッジルームランプ
ON	リヤゲートを開けると点 灯し、閉めると消灯しま す。
OFF	常時消灯

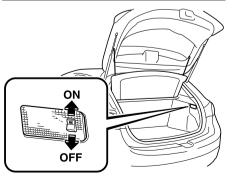

## インフォメーションセンターディスプレイ

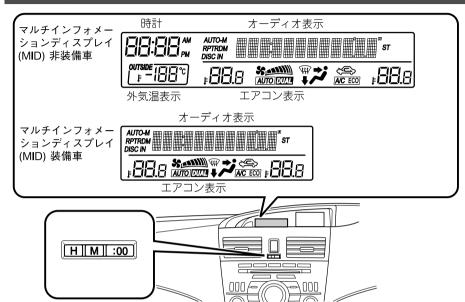

### インフォメーションセンター ディスプレイの機能について

インフォメーションセンターディスプレイには次の機能があります。

- 時計 グレード/仕様別装備
- 外気温表示 グレード/仕様別装備
- エアコン表示 (フルオートエアコン装備 車)
- オーディオ表示 グレード/仕様別装備

#### 時計

グレード/仕様別装備

電源ポジションがACCまたはONのとき表示 します。



取操

さくいん

#### 時刻のあわせかた

- 1 電源ポジションをACCまたはONの位置 にします。
- ② 時間調節ボタン (H、M) を操作して時刻をあわせます。

時計調節ボタン(H)を押している間 "時"表示が早送りされます。 時計調節ボタン(M)を押している間 "分"表示が早送りされます。

#### 時報にあわせるとき

- 1 電源ポジションをACCまたはONの位置 にします。
- 2 :00ボタンを押します。
- 3:00ボタンを押すと時刻が次のように修 正されます。

(例)

12:01~12:29→12:00 12:30~12:59→1:00



:00ボタンを押すと、"秒"は"00"から スタートします。

#### 外気温表示

グレード/仕様別装備

電源ポジションがONのとき、外気温を表示します。



## 知識

次のようなとき、外気温度表示の数値は 周囲や車両の状況により、実際の外気温 と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

#### エアコン表示

グレード/仕様別装備

エアコンの作動状態を表示します。 エアコンの操作については、222ページの 「空調」をご覧ください。


### オーディオ表示

グレード/仕様別装備


オーディオの作動状態を表示します。 オーディオの操作については、235ページの 「オーディオ」をご覧ください。

## マルチインフォメーションディスプレイ (MID)

グレード/仕様別装備

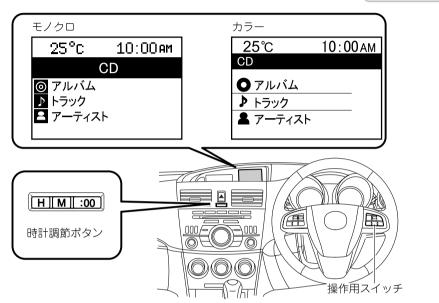

## 操作用スイッチ

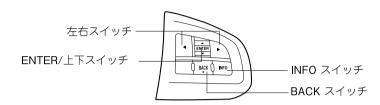

スイッチ	機能
ENTER/上下スイッチ	メニューを選択するときに使用します。上下で選択し、ENTERで決定します。
左右スイッチ	数字を設定する際、桁を選択するときに使用します。
BACKスイッチ	SETTING中に押すと、前の画面にもどります。
INFOスイッチ	表示を切り替えます。 押すごとに「トリップコンピューター (平均燃費、平均車速) →ト リップコンピューター (瞬間燃費、走行可能距離) →オーディオ表示 →エコドライブ表示 (ダレード/仕様別装備) →アイドリングストップ時間 (i-stop装備車) →セッティング」の順に繰り返し表示されます。

## マルチインフォメーションディスプレイ (MID) の機能について

次の機能があります。

機能	詳細	ページ
時計	時刻を常時表示します。	267
外気温表示	外気温を常時表示します。	267
オーディオ表示	オーディオの作動状態を表示します。INFOス イッチを押していくと表示されます。	267
トリップコン ピューター	平均燃費や平均車速、瞬間燃費、走行可能距離を表示します。INFOスイッチを押していくと表示されます。	267
エコドライブ表示 グレード/仕様別装備	今回の運転がどのくらい環境にやさしかったか を、パーセントで表示します。	269
アイドリングス トップ時間表示 (i- stop装備車)	i-stopによるアイドリングストップ時間を表示 します。	269
メンテナンスモニ ター	オイル点検/交換やタイヤ点検、定期メンテナンスの時期をお知らせします。	269
警告表示	注意が必要なことをお知らせします。	274
セッティング	マルチインフォメーションディスプレイの設定 を変更します。INFOスイッチを押していくと 表示されます。	274

## 時計

電源ポジションがACCまたはONのとき表示 します。

# 10:00am

#### 時刻のあわせかた

- 1 電源ポジションをACCまたはONにします。
- [2] 時間調節ボタン (H、M) を操作して時刻をあわせます。時計調節ボタン (H) を押している間

"時"表示が早送りされます。 時計調節ボタン(M)を押している間 "分"表示が早送りされます。

#### 時報にあわせるとき

- 1 電源ポジションをACCまたはONにします。
- 2 :00ボタンを押すと、時刻が次のように修正されます。

(例)

12:01~12:29→12:00 12:30~12:59→1:00



## 知識

:00ボタンを押した時点で、"秒"は"00"からスタートします。

#### 外気温表示

電源ポジションがONのとき表示します。

# 25°c

## 知識

次のようなとき、外気温度表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

#### オーディオ表示

オーディオの作動状態を表示します。 オーディオの操作については、235ページ の「オーディオ」をご覧ください。

#### トリップコンピューター

電源ポジションがONのとき、次の情報を表示することができます。

- 平均燃費表示
- 平均車速表示
- 瞬間燃費表示
- 走行可能距離表示

サービス データ

267

#### 平均燃費表示

お車を購入された時、または、過去のデータ を消去した時はデータを消去した時からの 累積走行距離と累積消費燃料から、約1分間 毎に平均燃費を算出して表示します。

25°∩

10:00 AM

平均燃費

25.0 km/L

平均車谏 45 km/h



知識

表示されているデータを消去するには、 274ページ「設定変更」をご覧くださ (,)

消去後、燃費が計算されている1分間は - -- km/l が表示されます。

#### 平均車速表示

お車を購入された時、または、過去のデータ を消去した時はデータを消去した時からの 累積走行距離と走行時間から、約10秒間毎に 平均車速を算出して表示します。

25°C

10:00 AM

平均燃費

25.0 km/L

平均重谏

45 km/h

知識

表示されているデータを消去するには、 274ページ 「設定変更」をご覧ください。 消去後、平均車速が計算されている1分間 は - - - km/hが表示されます。

#### 瞬間燃費表示

走行しはじめてから、約2秒毎の瞬間燃費表 示を消費燃料から算出して表示します。

25°C.

10:00 AM

瞬間燃費

25.0 km/L

走行可能距離 235 km



知識

時速が約5km/hになると- - - km/Lを表示 します。

#### 走行可能距離表示

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を 算出して表示します。

25°C

10:00 AM

瞬間燃費

25.0 km/L

走行可能距離 235 km

## 知識

● 走行可能距離が十分走行できる数値で あっても燃料計の指針がEに近づく か、燃料残量警告灯が点灯したら早め に燃料を補給してください。

約5L以上燃料を加えないと表示は変化しません。

● 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれくらい走行できるかを示すおよその距離になります。

#### エコドライブ表示

グレード/仕様別装備

電源ポジションをONからOFFにしたとき、今回の運転がどのくらい環境にやさしかったかを表示します。

25°C

10:00am

## エコドライブ

今回の運転 ECO点灯は

90%以上

## 知識 知識

- INFOスイッチを押していくことでも 表示できます。
- アクセルペダルを踏みすぎない環境に やさしい運転をするほど、よい結果が 表示されます。

# アイドリングストップ時間表示 (i-stop装備車)

電源ポジションをONからOFFにしたとき、istopによるアイドリングストップ時間を、今 回分と今までの合計分について表示します。

25°C

10:00 AM

## i-stop

今回エンジン停止 \*\*時間\*\*分\*\*秒

累積エンジン停止 \*\*\*\*時間\*\*分

## 知識 知識

INFOスイッチを押していくことでも表示できます。

#### メンテナンスモニター

メンテナンスモニターをONにすると、オイル点検/交換やタイヤ点検、定期メンテナンスの時期をお知らせすることが出来ます。

## 知識

走行中は操作できません。

#### 初期設定

- 1 INFOスイッチを数回押して、セッティン グ画面を表示します。
- ② 上下スイッチを引き上げるか引き下げて メンテナンスを選択し、ENTERスイッチ を押します。

③ 上下スイッチを引き上げるか引き下げて ONにしたいアイテム (オイル点検/交換、 タイヤ点検または定期メンテナンス) を 選択し、ENTERスイッチを押します。

> 25°C 10:00 AM メンテナンス

► **タイヤ点検** 定期メンテナンス オイル点検/交換

- 4 ENTERスイッチを押します。
- [5] セットを選択し、ENTERスイッチを押します。

次回のメンテナンスまでの距離または日数を設定する画面になります。

25°C 10:00 AM 定期メンテナンス

> **► セット** オフ

6 左右スイッチで桁を選択し、上下スイッチを引き上げるか引き下げて各桁の値を変更します。変更の必要がなければそのままENTERスイッチを押します。



## - 🚚 知識

メンテナンススケジュールに応じた初期 設定値が表示されます。

#### メッセージの表示

残りの日数や距離が0に近づくと、電源ポジションがACCまたはONのときに毎回約5秒間メッセージを表示します。

25°C 10:00 AM メンテナンス 定期メンテナンス 時期です お知らせを消す →ENTER

取操

## 知識 知識

- メッセージ表示中にENTERスイッチ を押すと、それ以降のエンジン始動時 はメッセージが表示されません。
- メンテナンスを実施した後などに次回 メンテナンスまでの残り距離・日数を リセットすると、次回以降のエンジン 始動時にメッセージを表示します。
- メッセージが重複した場合は順に表示 します。
- 残りの日数や距離が0に近づいたときのメッセージと期限切れのメッセージ が重複した場合は、期限切れのメッセージのみ表示します。

## 室内装備

#### 表示期間

項目	表示開始	表示終了
オイル点検/交換	残り距離が500km以下になった場合	残り距離が0kmを500kmオーバー した場合
タイヤ点検	残り距離が500km以下になった場合	残り距離が0kmを500kmオーバー した場合
定期メンテナンス	残り日数が15日以下になった場合	残り日数が0日を15日オーバーし た場合

#### 表示メッセージ

項目	表示タイミング	表示メッセージ
オイル点検/交換	残り距離 <b>500km~-500km</b>	オイル点検/交換時期です
タイヤ点検	残り距離 <b>500km~-500km</b>	タイヤ点検時期です
定期メンテナンス	期日の15日前から当日まで	定期メンテナンス時期です
	期日の翌日から15日後まで	定期メンテナンス ご来店ください

#### リセット方法

メンテナンスを実施した後、リセット (再設定) を行なえば、次回またメンテナンス時期が近づいてきた時にお知らせメッセージが表示されます。

- 1 INFOスイッチを数回押して、セッティング画面を表示します。
- ② 上下スイッチを引き上げるか引き下げて メンテナンスを選択し、ENTERスイッチ を押します。

③ 上下スイッチを引き上げるか引き下げて リセットしたいアイテム (オイル点検/交 換、タイヤ点検または定期メンテナンス) を選択し、ENTERスイッチを押します。

25°C 10:00 AM タイヤ点検

残り 5000 km

## 知識 知識

- ・現在の残り距離や日数が表示されます。
- 残り距離や日数が0を過ぎても、表示は マイナスにならず0のままです。
- 4 ENTERスイッチを押します。
- [5] セットを選択し、ENTERスイッチを押し ます。

## 25°C 10:00 AM タイヤ点検

## **► セット** オフ

6 残り距離または日数が前回設定した時の 値に戻ります。変更の必要がなければそ のままENTERスイッチを押します。

#### 知識

- 設定を初期設定の値から変更した場合、初期設定の値ではなく、お客様が設定した値が表示されます。
- バッテリーを切り離しても、残り距離 や日数の情報は消去されません。
- マルチインフォメーションディスプレイ (MID) の交換、修理等を行なう場合は、残り距離や日数の情報が消える可能性があります。

#### OFFにする方法

メンテナンスモニターをONにした後も、OFFにすることができます。OFFにした場合、次回メンテナンスまでの残り距離や日数をカウントしなくなり、メンテナンス時期が近づいた時のメッセージも表示しません。

- INFOスイッチを数回押して、セッティン グ画面を表示します。
- ② 上下スイッチを引き上げるか引き下げて メンテナンスを選択し、ENTERスイッチ を押します。
- ③ 上下スイッチを引き上げるか引き下げて OFFにしたいアイテム (オイル点検/交換、タイヤ点検または定期メンテナンス) を選択し、ENTERスイッチを押します。

25°C 10:00 AM タイヤ点検

残り 5000 km

4 ENTERスイッチを押します。

273

[5] オフを選択し、ENTERスイッチを押します。

# 25°C 10:00 AM タイヤ点検 セット

#### 警告表示

以下の注意/警告を、必要に応じて表示します。マルチインフォメーションディスプレイ (MID) の操作に関係なく表示されます。

- 「ドア開」
- 「トランク開」
- 「パーキングブレーキ作動中」
- アドバンストキー関連
  - 「補助キーをさして下さい」
  - 「始動時はブレーキを踏んでください」
  - 「アドバンスドキー電池がわずかです」
  - 「アドバンスドキーが見つかりません」
  - 「ハンドルを左右にまわしながらもう 一度ボタンを押してください」
  - 「セレクトレバーをPに入れてください」

#### セッティング

以下についての設定を変更できます。

- ブザー音量 (キー抜き忘れ、ライト消し忘れ、リアビークルモニタリングシステム)
- 方向指示器作動音量

また、トリップコンピューターの平均燃費と 平均車速のデータをリセットできます。

#### 設定を変更する

- 1 INFOスイッチを数回押して、セッティン グ画面を表示します。
- [2] 上下スイッチを引き上げるか引き下げて その他設定を選択し、ENTERスイッチを 押します。
- ③ 上下スイッチを引き上げるか引き下げて 設定を変更したいアイテムを選択し、 ENTERスイッチを押します。
- 4 上下スイッチを引き上げるか引き下げて 希望する設定を選択し、ENTERスイッチ を押します。

## 知識 知識

ブザー音量は、キー抜き忘れ、ライト消し忘れ、リアビークルモニタリングシステムが同時に変更されます。 音量を個別に変更したい場合は、マツダ販売店にご相談ください。また、マツダ販売店で音量を個別に変更した場合は、お客さまが変更することはできません。

#### トリップコンピューターの平均燃費と 平均車速のデータをリセットする

- 1 INFOスイッチを数回押して、セッティング画面を表示します。
- ② 平均値リセットを選択し、ENTERスイッチを押します。
- ③ 平均燃費または平均車速を選択し、 ENTERスイッチを押します。


取操り作

## カップホルダー


# 1 注意

走行中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどをするおそれがあります。

### フロント

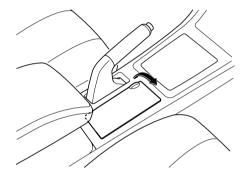


カップホルダーの仕切りを取りはずすと、小物などを置くことができます。

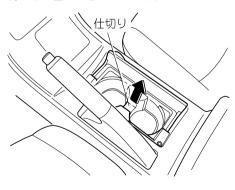

#### リヤ

グレード/仕様別装備

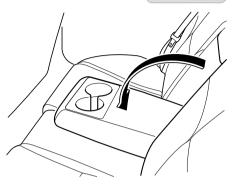

275


## ボトルホルダー



## 、注意

ふたのないペットボトルなどは置かないでください。走行中やドアを開閉するときにペットボトルなどの中身がこぼれるおそれがあります。

ペットボトルなどを置くことができます。

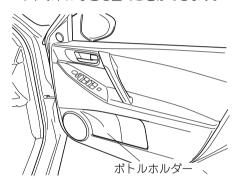

## 収納




## \ 注意

- 走行中は、収納ボックスのフタを必ず 閉めてください。急ブレーキ時や衝突 時に収納ボックスのフタや内部の物で けがをするおそれがあります。
- 炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでください。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。


### オーバーヘッドコンソール

グレード/仕様別装備

メガネやサングラスなどを入れることができます。

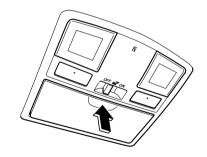


#### グローブボックス

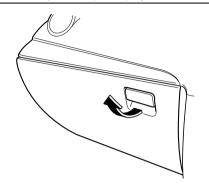

閉めるときは、カチッと音がするまでフタを 確実に押さえます。


#### 大型コンソールボックス

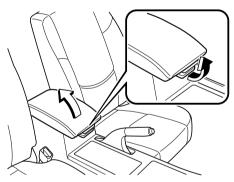




センターコンソールを開けるときはアームレストを収納してから開けてください。アームレストやセンターコンソールの破損につながるおそれがあります。

ボタンを押すと、アームレストが前方へスライドします。

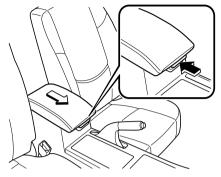

収納するときは、アームレストを後方へ引きます。

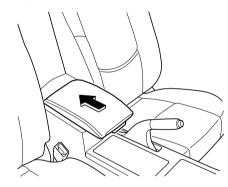

## | ラゲッジフック (ハッチバック)

# **-** /i/

#### 警告


■荷物を積むときは確実に固定してください。

荷物を確実に固定しないと走行中に荷物が移動したりくずれたりして、けがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 室内装備

ロープやネットで荷物を固定するときに使用します。

フックの引っ張り荷重は20kgです。ロープを掛けて強く引っ張らないでください。

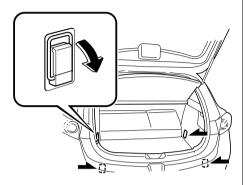

#### 知識

荷物を固定するためにボードフックを使 用することもできます。


→279ページ「フレキシブルフロアボー ド」

## ショッピングフック (ハッチバック)

# • 🛕

## 注意

フックに最大荷重以上の物をかけないでください。フックが破損したり、かけた物がはずれたりするおそれがあります。

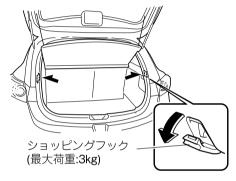

#### リヤコートフック

■アシストグリップやコートフック などには重たいものやとがったも のをかけないでください。


服などをかけるときはハンガーを使わない でください。カーテンエアバッグが膨らむ ときにこれらのものが飛散し、重大な傷害 につながるおそれがあります。



## フレキシブルフロアボード (ハッチバック)

グレード/仕様別装備

トランクボードを使用し、ラゲッジルームを 前後に仕切ることができます。

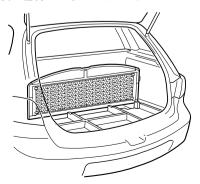

## / 注意


トランクボードがボードフックに確実に 固定されていることを確認してくださ い。確実に固定されていないと、走行中不 意にトランクボードがはずれて、ボード フックまたはトランクボードの損傷や、け がをするおそれがあります。



### 知識

ラゲッジフックのようにロープやネット で荷物を固定することもできます。ボー ドフックの引っ張り荷重は15kgです。 ロープやネットを掛けて強く引っ張らな いでください。


→277ページ「ラゲッジフック」

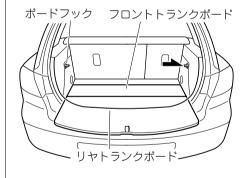


## 室内装備

以下の手順でラゲッジルームを前後に仕切ることができます。

1 ボードフックを引き出します。

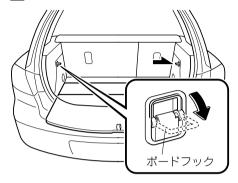


2 溝をボードフックにはめ込みます。

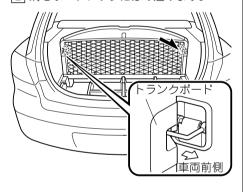

## 知識 知識

リヤトランクボードをリヤパッケージトレイの溝に入れるように作業すると、楽にはめ込むことができます。

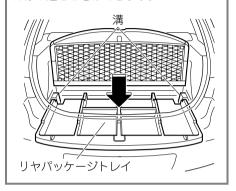


#### ネットを使用するとき

トランクボード裏のネットに小物を入れることができます。

## **注意**

トランクボードを使用し、ラゲッジルームを前後に仕切った状態でネットに重い荷物を入れたり、強くひっぱるなどして、無理な力をかけないでください。 ネットが損傷するおそれがあります。



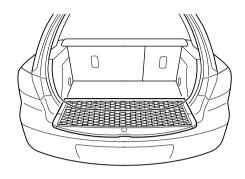


## 電源ソケット

電源ポジションがACCまたはONのとき、電気製品の電源として使用します。


最大消費電力120W (DC12V—10A) 以下の電気製品を使用してください。 フタを開けて使用します。

フロント

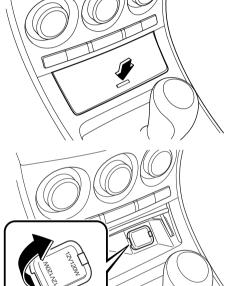

## 室内装備

リヤ

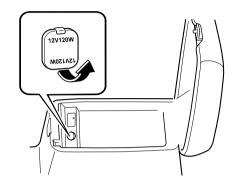

## ⚠ 注意

- 使用しないときは、必ずフタを閉めておいてください。ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。
- 電気製品のプラグはソケットに確実に 差し込んでください。プラグが確実に 差し込まれていないと、異常に発熱す ることがあり、ヒューズが切れるおそれ があります。
- 消費電力が120W (DC12V-10A)を超える電気製品は使用しないでください。故障につながるおそれがあります。
- 電源ソケットに接続される機器によってはオーディオおよびTVなどにノイズが発生することがあります。
- 電源ソケットに接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器を外し、問題が改善されるか確認してください。改善された場合、機器をソケットから外したあと、電源ポジションをOFFにしてください。問題が継続する場合、マッダ販売店にご相談ください。


## 知識 知識

- エンジンを停止しているときやアイド リング状態で長時間使用すると、バッ テリーがあがることがあります。
- シガーライターを差し込まないでください。

#### 接続のしかた

コンソールボックスに開いている溝から電源ソケットに接続するコードを通すことができます。

- 1 フタを開きます。
- コンソールボックスに開いている満に コードを通し、コード先端のプラグを電 源ソケットに接続します。

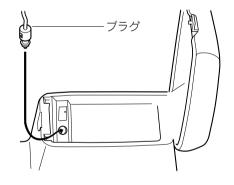

# 5万一のときは

故障したとき	284
路上で故障したとき 踏切内で動けなくなったとき	
緊急用具の取り扱い	286
発炎筒 工具、ジャッキ ジャッキの取り扱い スペアタイヤ	. 287 . 292
パンクしたとき	299
タイヤ交換タイヤ交換 タイヤパンク応急修理キット	. 299 . 302
オーバーヒートしたと き	310
オーバーヒートについて	040
	. 310
バッテリーがあがったと き	
バッテリーがあがったと	312
バッテリーがあがったと き	312
バッテリーがあがったとき バッテリーあがりについて ヒューズ切れ、電球切れ	312 . 312 のと 317
バッテリーがあがったとき バッテリーあがりについて ヒューズ切れ、電球切れき ランプ類、電気装置が作動しないとき	312 . 312 のと 317

## 万一事故が起きたと き 349

## 路上で故障したとき

一般の道路で動けなくなったときに付近に 人がいる場合は救援を求めてください。 チェンジレバー/セレクトレバーをNにいれ、 安全な場所まで押し出します。

# • <u>(i</u>

#### 警告

■万一、事故や故障などで車から燃料がもれている場合は、すぐにエンジンを止めてください。


爆発、火災につながるおそれがあり危険で す。また、発炎筒は車から離れたところで 使用してください。

1 車を路肩に止め、非常点滅灯を点滅させます。



- ② 必要に応じて停止表示板 (停止表示灯)、 発炎筒を使用し、後続車に故障車である ことを知らせます。
  - →286ページ「発炎筒」
  - 高速道路や自動車専用道路などでは 車の後方に停止表示板または停止表 示灯を置くことが法律で義務づけら れています。
  - 停止表示板を置くときには、発炎筒を 使って合図をするなど、後続車に十分 注意してください。

③ 全員が車から降り、ガードレールの外な どの安全な場所に、すみやかに避難して ください。

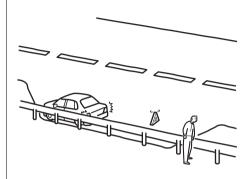

4 安全を確保した後、救援を求めます。 故障の修理などお困りの際はマツダ販売店へ連絡してください。 別冊の「サービス網お客様相談窓口」 をご覧ください。


## 知識 知識

停止表示板 (停止表示灯) はお客様のお車に標準で搭載されておりません。万一に備えてあらかじめ用意しておいてください。マツダ販売店でお求めいただけます。

## 踏切内で動けなくなった とき

### 脱輪などで動けなくなったとき

- 1 踏切の非常ボタンを押します。 緊急を要するときは、発炎筒で列車に合 図します。
  - →286ページ「発炎筒」

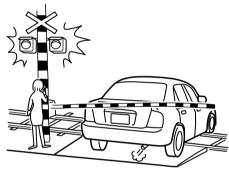

2 付近の人に救援を求めます。

## エンストで動けなくなったとき

- 1 エンジンをかけ直します。
- ② エンジンがかからないときは、踏切の非常ボタンを押します。

緊急を要するときは、発炎筒で列車に合 図します。

- →286ページ「発炎筒」
- ③ 付近の人に救援を求めます。 チェンジレバー/セレクトレバーをNに いれ、安全な場所まで押し出します。

## 知識 知識

マニュアル車は、ギヤがはいっている状態でスターターをまわしたときに車が動き出すのを防ぐため、クラッチスタートシステムが装備されています。

→190ページ「クラッチスタートシステム」

そのため、ギヤを入れたまま電源ポジションをSTARTにし続けて車を緊急避難させることができません。

## 発炎筒

## <u>^</u>

#### 警告

- ■油、ガソリンなど可燃物の近くでは使用しないでください。 火災につながるおそれがあります。
- ■使用するときは筒先を顔や身体 に向けたり近づけたりしないで ください。

やけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

■お子さまにはさわらせないでください。


誤って使用すると、やけどや思わぬ事故に つながるおそれがあります。

■トンネル内では発炎筒を使用しないでください。

トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要なときは非常点滅灯を使用してください。

#### 発炎筒について

事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

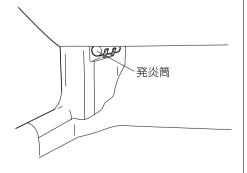


## 知識 知識


- 発炎筒は点火すると、約5分間燃え続けます。
- 発炎筒には有効期限があります。発炎 筒に書いてありますので確認して、有 効期限がきれる前にマツダ販売店でお 求めください。

#### 発炎筒の使いかた

本体をひねりながら取り出し、逆にして 差し込みます。

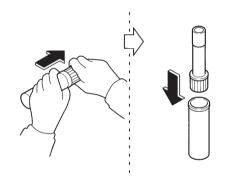

② 点火部をキャップの頭部のすり薬でこす ると着火します。

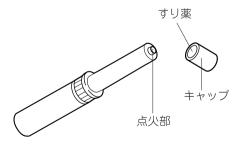

## 工具、ジャッキ



■車に搭載されているジャッキはお客様のお車専用のものです。


他の車には使用しないでください。また、他の車のジャッキや車に搭載されているジャッキ 以外のジャッキをお客様のお車に使用しないでください。車体が損傷したり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。やむをえず、車に搭載されているジャッキ以外を使用するとき は、マツダ販売店にご相談ください。




## 注意

- ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーンの取り付け、取りはずし以外に使用しないでくだ さい。
- 工具、ジャッキを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固定し てください。


工具、ジャッキは図の位置に格納されています。

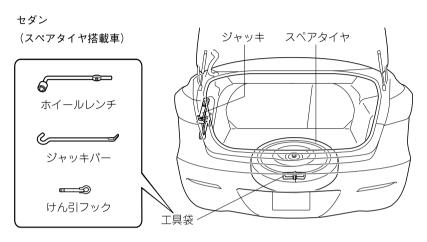

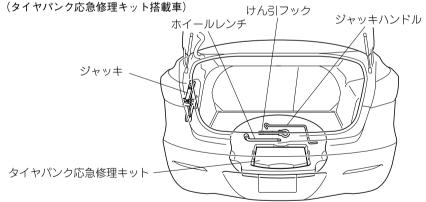


車との上手な


ハッチバック (スペアタイヤ搭載車)

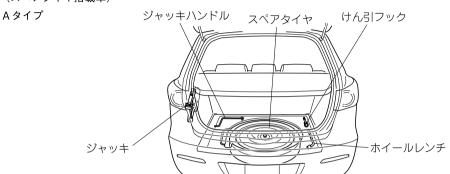


Bタイプ

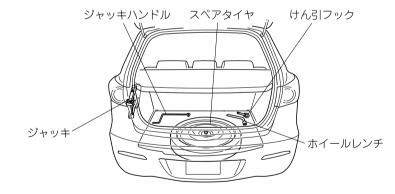

### Cタイプ

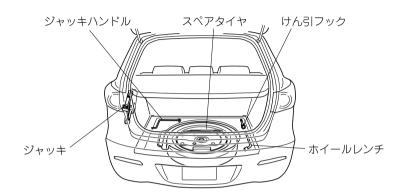


### Dタイプ

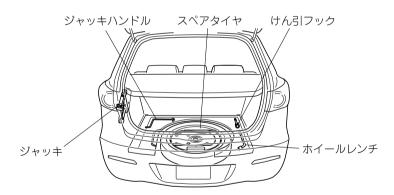


車との上手な

(タイヤパンク応急修理キット搭載車)

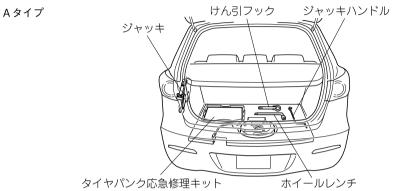

Bタイプ

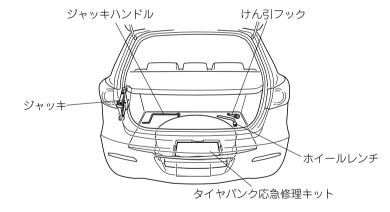

# ジャッキの取り扱い

## ジャッキアップする前に

- 1 交通のさまたげにならず、安全に作業できる地面の平らで固い場所に車を移動します。
- ② マニュアル車はチェンジレバーを1また はRに、オートマチック車はセレクトレ バーをPにいれます。
- ③ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキン グブレーキをしっかりとかけ、エンジン を止めます。
- 4 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板(停止表示灯)を使用します。
- [5] 人や荷物を降ろし、工具、ジャッキを取り 出します。
  - →287ページ「工具、ジャッキ」
- 6 輪止めを用意します。


# 知識

輪止めや停止表示板 (停止表示灯) はお客様のお車に標準で搭載されておりません。

必要に応じてマツダ販売店でお求めください。なお、輪止めには、タイヤを固定できる大きさの石や木材が代用できます。

## 取り出すとき

1 カバーを取りはずします。

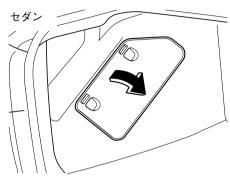



② 蝶ネジを左にまわしてはずし、ソケット をゆるめてジャッキを取り出します。



## 格納するとき

- 1 ソケットが上側になるような方向で蝶ネジをジャッキに差し込み、右にまわしていったん固定します。
- 2 ソケットを図の方向にまわします。



③ 蝶ネジをしっかりまわしてジャッキを固定します。



### 知識

ジャッキが完全に固定されていないときは、走行中に音がする場合があります。 再度ソケットをまわしてジャッキを固定 してください。

# ジャッキアップするとき




## 警告

■ジャッキアップするときはマニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをPにいれ、パーキングブレーキをかけ、ジャッキをかける位置と対角の位置に輪止めをしてください。


チェンジレバーが1またはR、セレクトレバーがPにはいっていても、車が動き ジャッキがはずれて思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけ、 ジャッキをかける位置と対角の位置にあ るタイヤに輪止めをします。
  - 前輪をジャッキアップするときは、後輪の前後
  - 後輪をジャッキアップするときは、前輪の前後

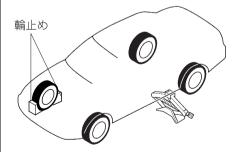


2 ジャッキを地面に置きます。


③ ジャッキの図の部分を手でまわして ジャッキをジャッキアップ指定位置の近 くにくるよう調節します。

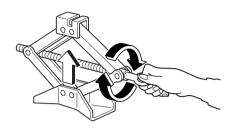

4 ジャッキをジャッキアップ指定位置に直角にセットします。

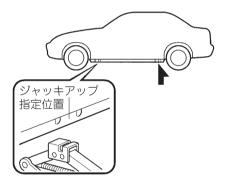

[5] ジャッキを徐々に上げて、ジャッキアップ指定位置にジャッキがはまっていることを確認します。

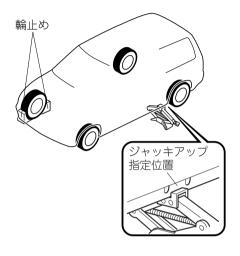

# ■ ⚠ 警告

■ジャッキアップ指定位置以外に ジャッキをかけたり、ジャッキの 上下に台やブロックなどを入れ ないでください。


車体が変形したり、ジャッキがはずれたり して思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

### 6 (Aタイプ)


ジャッキにジャッキハンドルを組み付け ます。

### (Bタイプ)

ジャッキにジャッキバーをかけ、ジャッキバーにホイールレンチを組み付けます。

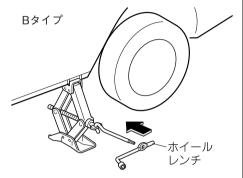

7 タイヤが地面から少し離れるまで車を ジャッキアップします。

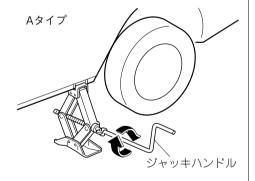



# ♪ 警告

■必要以上にジャッキアップしないでください。

車体が不安定になるため、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

- ジャッキアップした状態で車のエンジンをかけないでください。 ジャッキがはずれた場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ■ジャッキアップした車の下には絶対にはいらないでください。 万一ジャッキがはずれた場合、重大な傷害につながるおそれがあります。

# ■ / 注意

人を乗せたままジャッキアップしないでく ださい。

# スペアタイヤ

グレード/仕様別装備

### タイヤパンク応急修理キット非搭載車



# 警告

■他のタイヤやホイールと組み合わせて使用したり、他の車に使用しないでください。

車に搭載されているスペアタイヤとホイールは、お客様のお車専用のものです。 思わぬ事故につながるおそれがあります。

### タイヤパンク応急修理キット搭載車

スペアタイヤはお客様のお車に標準で搭載されておりません。必要に応じてマツダ販売店でお求めください。スペアタイヤの取り扱いについては、スペアタイヤに付属の取扱説明書をご覧ください。



## 警告

■他のタイヤやホイールと組み合わせて使用したり、他の車に使用しないでください。

購入されたスペアタイヤとホイールは、お客様のお車専用のものです。思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 応急用スペアタイヤについて

応急用スペアタイヤはパンクしたとき一時 的に使用するものです。



# 注意

- 応急用スペアタイヤを装着したときは、 100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、 車体が少し傾き、車高が低くなります。地面の突起物などを乗り越えると きは、車体が地面に接触しないように 慎重に運転してください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。積雪路、凍結路で前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に使用し、はずした後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。


# 知識 知識

- 応急用スペアタイヤの空気圧を定期的 に点検してください。
  - 適正空気圧は**420kPa (4.2kgf/cm²)** です。
- 摩耗限界表示 (ウェアインジケーター) が表れたら、タイヤを交換してください。
  - →359ページ「タイヤの点検」
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、4WD警告灯が点滅します。4WD警告灯が点滅します。4WD管告灯が点滅したときは、4WDは作動しませんが、前輪駆動での通常走行は可能です。
- 応急用スペアタイヤに標準タイヤのホイールキャップは取り付けできません。

# 取り出すとき


# セダン

1 トランクマットを取りはずします。

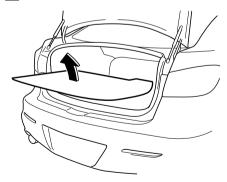

2 工具袋からホイールレンチを取り出します。


③ ホイールレンチを使って固定ボルトをはずし、スペアタイヤを取り出します。

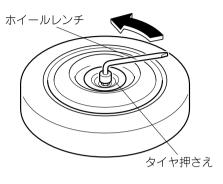

# <u>ハッチバック</u>


# (サブウーファー非装着車)

1 トランクマットを取りはずします。

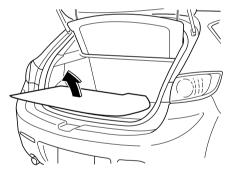


2 トランクボードからホイールレンチを取りはずします。

③ ホイールレンチを使って固定ボルトをはずし、スペアタイヤを取り出します。

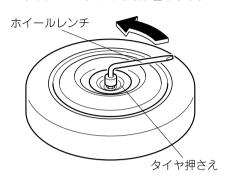


## (サブウーファー装着車)

- 1 電源ポジションをOFFにします。
- 2 トランクマットを取りはずします。

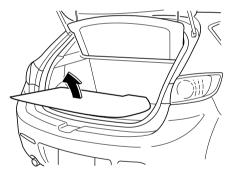


3 コネクターを取りはずします。

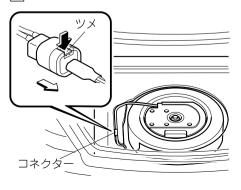

# 知識 知識

コネクターをはずすときは力がいります。ツメの部分を強く押しながらはずしてください。

- 4 トランクボードからホイールレンチを取りはずします。
- [5] ホイールレンチを使って固定ボルトをはずし、サブウーファーとスペアタイヤを取り出します。

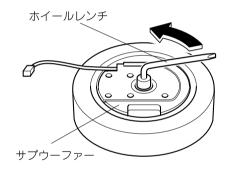

# 格納するとき

取り出すときと逆の手順で格納します。 タイヤが確実に固定されていることを確認 してください。

# タイヤ交換

■タイヤを交換するときは前後輪 とも必ず指定された同一サイズ、 同一種類のものを使用してくだ さい。

指定された組み合わせ以外のタイヤを装 着すると走行安定性が損なわれるため、思 わぬ事故につながるおそれがあります。



### 知識

タイヤサイズは 運転席ドアを開けたボ ディー側に貼付されているラベルで確認 してください。

くわしくはマツダ販売店にご相談くださ (,)0

## タイヤ交換をする前に

- 1 交通のさまたげにならず、安全に作業で きる地面が平らで固い場所に車を移動し ます。
- 2 マニュアル車はチェンジレバーを1また はRに、オートマチック重はセレクトレ バーをPにいれます。
- 3 ブレーキペダルを踏んだままパーキング ブレーキをかけエンジンを止めます。
- 4 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停 止表示板 (停止表示灯)を使用します。
- 5 人や荷物を降ろし、工具、ジャッキ、スペ アタイヤを取り出します。
  - →287ページ「工具、ジャッキ」
  - **→296**ページ「スペアタイヤ」
- |6| 輪止めを用意します。

### 知識


輪止めや停止表示板 (停止表示灯) はお客 様のお車に標準で搭載されておりませ ho

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ さい。なお、輪止めには、タイヤを固定で きる大きさの石や木材が代用できます。


# タイヤの取りはずし

1 ホイールキャップ装着車はホイールとホ イールキャップの間にジャッキバー又は ホイールレンチの端を入れ、図のように こじりながらホイールキャップをはずし ます。




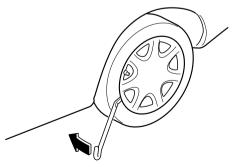

2 ホイールレンチでナットを左に約1回転 まわしてゆるめます。

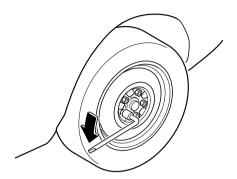

- ③ タイヤが地面から少し離れるまで車を ジャッキアップします。
  - →293ページ「ジャッキアップすると き」
- 4 ナットをはずし、タイヤを取りはずします。
- [5] ボルトとホイール裏側の接触面に付着している汚れを布などでふき取ります。

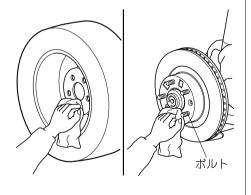


# **警告**

■ボルトやホイール裏側の接触面 が汚れていないことを確認して ください。

ボルトやホイール裏側の接触面がホコリなどで汚れていると、走行中にナットがゆるみタイヤがはずれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## タイヤの取り付け


- 1 タイヤをスペアタイヤに取り替えます。
- ② タイヤを取り付けてから、ナットのテーパー部がホイールのシート部に軽くあたる程度まで、ナットを右にまわして仮締めします。

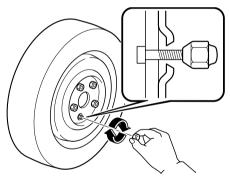

# **全**警告

- ■ナットやボルトにオイルやグリースをぬらないでください。 ナットがゆるんでタイヤがはずれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、必要以上に締め付けられて、ナットやボルトが破損するおそれがあります。
- ③ ジャッキハンドルを左にまわし、車をお ろします。

4 ホイールレンチで図の番号順にナットを 2~3回に分けて締め付けます。

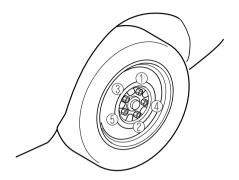

ナットの締め付けトルク:

 $N \cdot m (kgf \cdot m)$ 

88~118  $(9\sim12)$ 



ホイールレンチを足で踏んでナットを必 要以上に締め付けないでください。ボル トが破損するおそれがあります。

注意

# タイヤを交換した後は

## セダン

1 交換したタイヤは、トランクルームに格 納します。



## 知識

標準タイヤはボルトを使ってトランク ルーム内に固定することができません。

- 2 輪止めをはずし、工具、ジャッキを格納し ます。
  - →287ページ「工具、ジャッキ」



タイヤ交換に応急用スペアタイヤを使用 した場合は、できるだけ早く標準タイヤ に交換してください。

### ハッチバック

1 交換したタイヤは、ラゲッジルームに格 納します。



# 知識

- 標準タイヤはボルトを使ってラゲッジ ルーム内に固定することができませ hin
- スペアタイヤをラゲッジルーム内に固 定していない状態で、サブウーファー を取り付けることはできません。
- ②輪止めをはずし、工具、ジャッキを格納し ます。

→287ページ「工具、ジャッキ」




## 知識

タイヤ交換に応急用スペアタイヤを使用 した場合は、できるだけ早く標準タイヤ に交換してください。

## パンクタイヤを修理した後は

- 1 応急用スペアタイヤを取りはずし、標準 タイヤを取り付けます。
- 2 ホイールキャップ装着車はバルブ (空気 口)とホイールキャップの切り欠きを合 わせて取り付けます。

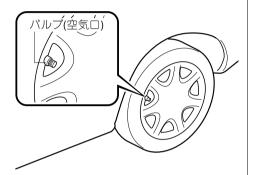

3 応急用スペアタイヤを格納します。

# 知識

- 標準タイヤに交換してから約1.000km 走行した後、ナットにゆるみが無いこ とを確認してください。
- 標準タイヤに交換した後はホイールバ ランスが狂うことがあります。走行中 に車体の振動などの異常を感じたら、 マツダ販売店で点検を受けてくださ (,)

# タイヤパンク応急修理 キット

グレード/仕様別装備


本キットはタイヤの接地面に刺さった釘や ネジなどによる軽度のパンクを一時的に修 理するものです。

タイヤパンク応急修理キットは図の位置に 格納されています。


### セダン



### ハッチバック

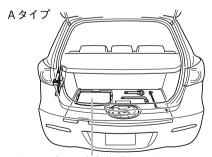

タイヤパンク応急修理キット

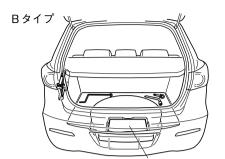

タイヤパンク応急修理キット

# 知識

- お客様のお車にはスペアタイヤが標準 で搭載されておりません。タイヤがパ ンクしたときは、タイヤパンク応急修 理キットを使用し、パンクタイヤを一 時的に修理してください。修理すると きは、タイヤパンク応急修理キット内 に付属している取扱説明書もあわせて ご覧ください。
- タイヤパンク応急修理キットで応急修 理をしたタイヤは、新しいタイヤに交 換することをおすすめします。修 理・再使用については、マツダ販売店に ご相談ください。

# タイヤパンク応急修理キット について

タイヤパンク応急修理キット内には、次のも のが格納されています。







延長ホース/注入ホース



予備バルブ

コア



コア回し



パンク修理剤 注入済みシール







速度制限 シール

ケース

取扱説明書

303

### 警告

■万一飲用したときは、すぐに多量 の水を飲み、応急処置が済んだ ら、医師の診察を受けてください。

修理剤を飲用すると健康に害がありま す。

■修理剤が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄してください。

それでも異常を感じたときは、医師の診察 を受けてください。

■お子さまには修理剤をさわらせないでください。

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故に つながるおそれがあります。


# 知識

- 一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店でお求めください。
- 次のようなときには、修理剤を使用することができません。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。
  - 修理剤の有効期限がきれているとき(有効期限はボトルのラベルに記載されています)
  - 約4mm以上の切り傷や刺し傷があるとき
  - ・ 接地部以外が損傷を受けたとき
  - ほとんど空気の抜けた状態で走行 したとき
  - タイヤがホイールからはずれているとき
  - ホイールが破損しているとき
  - タイヤが2本以上パンクしていると


# タイヤパンク応急修理キット の使いかた


- 1 交通のさまたげにならず、安全に作業できる地面の平らで固い場所に車を移動します。
- ② マニュアル車はチェンジレバーを1また はRに、オートマチック車はセレクトレ バーをPにいれます。
- ③ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキン グブレーキをかけ、エンジンを止めま す。
- [4] 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板 (停止表示灯) を使用します。
- 5 人や荷物を降ろし、タイヤパンク応急修 理キットを取り出します。

セダン

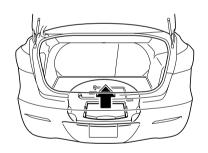


### ハッチバック

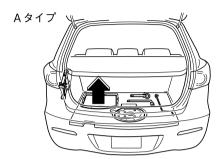

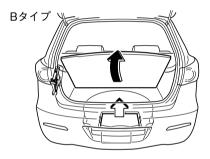

6 修理剤のボトルをよく振ります。

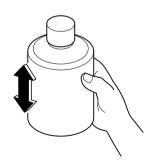

# / 注意

注入ホースをねじ込んだ後にボトルを振 ると、修理剤が注入ホースから飛び散るお それがあります。修理剤が衣服などに付 着すると取れないおそれがありますので、 注入ホースをねじ込む前にボトルを振っ てください。



# 知識


0°C以下の寒冷時では修理剤が固まりや すくなり、注入作業がしにくくなりま す。車内などで暖めると注入作業がしや すくなります。

7 ボトルのキャップをはずします。内ぶた をつけたままの状態で注入ホースをボト ルにねじ込むと、ボトルの内ぶたが破れ ます。




305

图 パンクしたタイヤのバルブからキャップ を取りはずし、コアまわしの後ろでバル ブ内のバルブコアを押してタイヤの空気 を完全に抜きます。

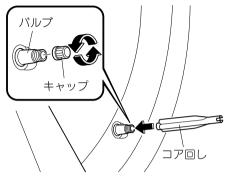

回 コアまわしでバルブコアを左にまわし、 バルブコアを取りはずします。

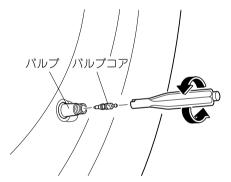

# $\triangle$

# 注意


バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すおそれがあります。 バルブコアは慎重に取りはずしてください。




### 知識

バルブコアは汚れないように保管してください。

10 注入ホースの栓をはずし、注入ホースを バルブに差し込みます。

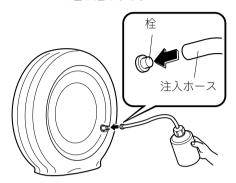

[1] ボトルを逆さまにして持ち、手でボトルを圧迫し、修理剤を全てタイヤの中に注入します。

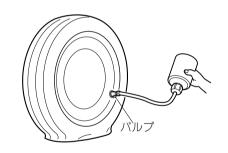


## 知識

一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店でお求めください。

12 注入ホースをバルブから引き抜き、コア まわしでバルブコアを右にまわし、バル ブにバルブコアを取り付けます。

さくいん

13 パンク修理剤注入済みシールをホイールの平らなところに貼ります。

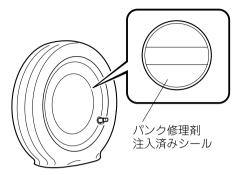

# 🚚 知識

注入が完了した空ボトルは、タイヤ交換または恒久修理の際に修理剤の回収に使用しますので、ボトルは捨てずにマツダ販売店までお持ちください。


14 運転者のよく見えるところに速度制限シールを貼ります。




# └ / 警告

シールを貼らないでください。 万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置には貼らないでください。

15 エアコンプレッサーのホースをバルブに 取り付けます。

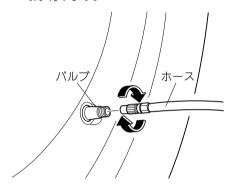

[16] エアコンプレッサーのプラグを車内の電源ソケットに差し込み、電源ポジションをACCにします。

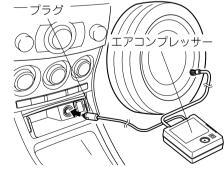

# <u>^!\</u>

# 、注意

- 電源ソケットにエアコンプレッサーの プラグを抜き差しするときは、エアコン プレッサーのスイッチがOFFになって いることを確認してください。
- エアコンプレッサーのON、OFFはエア コンプレッサー本体のスイッチで行 なってください。
- [17] エアコンプレッサーのスイッチをONに して、タイヤを適正空気圧まで昇圧しま す。

# 知識

- タイヤの適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。
- エアコンプレッサーは長時間使用する と故障につながるおそれがありますの で、10分以上連続して作動させないで ください。
- タイヤ空気圧が昇圧できない場合は修理できません。もし、10分以内に適正空気圧にならなければ、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理キットで応急修理することができません。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。
- 空気を入れすぎたときはエアコンプレッサーのホースの口金を緩めて空気を抜いてください。
- [18] 適正空気圧まで昇圧できたら、エアコン プレッサーのスイッチをOFFにしエアコ ンプレッサーのホースをバルブから抜き ます。
- [19] バルブキャップを取り付けます。

20 修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、直ちに走行を始めます。

# 注意

80km/h以下の速度で慎重に運転してください。80km/h以上の速度で走行した場合、車体が振動することがあります。

21 10分間もしくは5km程度走行後に手順 15の方法でタイヤにエアコンプレッサーを接続し、エアコンプレッサーに付 属している空気圧計でタイヤ空気圧を チェックします。適正空気圧より低下し ていたら、手順16の作業から再度行ない ます。

# <u>(i)</u>

# 警告

■空気圧が130kPa (1.3kgf/cm²) 以下に低下していたら、本修理キットによる応急修理はできません。

運転を中止してマツダ販売店またはJAF などに連絡してください。

■ 手順15~21の作業を繰り返しても、空気圧の低下が認められる場合は、運転を中止してください。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。

# 知識

タイヤ空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチをOFFにしてから確認してください。

22 空気圧が低下していなければ、応急修理 完了です。

すみやかにマツダ販売店まで慎重に運転し、タイヤの交換を行なってください。

# 知識 知識

- タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしたタイヤは、新しいタイヤに交換することをおすすめします。修理・再使用については、マツダ販売店にご相談ください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できます。ただし、バルブは新しいものと取り替えてください。

# タイヤパンク応急修理キット の点検

タイヤパンク応急修理キットの点検は定期的に行なってください。

- 修理剤の有効期限の確認
- コンプレッサーの作動の確認

### 知識

修理剤には有効期限があります。有効期限がきれたものは使用できませんので、ボトルのラベルに記載されている有効期限を確認し、有効期限がきれる前にマツダ販売店で新しい修理剤をお求めください。

# オーバーヒートについて

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 高水温警告灯 (赤) が点灯し、エンジンの 出力が急に低下したとき。
- エンジンルームから蒸気が出ているとき。

## 警告

■エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。

エンジンルーム内が熱いとき、ボンネットを開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。また、蒸気が出てない場合でも高温になっている部分があります。 ボンネットを開けるときは十分に注意してください。

■ エンジンが十分に冷えるまではリザーバータンクのキャップを開けないでください。エンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



■ **S** エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れないようにしてください。

特に、エンジンルームが高温のときは、エンジンが止まっていてもファンが回転することがあるため、手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

### 処置方法

- 1 安全な場所に車を止めます。
- 2 エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。

<u>エンジンルームから蒸気が出ていないと</u> きは

エンジンをかけたままボンネットを開け、エンジンを冷やします。

<u>エンジンルームから蒸気が出ているとき</u> は

エンジンを止めてください。蒸気が出なくなるまで待ち、風通しをよくするためにボンネットを開け、エンジンを始動してください。


③ 電動ファンが作動していることを確認 し、高水温警告灯 (赤) が消灯したらエン ジンを止めます。



# 注意

電動ファンが作動していないときは、エンジン温度がさらに上昇します。 ただちにエンジンを止め、マツダ販売店にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量を点検します。量が不足しているときはリザーバータンクに冷却水を補充してください。

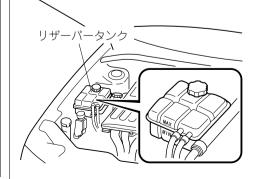

<u>\</u>

# 警告

■ エンジンが十分に冷えるまではラジェーターとリザー バータンクのキャップを開けないでください。

エンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、 重大な傷害につながるおそれがあります。



### 知識

- 冷却水がない場合は、一時的に水を補充してください。一時的に水だけを補充したときは、冷
  - 一時的に水だけを補充したときは、冷 却水の濃度をもとにもどしてください。
- 冷却水を補充しても少なくなるときは、冷却水のもれが考えられます。早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

# バッテリーあがりについて

次のような状態はバッテリーあがりです。

- スターターがまわらない。またはまわっても回転が弱く、なかなかエンジンがかからない。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ランプ類がいつもより極端に暗い。



するおそれがあります。

### 擎生

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注意事項をお読みください。

- ■バッテリーを取り扱うときは必ず保護メガネを着用してください。 バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発
- ■バッテリーを取り扱うときはバッテリー液をこぼさないでください。 バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な 傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処 置が済んだら、医師の診察を受けてください。
- ■バッテリーの近くでお子さまを遊ばせないでください。 バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な 傷害につながるおそれがあります。
- ■バッテリーを取り扱うときは、絶対に火気を近づけないでください。 バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火気の発生を防ぐため、+端子や一端子に工具などの金属部分が触れないようにしてください。また、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、+端子がボディーや一端子に触れないように十分注意してください。
- ■換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわないでください。 バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。
- ■ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー液の量を点検してください。

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。

### 処置方法


押しがけによる始動はできません。 別売のブースターケーブルを使用して、救援車 (他の車) のバッテリーと自車のバッテリーを接続してエンジンをかけます。 自車と同じ12Vバッテリーを搭載した救援


自車と同じ12Vバッテリーを搭載した救援 車を依頼してください。

# **注**注意

ブースターケーブルを接続するときは慎重に行なってください。ブースターケーブルがベルトなどの回転部に巻き込まれるおそれがあります。

- 1 自車のバッテリーと救援車のバッテリー が一番近い位置になるように、車を移動 させます。
- ② ヘッドランプやエアコンなどの電源が切ってあることを確認します。
- ③ バッテリーカバーを取りはずします。

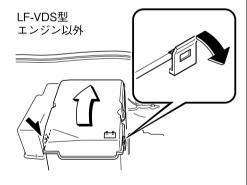

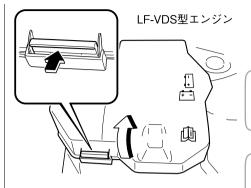


# ⚠ 注意

バッテリーカバーを取りはずす場合はドライバーやプライヤーなど、力のかかる工具を使わないでください。 クリップに無理な力をかけると破損するおそれがあります。

破損や傷つきを防止するため、次の手順で 脱着してください。


### 取りはずすとき

1 車両外側のクリップをゆっくり4mm程 度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて ロック部分を解除します。

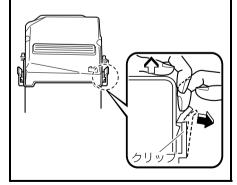


# 1 注意

2 車両内側のクリップをゆっくり4mm程 度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて ロック部分を解除します。

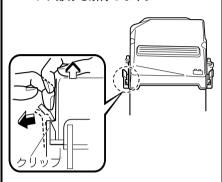


3 バッテリーカバーを、カウルグリルにあ たらないよう持ちあげて、引き抜きま す。

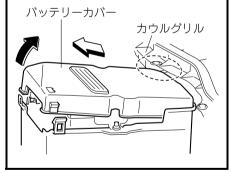


# ♠ 注意

### 取り付けるとき

1 カウルグリルにあたらないよう注意し ながら、バッテリートレイの穴にバッテ リーカバーの凸部を挿しこみます。

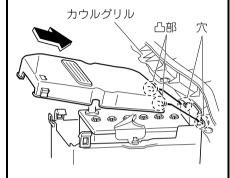


2 バッテリーカバーのツメをクリップに 取り付けます。

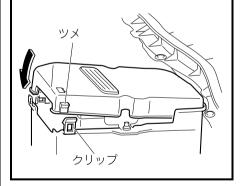

↑ 注意

バッテリーカバーを取り付けたあとは、カバーが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと走行中他の装置と接触し故障につながるおそれがあります。

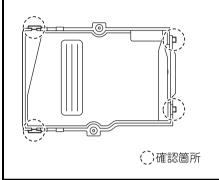

[4] 救援車のエンジンを止めて、ブースターケーブルを次の順で接続します。 ブースターケーブルを接続する前に各バッテリーの端子(+、-)の位置を確認してください。


### 1本目

- ① 自車のバッテリーの**+** 端子
- ② 救援車のバッテリーの+ 端子

### 2本目

- ③ 救援車のバッテリーの**-** 端子
- ④ 図で表示の箇所 (アースを取る)



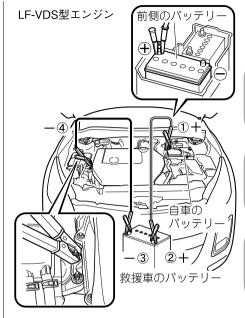

# ♠ 警告

■バッテリーを取り扱うときは、絶対に火気を近づけないでください。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。 また、火花の発生を防ぐため次の点を必ず 守ってください。

- ④ の接続は自車バッテリーの一端子につながないでください。
- ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、十端子がボディーや一端子に触れないように十分注意してください。
- 5 救援車のエンジンをかけ、エンジン回転数を高めにします。

6 自車のエンジンをかけます。約3分間エ ンジンを回転させて、応急的に自車の バッテリーを充電します。

■充電中はバッテリーに近づかな いでください。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に 付着すると重大な傷害につながるおそれ があります。万一付着したときは、すぐに 多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、 医師の診察を受けてください。

- 7 ブースターケーブルを接続したときと逆 の順で取りはずします。
- 8 早めにマツダ販売店で点検を受けてくだ さい。



## 知識

バッテリーがあがりやすいときは、マツ ダ販売店で点検を受けてください。

# ランプ類、電気装置が作 動しないとき

ランプ類が点灯しないときや電気装置が作 動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが 考えられます。

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換し てください。






ヒューズは電気装置を過負荷から保護す る働きをしています。

# ヒューズの交換


- 1 電源ポジションをOFFにします。
- 2 ヒューズボックスのカバーを開きます。 ヒューズボックスは助手席グローブボッ クスの左横と、エンジンルーム内にあり ます。

### 室内ヒューズボックス

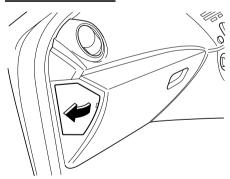


### エンジンルーム内


### ヒューズボックス

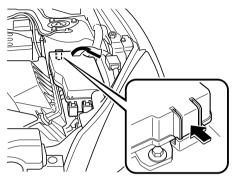

リレーボックス (Z6-VE型エンジン、ZY-VE型 エンジン)

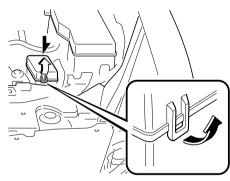

リレーボックス (LF-VDS型エンジン)

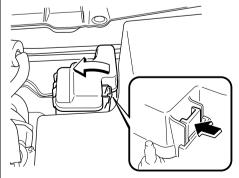

必 読

全 装 備

取操 り作 扱と 1.

カ快 ルーライフ

万一のとき


**車との上手な** 

サービス データ


# ヒューズ切れ、雷球切れのとき


### 知識

- 各ヒューズはグレードや什様により無 い場合があります。
- エンジンルーム内ヒューズボックスの カバーの裏側、室内ヒューズボックス のカバー表側に各ヒューズの規定容量 が表示されています。
- 3 ヒューズの位置を確認し、故障の状況か ら、点検すべきヒューズを確認してくだ
  - →334ページ「ヒューズの受け持つ装 置 |
- 4 ヒューズを抜き取ります。

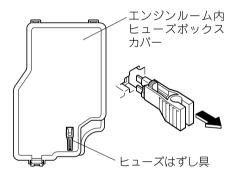

5 ヒューズを点検し、切れている場合は、規 定容量のヒューズと交換します。

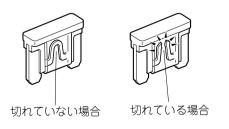

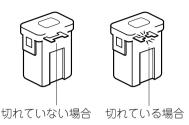



■規定容量を超えるヒューズを使 用したり、ヒューズの代わりに針 金や銀紙などを使用しないでく ださい。

配線などが過熱し、焼損して火災になるお それがあります。





### 知識

- ヒューズが切れていないとき、または ヒューズを交換してもランプ類が点灯 しないときは、電球切れが考えられま す。電球を点検し、切れているときは 交換してください。
- ヒューズが切れていないとき、または ヒューズを交換しても電気装置が作動 しないときは、マツダ販売店で点検を 受けてください。
- ヒューズを交換してもすぐ切れる場合 は、マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

# 電球 (バルブ) の交換

ディスチャージヘッドランプ/AFS (アダプティブ ハロゲンヘッドランプ装備車フロントライティングシステム) 装備車

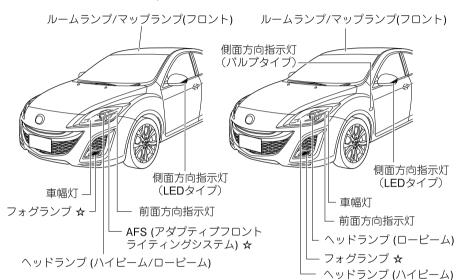

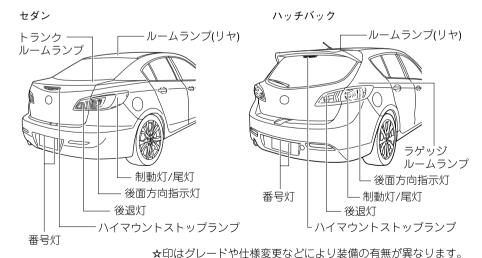

# ヒューズ切れ、電球切れのとき

ヒューズが切れていないのにランプ類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。 記載されていない電球の交換については、マッダ販売店にご相談ください。



## 警告

■ディスチャージへッドランプの交換·修理をするときは、必ずマツダ販売店へご相談ください。

ヘッドランプにはディスチャージヘッドランプまたはハロゲンヘッドランプが装備されています。ディスチャージヘッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれがあります。



# 注意

- 電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。
- 電球および電球固定具の取り付けは確実に行なってください。確実に取り付けされていないと、水入りなどによる故障およびレンズ内面の曇りにつながるおそれがあります。
- ハロゲン球はガラス内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスが飛散するおそれがあります。取り扱いには十分注意してください。また、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。

# 知識

- ハロゲン球を素手で触れてはいけませんが、万一、誤ってハロゲン球に触れてしまったときは、水で薄めた中性洗剤(約5%)をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ってください。
- 必ず同じW数の電球を使用してください。
- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、マツダ販売店にご相談ください。

## ディスチャージヘッドランプ/AFS (ア ダプティブフロントライティングシス テム) 装備車

### ヘッドランプ


ヘッドランプの上向き (ハイビーム)/下向き (ロービーム) にはディスチャージヘッドランプが装備されています。

# **介** 警告

■ディスチャージへッドランプの交換・修理をするときは、必ずマツダ販売店へご相談ください。 ディスチャージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれがあります。

### 車幅灯


- 1 ボンネットを開けます。
- 2 ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

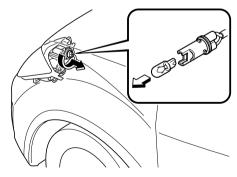


- 3 電球を取り換えます。
- 4 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

### 前面方向指示灯


- 1 エンジンをかけ、交換する側と反対の方 向にハンドルをいっぱいにきり、エンジ ンをきります。
- 2 ファスナー、ネジをはずし、マッドガード をめくります。

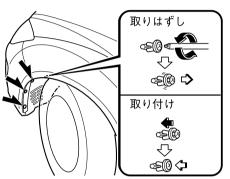

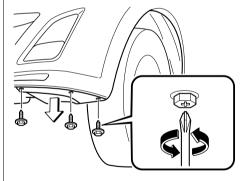


# ヒューズ切れ、電球切れのとき

③ ツメを押し、コネクターを取りはずします。

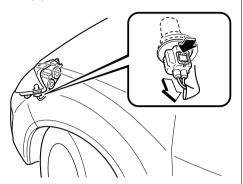

4 ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

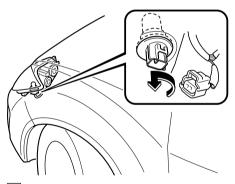


- 5 電球を取り換えます。
- 6 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

## ハロゲンヘッドランプ装備車


# 上向き (ハイビーム)

1 ボンネットを開けます。

2 ツメを押し、コネクターをはずします。

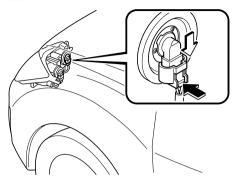

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。

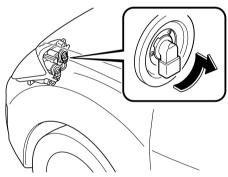

- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。


### 下向き (ロービーム)

1 ボンネットを開けます。


必

\$4116

2 ツメを押し、コネクターをはずします。

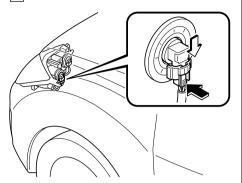

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。

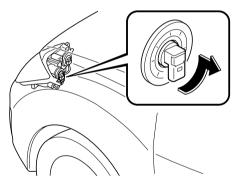


4 電球を取り換えます。

5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。


# 車幅灯

1 エンジンをかけ、交換する側と反対の方向にハンドルをいっぱいにきり、エンジンをきります。

2 ファスナー、ネジをはずし、マッドガード をめくります。

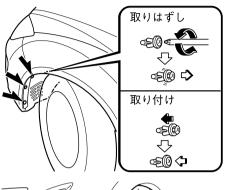

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

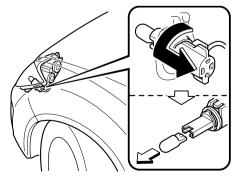


4 電球を取り換えます。

5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

# ヒューズ切れ、雷球切れのとき


## 知識


車幅灯を取りつけるときは、アダプター がソケットに装着されていることを確認 してください。

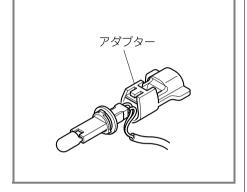


### 前面方向指示灯

- 1 エンジンをかけ、交換する側と反対の方 向にハンドルをいっぱいにきり、エンジ ンをきります。
- 2 ファスナー、ネジをはずし、マッドガード をめくります。

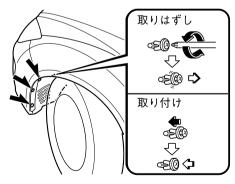


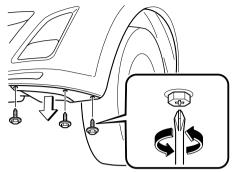

3 ツメを押し、コネクターを取りはずしま す。

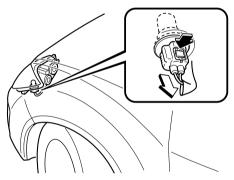

4 ソケットを反時計回りにまわして取りは ずし、電球を抜き取ります。

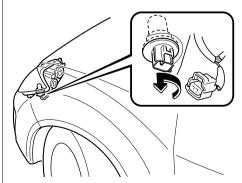


- 5 電球を取り換えます。
- 6 はずした手順と逆の手順で取りつけま す。

さくいん


#### フォグランプ

グレード/仕様別装備


1 ネジをはずし、マッドガードをめくります。

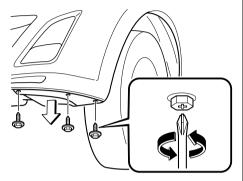

2 ツメを押し、コネクターをはずします。

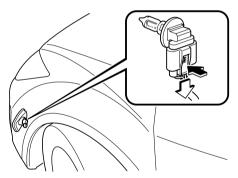

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。

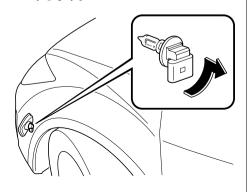

- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけま す。


#### 側面方向指示灯

#### (LEDタイプ)


ドアミラー横にある側面方向指示灯はLEDタイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店へご相談ください。

#### (バルブタイプ)

1 車両の前後いずれかの方向へスライドさせ、スライドさせた方向と反対側を手前に引き、取りはずします。

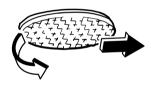

2 ユニットからコネクターをはずします。

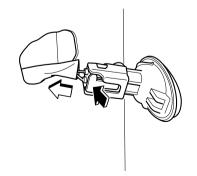

3 新しいユニットに取り換え、はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### ヒューズ切れ、雷球切れのとき

#### 知識

側面方向指示灯は電球 (バルブ) の交換は できません。ランプユニット本体の交換 となりますので、側面方向指示灯を交換 するときはマツダ販売店へご相談くださ ()0

#### 制動灯/尾灯


#### (LEDタイプ)

LEDタイプの電球のため交換はできませ ん。交換については、マツダ販売店へご相談 ください。


#### (バルブタイプ)

#### セダン

- 1 トランクを開けます。
- 2 ファスナーを取りはずしてトランクエン ドトリムを取りはずします。

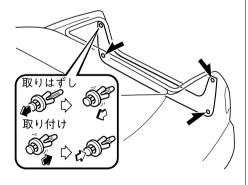

3 ソケットを反時計回りにまわして取りは ずし、電球を抜き取ります。

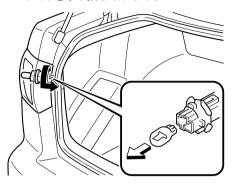


- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけま す。


#### ハッチバック

- 1 リヤゲートを開けます。
- 2 カバーを取りはずします。


#### 右側

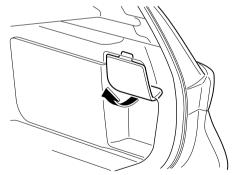

#### 左側

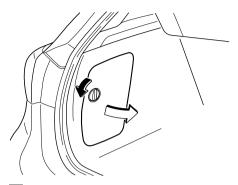

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

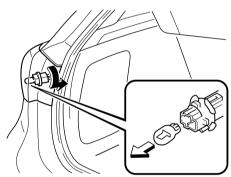


- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### 後面方向指示灯


#### セダン

1 トランクを開けます。

② ファスナーを取りはずしてトランクエン ドトリムを取りはずします。

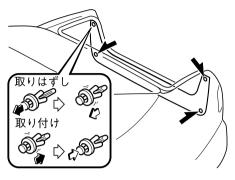

3 ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

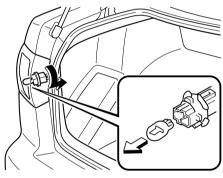

- 4 電球を取り換えます。
- [5] はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### ハッチバック


- 1 リヤゲートを開けます。
- 2 カバーを取りはずします。

サービス データ


さくいん

### ヒューズ切れ、電球切れのとき


#### 右側

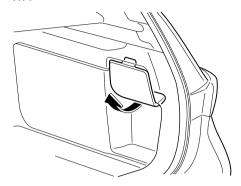

左側

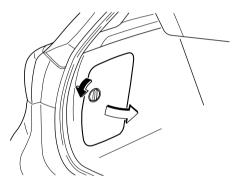

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

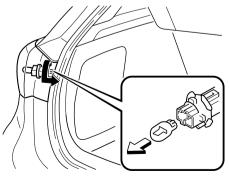


4 電球を取り換えます。

5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。


#### 後退灯

#### セダン

- 1 トランクを開けます。
- ② ファスナーを取りはずしてトランクトリムをめくります。

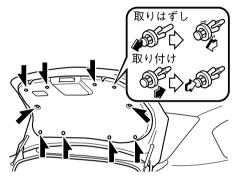

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

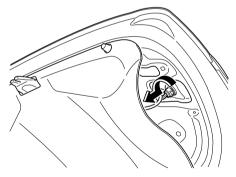


- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### ハッチバック


1 リヤゲートを開けます。

さくいん

2 カバーを取りはずします。

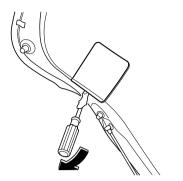

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

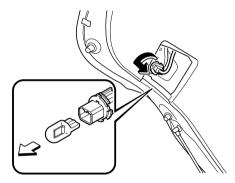

- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### <u>ハイマウントストップランプ</u>

#### (LEDタイプ)


LEDタイプの電球のため交換はできません。交換については、マツダ販売店へご相談ください。

#### (バルブタイプ)


#### セダン

1 トランクを開けます。

② ファスナーを取りはずしてトランクトリムをめくります。

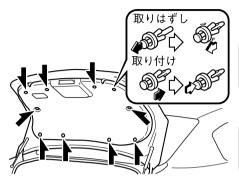

③ ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

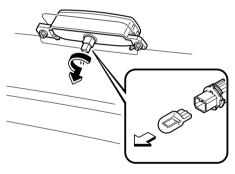


- 4 電球を取り換えます。
- 5 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### ハッチバック


1 リヤゲートを開けます。

### ヒューズ切れ、電球切れのとき


2 カバーを取りはずします。

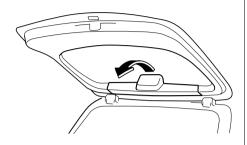

3 ツメを押し、コネクターをはずします。

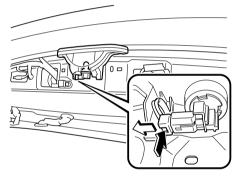

4 ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。

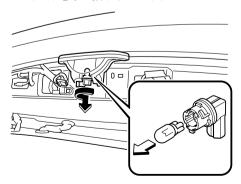


5 電球を取り換えます。


6 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

#### 番号灯

1 マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。

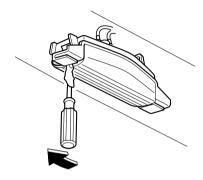

2 電球を抜き取ります。

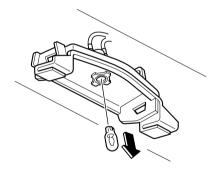


3 はずした手順と逆の手順で取りつけます。


## <u>ルームランプ/マップランプ (フロン</u>ト)、バニティミラーランプ

- 1 マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。
- 2 電球を抜き取ります。


#### ルームランプ/マップランプ(フロント)

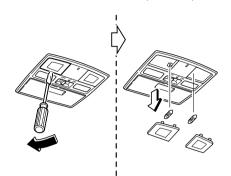

#### マップランプ (リア)

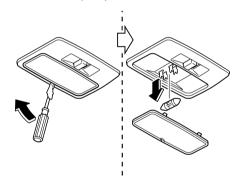

#### バニティミラーランプ

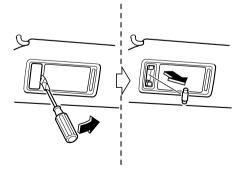


- 3 電球を取り換えます。
- 4 はずした手順と逆の手順で取りつけます。

## **注**注意

レンズを取りはずすときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。

#### トランクルームランプ (セダン)

- 1 レンズの両側を押さえ、レンズを取りはずします。
- 2 電球を抜き取ります。

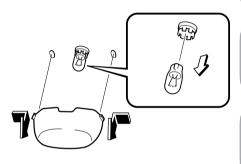


- 3 電球を取り換えます。
- 4 はずした手順と逆の手順で取りつけま す。

#### ラゲッジルームランプ (ハッチバック)

1 マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。

## ヒューズ切れ、電球切れのとき

2 電球を抜き取ります。

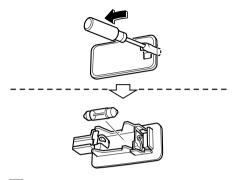

- 3 電球を取り換えます。
- 4 はずした手順と逆の手順で取りつけます。



### 注意

レンズを取りはずすときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズに当たると、傷がつくおそれがあります。

さくいん

## ヒューズの受け持つ装置

### 室内ヒューズボックス

1	4	7	10	13	16	19
2	5	8	11	14	17	20
3	6	9	12	15	18	21
22 24	26	28	30	32	33	34
23 25	27	29	31			


位置	表示	容量	保護装置
1	BOSE	30 A	オーディオ (Bose®サラウンドシステム装備車) グレード/仕様別装備
2	P SEAT	30 A	パワーシート グレード/仕様別装備
3	P.WIND	30 A	パワーウインドー
4	D.LOCK	25 A	パワードアロック
5			_
6	_	_	_
7	ESCL	15 A	ステアリングロック グレード/仕様別装備
8	SAS	15 A	エアバッグ

位置	表示	容量	保護装置
9			_
10	HAZARD	15 A	非常点滅灯
11	METER	15 A	メーター
12	OUTLET	15 A	電源ソケット
13	R.WIPER	15 A	リヤワイパー グレード/仕様別装備
14	CIGAR	15 A	電源ソケット
15	_	_	_
16	HEATER	10 A	ヒーター
17	MIRROR	10 A	電動ミラー
18	ST SIG	10 A	スターター
19			_
20	AUDIO	7.5 A	オーディオ
21	M.DEF	7.5 A	ミラーデフォッガー (曇り取り) (グレード/仕様別装備)
22	AFS	7.5 A	アダプティブフロントライティングシステム <sub>グレード/仕様別装備</sub>
23	_	_	_
24	ENG	20 A	エンジンコントロールシステム
25	_	_	_
26	_	_	_
27	_	_	_
28	_	_	_
29	_	_	_

位置	表示	容量	保護装置
30	P.WIND	25 A	パワーウインドー
31		_	_
32	F.WIPER	25 A	フロントワイパー/ウォッシャー
33	_	_	_
34	_	_	_

## エンジンルーム内ヒューズボックス

#### ヒューズボックス

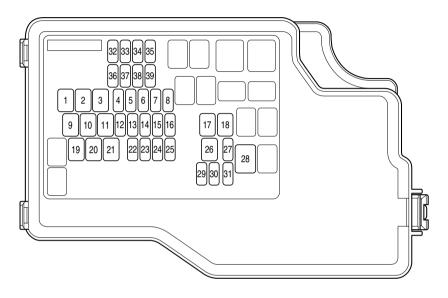

位置	表示	容量	保護装置
1	FAN 2	40 A	クーリングファン グレード/仕様別装備
2	ENG MAIN	40 A	エンジンコントロールシステム
3	BTN 1	50 A	各種電源
4	A/C MAG	7.5 A	エアコン
5	H/L HI	20 A	ヘッドランプ (Hi)
6	FOG	15 A	フォグランプ グレード/仕様別装備
7	H/L WASH	_	_
8	SUNROOF		_
9	F.DEF RH	_	_

必読!

安全装備

取り扱い

サービス データ


さくいん

位置	表示	容量	保護装置
10	F.DEF LH		_
11	FAN 1	40 A	クーリングファン
12	ROOM	15 A	ルームランプ
13	TCM	15 A	TCM グレード/仕様別装備
14	DSC	20 A	DSC グレード/仕様別装備
15	BTN 2	7.5 A	各種電源
16	AT PUMP	25 A	ATポンプドライバー グレード/仕様別装備
17	HEATER	40 A	ヒーター
18	INJ	30 A	インジェクター グレード/仕様別装備
19	R.DEF	30 A	リヤウインドーデフォッガー (曇り取り)
20	IGKEY 2	40 A	エンジンスイッチ
21	IGKEY 1	40 A	エンジンスイッチ
22	HORN	15 A	ホーン
23	STOP	15 A	制動灯
24	ENG+B	10 A	エンジンコントロールシステム
25	FUEL PUMP	25 A	フューエルポンプ
26	ABS	40 A	ABSユニット
27	SEAT WARM	_	_
28	EHPAS	80 A	EHPAS グレード/仕様別装備
29	_	_	_
30	ABS IG	7.5 A	ABSユニット

さくいん

位置	表示	容量	保護装置
31			_
32	H/L LO RH	15 A	ヘッドランプ 右 (Low)
33	H/L LO LH	15 A	ヘッドランプ 左 (Low)
34	ILLUMI	7.5 A	イルミネーション
35	TAIL	15 A	尾灯、番号灯、車幅灯
36	ENG INJ	15 A	エンジンコントロールシステム
37	ENG BAR	15 A	各種電源
38	ENG BAR 2	20 A	各種電源
39	ETV	15 A	エレクトリックスロットルバルブ

### リレーボックス (Z6-VE型エンジン、ZY-VE型エンジン)

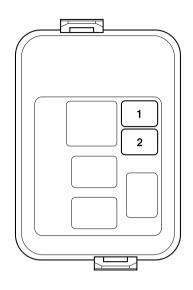

位置	表示	容量	保護装置
1	GLOW 3 FAN 2	30 A	クーリングファン
2	GLOW 2 FAN 3	30 A	クーリングファン

# 必読!

# 安全装備


# 取操り作扱とい

# カーライフ

# 車との上手な

万一のとき

### <u>リレーボックス (LF-VDS型エンジン)</u>

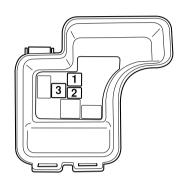

位置	表示	容量	保護装置
1	ST SUB	40 A	スターター
2	BATT 2	10 A	バッテリー
3	PWR DRV	30 A	電源ソケット

### けん引してもらうとき


けん引はできるだけマツダ販売店または JAFなどに依頼してください。特に、エンジンがかかっているのに車が動かないときや 異常な音がするときは駆動装置の故障が考 えられます。必ずマツダ販売店またはJAF などに連絡してください。



#### 警告

- ■長い下り坂を降りるときは、レッカー車でけん引してください。 ロープでけん引をすると、車間距離を保つためにフットブレーキを多用し、ブレーキが過熱して効かなくなります。このような状態でけん引を続けると、前の車に衝突するおそれがあります。
- ■4WD車のけん引は、前後輪すべて を持ち上げるか、前後輪接地の状態で搬送してください。駆動装 置の故障時はトレーラーなどに 搭載して搬送してください。

前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が台車から飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

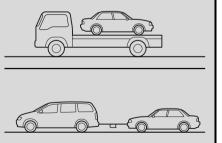

#### 知識 知識


金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

やむをえずロープでけん引してもらうとき は、車両の前側にあるけん引フックを使用 し、次の手順で行なってください。

#### フォグランプ装備車

#### L3-VDT型エンジン

- 1 けん引フック、ホイールレンチをラゲッジルームから取り出します。→287ページ「工具、ジャッキ」
- 2 カバーを手前に引き、取りはずします。

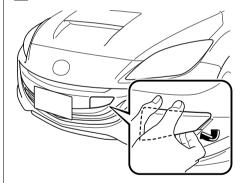


## **注**注意


カバーはバンパーから完全に取り外し、紛失しないように保管してください。

## 知識


ホイールレンチなどを使用するときは、 先端に布などを巻いてください。ホイー ルレンチなどが直接バンパーにあたる と、傷がつくおそれがあります。 3 ホイールレンチを使ってけん引フックを 確実に取り付けます。

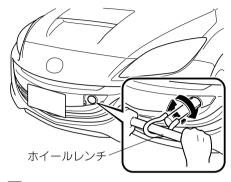

4 けん引ロープをフックにかけます。

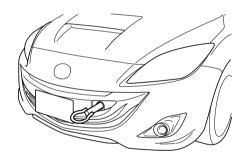

5 ロープは5m以内にして、中央に0.3m平 方 (0.3m×0.3m) 以上の白い布を必ずつ けてください。

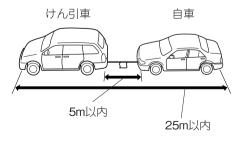

6 けん引してもらう車はエンジンをかけ チェンジレバー/セレクトレバーをNC いれます。エンジンがかからないとき は、電源ポジションをACCの位置にしま す。

■やむをえずエンジンがかかってい ない状態でけん引される場合は、 慎重に運転してください。

エンジンがかかっていないときは、ブレー キの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 重くなるなど運転操作が困難になり、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

## 注意


電源ポジションをOFFの位置にしないで ください。OFFの位置にするとハンドル がロックされ、操作できなくなります。

- 7 パーキングブレーキを解除します。
- 8 けん引する車の制動灯に注意し、ロープ をたるませないように走行してくださ ()

#### L3-VDT型エンジン以外

- 1 けん引フック、ホイールレンチをラゲッ ジルームから取り出します。
  - →287ページ「工具、ジャッキ」

2 イラストのように、カバーに隣接しているバンパー部を押し隙間をつくってください。そして、隙間を手でひきカバーを取りはずしてください。

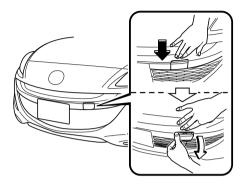


## /↑ 注意


カバーはバンパーから完全に取りはずすことができません。無理に取りはずそうとすると破損するおそれがあります。

#### ■ 知識


ホイールレンチなどを使用するときは、 先端に布などを巻いてください。ホイー ルレンチなどが直接バンパーにあたる と、傷がつくおそれがあります。 ③ ホイールレンチを使ってけん引フックを 確実に取り付けます。

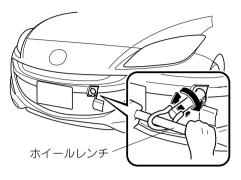

4 けん引ロープをフックにかけます。

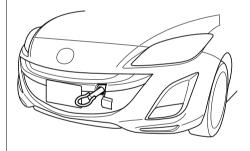

5 ロープは5m以内にして、中央に0.3m平方 (0.3m×0.3m) 以上の白い布を必ずつけてください。

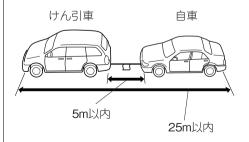

サービス データ

さくいん

6 けん引してもらう車はエンジンをかけ、 チェンジレバー/セレクトレバーをNに いれます。エンジンがかからないとき は、電源ポジションをACCにします。

## $\triangle$

#### 警告

■やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、 慎重に運転してください。

エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## /!

#### 注意


電源ポジションをOFFにしないでください。OFFにするとハンドルがロックされ、 操作できなくなります。

- 7 パーキングブレーキを解除します。
- 8 けん引する車の制動灯に注意し、ロープをたるませないように走行してください。


#### フォグランプ非装備車

- 1 けん引フック、ホイールレンチをラゲッ ジルームから取り出します。
  - →287ページ「丁具 ジャッキ」

2 カバーを手前にひき、上の隙間にやわらかい布を巻いたホイールレンチなどを差し込んでください。

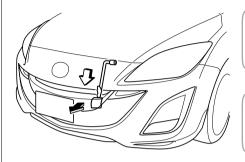

③ 差し込んだホイールレンチなどを手前に 倒し、カバーを取りはずしてください。

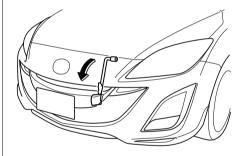




## 、注意

カバーはバンパーから完全に取りはずすことができません。無理に取りはずそうとすると破損するおそれがあります。




#### 知識


ホイールレンチなどを使用するときは、 先端に布などを巻いてください。ホイー ルレンチなどが直接バンパーにあたる と、傷がつくおそれがあります。 4 ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

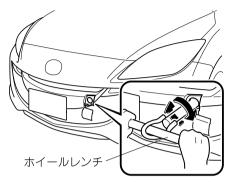

[5] けん引ロープをフックにかけます。

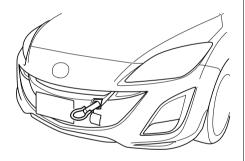

6 ロープは5m以内にして、中央に0.3m平方 (0.3m×0.3m) 以上の白い布を必ずつけてください。

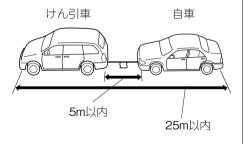

7 けん引してもらう車はエンジンをかけ、 チェンジレパー/セレクトレバーをNに いれます。エンジンがかからないとき は、電源ポジションをACCにします。

## ♠ 警告

■やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、 慎重に運転してください。

エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。


## **注**注意

電源ポジションをOFFにしないでください。OFFにするとハンドルがロックされ、 操作できなくなります。


- 8 パーキングブレーキを解除します。
- りけん引する車の制動灯に注意し、ロープをたるませないように走行してください。

## 故障車をけん引するとき

一般路上でやむをえず故障した車をロープ でけん引するときは、後ろ側のけん引フック にロープをかけてけん引してください。 セダン

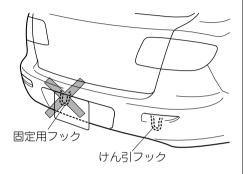

#### ハッチバック

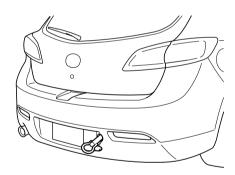

## 介 注意

けん引するときは次の点に注意してくだ さい。けん引フックや車体および駆動装 置を損傷するおそれがあります。

- 自車の重量より重い重はけん引しない でください。
- 急発進など、けん引フックやロープに大 きな衝撃が加わる運転をしないでくだ さい。
- けん引フック以外にロープをかけない でください。
- 左側 (助手席側) のフックは、船舶で車 を輸送するときの固定用フックです。 けん引には使用しないでください。

#### 知識

金属製のチェーンやワイヤーロープなど を使用するときは、ロープやロープ先端 についているフック部に布などを巻いて ください。直接バンパーにあたると、傷 がつくおそれがあります。


#### セダン

後ろ側のけん引フックはリヤバンパー下部 の右側(運転席側)にあります。

#### ハッチバック

- |1||けん引フック、ホイールレンチをラゲッ ジルームから取り出します。
  - →287ページ「工具、ジャッキ」

2 ホイールレンチの先端に布を巻いてフタ を取りはずします。

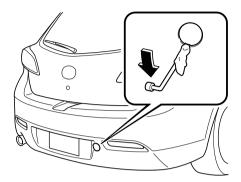


## /↑ 注意

フタはバンパーから完全に取りはずすことができません。無理に取りはずそうと すると破損するおそれがあります。

#### 知識

ホイールレンチを使用するときは、先端に布などを巻いてください。ホイールレンチが直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

③ ホイールレンチを使ってけん引フックを 確実に取り付けます。

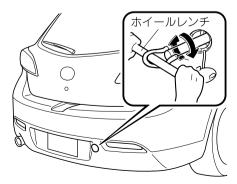

さくいん

事故が起きたときは、あわてず次の処置をしてください。

## 1.事故の続発防止

他の交通のさまたげにならない安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

## 2.負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。 この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。 ただ し、後続事故のおそれがある場合は、安全な場所に移動させます。

## 3.警察への連絡

事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。

## 4.相手の氏名、住所などの確認

## 5.マツダ販売店、保険会社への連絡



#### 知識

軽いけがでも、必ず警察に届けましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後遺症がでることがあります。

## MEMO

# 6 車との上手なつきあいかた

点検、整備	352
点検整備について 定期点検 日常点検	352
車の手入れ	362
外装の手入れ 内装の手入れ その他の手入れ	366
積雪、寒冷時の取り扱	
(1)	369
冬にそなえて	. 370 . 371 . 372 . 372
こんなときは	375
夏期の取り扱い 雨の日の運転	
環境保護のために	376
経済的な運転 廃棄物を処理するときは	376

#### 点検整備について

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

安心してお車に乗っていただくために、また、大きなトラブルを防ぐ意味からも、定期的に点検整備を実施してください。

使用済パッテリーやタイヤ、エンジンオイルなどの廃液を処分するときは、マツダ販売店にご相談ください。

## <u>^</u>!\

#### 警告

- ■点検は平らな場所で、車に輪止めをしてから行なってください。車が不意に動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ■エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れないようにしてください。 手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



#### 注意

エンジンルーム内を点検するときは、エンジンの高温部に触れないようにしてください。 やけどをするおそれがあります。



#### 知識

新車登録後1か月 (または走行距離 1,000km)、6か月 (または走行距離 5,000km) は無料で点検が受けられま す。

#### 定期点検

12か月、24か月の定期点検整備はマツダ販売店で受けてください。



#### 知識

- 点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「定期点検整備記録簿および定期点検整備の記録」に記入してください。
- 一般的な使用よりも厳しい使われ方を した車はシビアコンディションとして 早めに点検整備をする必要があります。
  - くわしくは、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

## 日常点検

お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自身の判断で適切な時期に実施していただく 点検です。

日常点検はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。

「日常点検整備のしかた」については別冊 のメンテナンスノートに記載していま す。



#### 知識


点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。

#### 点検項目と点検箇所

#### 運行において異常が見られた箇所

前回の運転中に異常を認めた箇所について運転に支障がないかを点検します。 点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。


#### 運転席にすわって

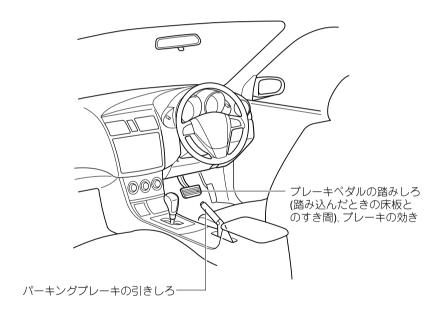


# 必読!

#### エンジンルームをのぞいて


#### Z6-VE型エンジン

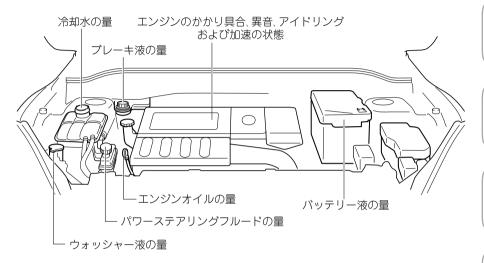


#### ZY-VE型エンジン

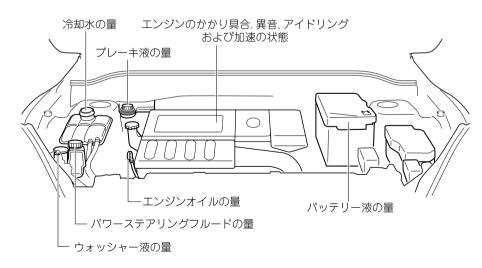

#### LF-VE型エンジン

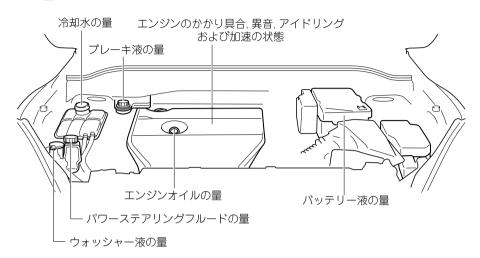


#### LF-VDS型エンジン

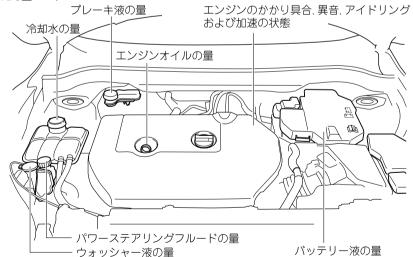



### L3-VDT型エンジン

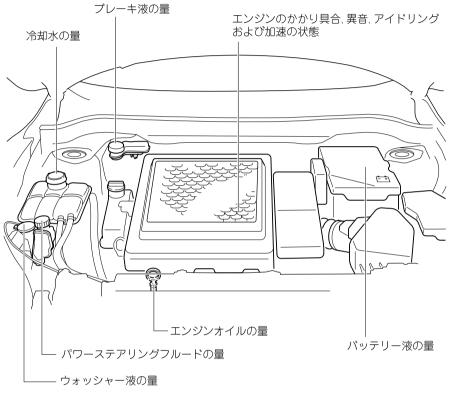



#### 注意

エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。


サービス データ

さくいん

#### 全体を見まわして

#### セダン



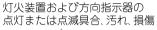



異常摩耗 溝の深さなど

#### ハッチバック


ウォッシャー液の噴射状態。 ワイパーの払拭状態

タイヤの空気圧、き裂、損傷、

異常摩耗 溝の深さなど




灯火装置および方向指示器の 点灯または点滅具合、汚れ、損傷

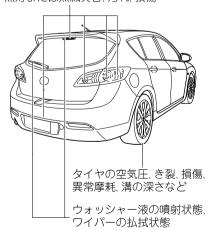

### ウォッシャー液の補充

ウォッシャー液が不足しているときは、純正 ウォッシャー液の容器に表示してある凍結 温度を参考に濃度を調節し、補充してくださ (,)

ふたの穴を押さえたまま引き抜くことで、 ウォッシャー液量を点検することができま d,

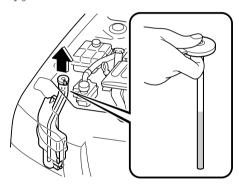

エンジンがかかっているときやエンジンが 熱いときはウォッシャー液を補充しない でください。ウォッシャー液がエンジンな どにかかると、出火するおそれがありま す。

#### 知識

- ウォッシャータンクはフロントワイ パー用とリヤワイパー用で兼用してい ます。
- ウォッシャー液のかわりに石けん水な どを入れないでください。塗装のシミ になるおそれがあります。
- 寒冷地では、ウォッシャー液をタンク いっぱいまで補充しないでください。

#### タイヤの点検


日常点検としてタイヤは定期的に点検して ください。

点検要領については別冊のメンテナンス ノートを参照してください。

#### 空気圧の点検

■タイヤの空気圧が不足したまま で走行しないでください。

タイヤの空気圧が不足していると車両の 安定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏 摩耗したりします。また、タイヤの空気圧 が不足したままで高速走行すると、タイヤ がバースト(破裂)するなどして、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

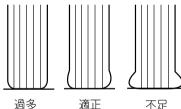

- タイヤの空気圧は走行に伴い約1割程度 上がることがあります。日常はタイヤが 冷えている時にタイヤの接地部のたわみ 状態を見て空気圧が適当であるかを点検 します。
- ラジアルタイヤはたわみの状態での点検 では空気圧が分かりにくいので、空気圧 計で点検します。

#### 点検、整備

- タイヤの空気圧は徐々に(自然に)低下しますので、目安として月に一度空気圧計を使用して空気圧が適当であるかを点検します。
- 適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。
- スペアタイヤも時々点検します。年1回は空気圧計を使用して空気圧が適正であるかを点検します。
  - →296ページ「スペアタイヤ」

#### き裂、損傷の点検

タイヤの接地部全周や両側に著しいき裂や 損傷およびクギ等の異物が刺さっていない かを目視で点検します。

## <u>\i\</u>

#### 警告

- ■異常があるタイヤを装着しないでください。
- 異常があるタイヤを装着すると、走行中にハンドルがとられたり、異常な振動を感じることがあります。

また、パンクやバースト (破裂) などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

走行中、異常な振動を感じた場合はマツダ販売店で点検を受け、正常なタイヤと交換してください。

● 異常のあるタイヤを装着していると、車の性能 (燃費・走行安定性・制動距離など) が十分に発揮できないばかりでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、部品に悪影響をあたえるなど、故障の原因になるおそれがあります。



#### 警告

■道路の路肩などにタイヤの側面を接触させたり、凹凸やわだちの乗り越しは避けてください。 タイヤの損傷、き裂などをまねくおそれがあります。

#### 溝の深さ、異常摩耗の点検

タイヤの溝の深さが十分であるか、摩耗限界表示 (ウェアインジケーター) が現れていないか、また、タイヤに片減りや局部摩耗、段付き摩耗がないかを目視で点検します。



摩耗限界表示



■タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限界表示 (ウェアインジケーター) が現れているタイヤを使用しないでください。

そのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象※により、ハンドル操作ができなくなったり、タイヤがバースト(破裂)するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常なタイヤと交換してください。

※ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと 路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状 態になり、ハンドルやブレーキが効かなくな る現象。



ウェアインジケーターは、タイヤの接地 面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ 浅くなっています。

#### 外装の手入れ

車を美しく保つためには日ごろの手入れが 大切です。



- 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場所をおすすめします。
- 走行後は、車体についたほこりをやわらかい布か毛ばたきで払い落としましょう。
- とび石などによる塗装の傷は腐食の原因となります。見つけたら早めに補修してください。
- 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは 定期的に行ないましょう。
- ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗装を損傷するので付着させないでください。

万一付着した場合はただちにふき取るか、洗車してください。

次のようなときは、早めに洗車などの手 入れを行なってください。

そのまま放置しておくと、塗装の変色や車体の腐食の原因となります。

- ・ 海岸地帯を走行したとき。
- 凍結防止剤を散布した雪道を走行したとき。
- ・ ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの 降下の多い場所を走行したとき。
- 鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実などが付いたとき。
- コールタール、塗料、砂じん、コンクリートの粉などが付いたとき。
- 泥、ほこりが著しく付いたとき。
- 雨の中を走行したときや、雨にぬれたとき。



工場から排出される化学物質や車の排気 ガスなどが雨に溶けて降り注いだものを 酸性雨といいます。

酸性雨をボディーに付着させたままにしておくと、塗装を傷つけるおそれがあり ます。早めに水で洗い流してください。

### 洗車するとき

#### 水洗いするとき



- 1 車の足まわりに付いている泥を洗い落とします。
- ② 車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。 汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流してください。
- 3 はん点が残らないように水をふき取ってください。


# A

## 注意

- 車の下まわりや足まわりを洗うときは けがをしないよう注意してください。
- ◆ オートワイパー装備車は、ワイパーレバーをOFFの位置にしてください。電源ポジションがONで、ワイパーレバーがAUTOの位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。
- エンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- 洗車後は、ブレーキパッドがぬれている ため、ブレーキの効きが悪くなっている おそれがあります。低速で走りながら、 アクセルペダルを放してブレーキペダ ルを軽く数回踏んで、効きが回復する までブレーキを乾かしてください。
- 洗車やワックスがけを行なうときは、車体のルーフ部の一点に強い力をかけないようにしてください。強い力をかけると、万一の場合、車体がへこむことがあります。

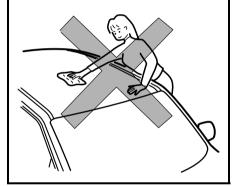

### 知識

洗車するときは、硬いブラシやたわしなどを使用しないでください。 塗装を傷つけるおそれがあります。

#### 自動洗車機を使用するとき


- ドアミラーを格納してください。
- アンテナを取りはずしてください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシにより 傷がつき塗装の光沢が失われたり、劣化 を早めることがあります。
- スポイラー装備車は、洗車機によっては スポイラーがひっかかり洗車できない場 合や損傷するおそれがあります。

データ

#### 高圧洗車機を使用するとき

洗車機は機種によっては高温, 高圧のものが あります。洗車ノズルを近づけすぎると. モールなど樹脂部分やシール材などが変形。 損傷したり、室内に水が入るおそれがありま すので、洗車ノズルと車体との距離は十分に 離してください (30cm以上)。また、同じ場 所を連続して洗浄しないでください。ドア のすき間や窓ガラスまわりは 特に注意して 行ってください。

#### ワックスをかけるときは

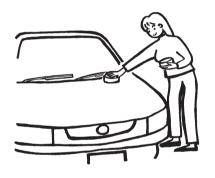

- ワックスがけは月に一回程度、または水 のはじきが悪くなったときに洗車してか ら行なってください。
- 直射日光を避け、ボディーが冷えている とき (体温以下が目安) に行なってくださ ()0

#### 知識

- コンパウンド (みがき紛) 入りのワック スを使用すると、塗装の光沢が失われ ることがあります。
- ワックス容器に記載してある使用説明 をよく読んでから使用してください。

#### ガラス、ミラーの手入れ

ガラスやミラーについた油膜を取るときは、 純正ガラスクリーナーを使用してくださ (,)

#### 知識

フロントガラスに油膜があると、ワイ パーがふき取りにくくなったり、雨の夜 に対向車のライトなどが乱反射して見え にくくなることがあります。

ガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯で ぬらしたやわらかい布で、軽くふいてくださ (.)



### 、注意

熱線やアンテナ線を損傷するおそれがあ るため、熱線やアンテナ線にそってふいて ください。ガラスクリーナーなどを使用す ると、熱線やアンテナ線をいためるおそれ があります。



#### アルミホイールの手入れ

グレード/仕様別装備

アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着 させたままにしておくと、腐食するおそれが あります。

できるだけ早く水洗いしてください。 汚れのひどいときは中性洗剤をしみこま せたやわらかい布などでふき取ってくだ さい。



## 注意

中性洗剤以外は使用しないでください。 ご使用の際には成分をご確認ください。 変色:シミの原因となります。



#### 知識

- アルミホイールは傷がつきやすいの で、砂入り石けんや硬いブラシは使用 しないでください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシによ り傷がつくことがあります。

#### 外装樹脂部品の手入れ

- バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリ ン、オイル、冷却水、バッテリー液などが 付着すると変色、シミ、塗膜はがれなどの 原因となります。すみやかに軟らかい布 でふき取ってください。
- 高圧洗車機は機種によって洗浄水が高 温、高圧になるものがあります。必要以 上に洗車ノズルを近づけたり長時間水圧 をかけると樹脂部品の変形や塗膜の損傷 などの原因になることがありますのでご 注意ください。
- コンパウンド (みがき粉) 入りのワックス を使用すると、塗膜を損傷するおそれが ありますので使用しないでください。
- 電動またはエア丁具を使用してコンパウ ンド (みがき粉) がけやワックスがけを行 なうと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変 形や塗膜の損傷などの原因になることが ありますので使用しないでください。
- プラスチックレンズを使用しているラン プ類は、ガソリン、灯油、高濃度アルコー ル類、塗料、シンナー、強酸性洗剤、強アル カリ性洗剤などの化学液により表面が変 色したリダメージを受けて、機能を著し く損なうおそれがあります。お手入れの 際には使用しないでください。万一付着 したときは、すみやかに水で洗い流して ください。

#### 内装の手入れ

## 知識 知識

室内に水をかけないでください。 オーディオなどの電気部品に水がかかる と故障の原因になります。

#### 布張り部分の手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミや変色を生じることがあります。 早めに手入れを行なってください。

- 1 水で薄めた中性洗剤 (約5%) をやわらか い布に含ませ、軽くたたくようにして汚 れた部分をふき取ります。
- ② きれいな水にひたした布を固くしぼり、 残った洗剤をふき取ります。

#### 知識

- 硬いブラシや布で強くこすると、傷が つくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。

#### 革張り部分の手入れ

グレード/仕様別装備

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミや変色を生じることがあります。 早めに手入れを行なってください。

- 1 掃除機などでホコリや砂を取り除きます。
- 2 純正専用クリーナーまたは水で薄めた中性洗剤(約5%)をやわらかい布に含ませ、 汚れをふき取ります。

- 3 きれいな水にひたした布を固くしぼり、 残った洗剤をふき取ります。
- 4 乾いたやわらかい布で水分を取り、風通 しのよい日陰で乾燥させます。 雨などでぬれたときも早めに水分をふき 取り、乾燥させてください。

#### 知識 知識

- 天然素材のため、シボ (本革表面の凹凸)の不均一や牛革本来の傷が分かる場合があります。
- 品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。
- シート表面についた砂やホコリなどは、本革表面の保護膜を傷つけ早期摩 耗の原因になります。
- 本革部分に油汚れなどが付くとカビや シミなどの原因になります。
- 硬いブラシや布で強くこすると、傷が つくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。
- シートがぬれたときはすぐに乾いた布で水分をふき取ってください。表面に水分が残っていると硬化、収縮など変質の原因になります。
- 直射日光に長時間さらすと、変質、縮みなどの原因になります。 長時間駐車するときは、サンシェード (日除け)を使用するなどして直射日光をさえぎってください。
- ビニール製品を長時間シートの上に置かないでください。変質、変色の原因になります。室内が高温になっているとビニールが変質して本革部分に付着するおそれがあります。

#### 樹脂部品の手入れ

樹脂部品に油脂類が付着すると、変色、シミ、 ひび割れ、塗膜はがれの原因になります。 早めにやわらかい布などでふき取ってくだ さい。



### \ 注意

つや出し剤を使用しないでください。 含まれる成分によっては変色、シミ、ひび 割れ、塗膜はがれの原因になります。

#### インストルメントパネル上面 (ソフトパッド部) の手入れ

ソフトパッド部の表皮には非常にやわらかい素材を使用しています。 乾いた布などで強くこすると白い擦り傷となる場合があります。

- 1 水で薄めた中性洗剤(約5%)をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 きれいな水にひたした布を固くしぼり、 残った洗剤をふき取ります。

#### 知識

- 硬いブラシや布で強くこすると、傷が つくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。

#### シートベルトの手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、ベルトの巻き取りが悪くなることがあります。早めに手入れを行なってください。

- 1 水で薄めた中性洗剤 (約5%) をやわらか い布に含ませ、軽くたたくようにして汚 れた部分をふき取ります。
- ② きれいな水にひたした布を固くしぼり、 残った洗剤をふき取ります。
- ③ 手入れのため引き出したシートベルトを 巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水 分が残っていないことを確認してくださ い。



#### 警告

■ シートベルトにほつれ、すりきず などの異常があるときは、マツダ 販売店で交換してください。

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

## ■ 知識

- 硬いブラシや布で強くこすると、傷が つくことがあります。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。

サービス データ

#### その他の手入れ


#### タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命をのばすため に、約5.000km走行ごとにタイヤの位置を交 換してください。

#### 知識

#### タイヤパンク応急修理キット搭載車

お客様のお車にはスペアタイヤが標準で 搭載されていないため、搭載されている ジャッキではタイヤの位置交換を行なう ことができません。タイヤの位置交換を 行なうときはマツダ販売店にご相談くだ さい。

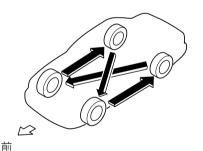

■タイヤを交換するときは指定さ れたタイヤを装着してくださ (1)

指定された組み合わせ以外のタイヤを装 着すると走行安定性が損なわれるため、思 わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 、注意

タイヤには、回転方向が指定されているも のがあります。タイヤを交換するときは、 タイヤ側面の回転方向を示す矢印に従っ て取り付けてください。

#### 知識

- タイヤの位置交換を行なうときは、搭 載されているジャッキとスペアタイヤ を使用して1輪ずつ交換して下さい。 →299ページ「タイヤ交換」
- タイヤの位置交換を行うまえにタイヤ の空気圧、摩耗を点検してください。 →359ページ「タイヤの点検」

#### サービス データ

さくいん

#### 冬にそなえて

#### エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルに交換して ください。

→381ページ「エンジンオイル」

#### 冷却水の濃度の調節

冷却水には、凍結を防止するために不凍液が 入っています。

冬場になっても凍結しないよう冷却水の濃 度を調節してください。

不凍液の割合	使用温度範囲 (外気温)
30%	-16°C以上
50%	-37°C以上

#### 純正ロングライフクーラント (ゴールデン) |FL22| を使用する場合

純正ロングライフクーラント (ゴールデン) [FL22] は濃度調整済みの冷却水です。 薄めずそのままご使用ください。

冷却水量の点検や補充については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

冷却水を交換する場合はマツダ販売店に ご相談ください。

#### ウォッシャー液の濃度の調節

ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結温 度を参考にして、外気温に応じた濃度に調節 してください。

→359ページ「ウォッシャー液の補充」

#### \_\_\_\_ バッテリー液の点検

気温が下がるとバッテリー性能が低下する ためエンジン始動が困難になる場合があり ます。

バッテリー液の量、比重を点検し、必要に応 じて液の補充をしてください。

点検、補充の要領は別冊のメンテナンス ノートに記載しています。

#### 冬用タイヤ、タイヤチェーンの 準備

冬用タイヤに交換するときは、前後輪とも指定された同一サイズ、同一種類のものを使用してください。



#### !\ 警告

■ タイヤを交換するときは前後輪 とも必ず指定された同一サイズ、 同一種類のものを使用してくだ さい。

指定された組み合わせ以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



#### 知識 知識

18インチタイヤ装着車にはタイヤチェーンを装着することができません。タイヤチェーンを使用するときは、17インチ冬用タイヤに前後輪とも交換して、純正のタイヤチェーンを使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純 正品を準備し、使用する前に一度装着してみ てサイズを確認しておきましょう。

→372ページ「タイヤチェーンの取り付け」

#### 運転する前に

#### ルーフに雪が積もっているときは

- 走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさまたげとなり危険です。走行前に取り除いてください。
- ルーフの雪を取り除くときは、アンテナ に注意して取り除いてください。アンテナを損傷するおそれがあります。

#### ガラスに雪や霜がついている ときは

視界を確保するため取り除いてください。 プラスチックの板などを使用して取り除く ことができます。プラスチックの板などを 使用する時はガラスに傷をつけないように 注意して取り除いてください。

#### 足まわりなどに雪や氷が付着 しているときは

部品に傷をつけないように注意して取り除いてください。

#### ドアなどが凍結しているときは



- ドアが凍結しているときは、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。
   無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、周辺部を損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部にはお湯をかけないでく ださい。凍結してキーが差しこめなくな るおそれがあります。
- お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき取ってください。
- ワイパー、パワーウインドー、電動ドアミラーなどが凍結して動かない場合もお湯をかけて氷を溶かしてから操作してください。

無理に動かそうとすると故障の原因にな ります。

#### 車に乗るときは

靴についた雪をよく落としてから乗車して ください。

ペダル類を操作するときにすべったり、室内 の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったり することがあります。


#### 走行するときは

#### すべりやすい路面を走行する ときは



- 早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーン を装着してください。
  - →372ページ「タイヤチェーンの取り付け」
- 急発進、急ハンドルや急ブレーキを避け、 ひかえめな速度で運転してください。
- 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しやすい場所にさしかかる前では速度を落とし、注意して走行してください。

#### ハンドルの切れ具合に注意

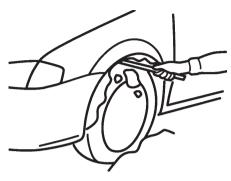

走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷になり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくな る前に取り除いてください。

#### ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に雪や氷が付着すると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。


効きが悪いときは、低速で走りながらアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回路んで、効きが回復するまでブレーキを乾かしてください。

#### 駐車するときは



- 寒冷時はパーキングブレーキをかけると 凍結して解除できなくなるおそれがあり ます。
  - パーキングブレーキは使わず、マニュアル車はチェンジレバーを1またはRに、オートマチック車はセレクトレバーをPにいれてタイヤに輪止めをしてください。
- ボンネット側を風下に向けて駐車してください。風上に向けるとエンジンが冷えすぎて始動しにくくなることがあります。
- ワイパーアームは立てて駐車してください。 寒冷時はワイパーゴムがガラスに凍 りつくことがあります。

#### タイヤチェーンの取り付け

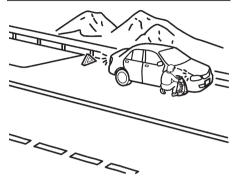

タイヤチェーンは4WD車も前輪に取り付け ます。

タイヤチェーンはタイヤサイズにあった純 正品を使用してください。タイヤチェーン に付属の取扱説明書にしたがって正しく取 り付けてください。

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまた げにならず、安全に作業ができる平らな場所 で行なってください。

路上で行なう場合は、非常点滅灯、停止表示板 (停止表示灯) を使用してください。

# 注 注意

- 標準タイヤのみタイヤチェーンの装着ができます。標準タイヤ以外のタイヤにタイヤチェーンを装着すると、タイヤチェーンがボディーなどに干渉し、傷をつけることがあります。くわしくはマッダ販売店にご相談ください。
- ◆ 4WD車の前輪がパンクしたときは、タイヤパンク応急修理キットでパンクタイヤを修理し、タイヤチェーンを装着してください。
  - →302ページ「タイヤパンク応急修理 キット」

# 介 注意

- 応急用スペアタイヤにタイヤチェーン は装着できません。前輪がパンクした ときは応急用スペアタイヤを後輪に、は ずした後輪を前輪に取り付け、前輪に タイヤチェーンを装着してください。
- 純正品以外のタイヤチェーンを使用す るとボディーなどに干渉し、傷をつける おそれがあります。くわしくは、マツダ 販売店にご相談ください。
- タイヤチェーンを装着して走行すると きは、突起物や穴を乗り越えたり、急ハ ンドルや車輪がロックするようなブ レーキ操作などをしないでください。 極端に重体が沈み込んだ場合、ボデー などに干渉し、傷をつけるおそれがあり ます。
- 積雪路、凍結路以外ではタイヤチェー ンを装着して走行しないでください。 チェーンの摩耗を早める原因になりま す。また、4WD車は駆動系部品に悪影 響をおよぼし故障につながるおそれが あります。
- タイヤチェーンを装着したときは、 30km/h以下で走行してください。 30km/h以上で走行すると、タイヤ チェーンにかかる負担が大きくなるた め、チェーンが切れやすくなります。

#### 知識

- お客様のお車にタイヤチェーンは標準 で搭載されていません。必要に応じて マツダ販売店でお求めください。
- ホイールキャップ装着車は、キャップ をはずしてからタイヤチェーンを取り 付けてください。ホイールキャップに 傷がつくおそれがあります。
- アルミホイール装着車にタイヤチェー ンを取り付けると、ホイールに傷がつ くおそれがあります。
- 18インチタイヤ装着車にタイヤ チェーンを使用すると、ボディーなど に干渉し傷を付けることがあるため装 着できません。タイヤチェーンを使用 するときは、17インチ冬用タイヤに前 後輪とも交換して 純正のタイヤ チェーンを使用してください。詳しく はマツダ販売店にご相談ください。

## 寒冷地用ワイパーブレー ドについて

グレード/仕様別装備

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。

寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおってあります。

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ さい。



#### 知識

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなりますので、ワイパー使用時は速度を落として走行してください。

#### 夏期の取り扱い

#### エアコンのチェック

エアコンの冷媒 (エアコンガス) が不足して いると、冷房性能が低下します。

夏になる前にマツダ販売店で点検を受け ておきましょう。



#### 知識

エアコンガスはHFC134a (R134a) を使 用しています。補充、交換の際には必ず HFC134aを入れてください。エアコン ガスは地球温暖化に悪影響をおよぼすた め大気放出はしないでください。点検、 補充、交換、廃棄についてはマツダ販売店 にご相談ください。

#### 炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変 高くなります。このようなときは、窓ガラス を開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコ ンを作動させてください。

#### オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足していないかこまめに点 検してください。

点検要領は別冊のメンテナンスノートに 記載しています。

#### 雨の日の運転

#### ガラスが墨るときは

湿度の高い日はガラスが曇りやすくなりま す。このようなとき、エアコンを使用して曇 りを取ることができます。エアコンを作動 させると吹き出し風が除湿されるため、より 効果的に量りを取ることができます。

→222ページ「空調」

リヤガラスの曇りを取るときは、リヤウイン ドーデフォッガースイッチを押してくださ (,)

→186ページ「リヤウインドーデフォッ ガー(曇り取り)スイッチ」

#### フロントガラスの油膜をとる ときは

雨の夜は、フロントガラスに油膜があると、 対向車のライトなどが乱反射して、見えにく くなることがあります。

ガラスクリーナーを使ってフロントガラス の表面をきれいにしてください。

#### 経済的な運転

地球環境にやさしい、経済的な運転を心がけてください。

以下に示す数値は、対象車種2.0リットル乗用車 (AT) の燃費=11.7km/I (10·15モード) が計算ベースです。 (社団法人 日本自動車工業会調べ)

#### アイドリングストップ

コンビニでの買い物、人待ちや荷降ろしなど、ちょっとした駐車のときにもエンジンを止めましょう。5分間アイドリングをやめると、約65mlの燃料を節約できます。



#### 不要な荷物は積まない

荷物が多いほど、燃料を多く消費します。不要な荷物は降ろして走行しましょう。10kgの荷物を降ろして50km走ると、約15mlの燃料を節約できます。



#### 空ぶかしをしない

空ぶかしは環境にも車にもよくありません。空ぶかしを10回やめると、約60mlの燃料を節約できます。



#### エアコンの使用は控えめに

エアコンの使用を控えると、燃料の節約になります。エアコンを5分間停止すると、約55mlの燃料を節約できます。



#### タイヤの空気圧を適正に

こまめに点検し、適正な空気圧に調整しましょう。適正値で50km走ると、50kPa減のときに比べて、約150mlの燃料を節約できます。



#### ゆとりある走行を

急発進、急加速、急ブレーキは避けましょう。急発進を10回やめると約170ml、急加速を10回やめると約110mlの燃料を節約できます。



#### 経済的速度

一般道路で40km/h、高速道路で80km/h程度 の等速走行が経済的です。



#### アクセルペダルの上手な踏みかた

#### 加速終了時(オートマチック車)

アクセルペダルを少し大きめにもどしてみましょう。適切に無駄なく自動変速されるため、燃費がよくなります。

#### <u>下り坂に入るとき、減速を始めるとき</u>

早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブレーキを使いましょう。アクセルペダルをもどすと燃料噴射が停止されるので、燃費がよくなります。

#### 等速走行時

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。


アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少ないほど燃料噴射が少なくなるため、燃費がよくなります。

#### 10.15モード燃費について

#### 「10・15モード」とは

車両カタログに記載されている「10·15モード」 燃費は、一定の条件に従って測定された燃費です。

このモードは都市内走行状態を再現したもので、図1のようにシャシーダイナモメーター上で 実際の道路上の走行状態を再現し、エンジン暖機後、図2のようなパターンを走行するものです。

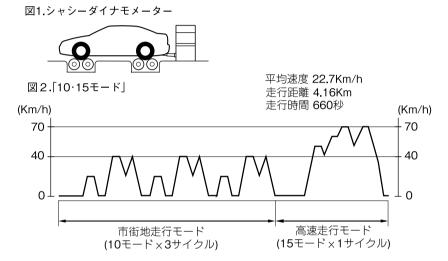

「10·15モード」は、都市内走行状態を再現したものですが、あくまでも代表的な走行パターンです。 そのため、実際の走行とは異なる場合が多く、例えば

- 走行速度の平均が「10·15モード」より低い
- 停車比率 (運転中に車が止まっている割合) が高い
- 急な加速を行った


など条件の違いにより燃費が悪くなります。 参考資料

- (社) 日本自動車工業会:「あしたへECO-MOTION」
- (社) 日本自動車連盟:「ECO MANUAL 車に関する環境工コ基礎知識集」

#### 廃棄物を処理するときは

廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。

- タイヤを燃やすと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済みタイヤは新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。
- バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入 した販売店に処分を依頼してください。
- エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ出すと、環境を悪化させます。交換済みのエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してください。また、クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フロンガスHFC134a (R134a) を使用しています。それでも代替フロンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ガスの大気放出を防止するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。

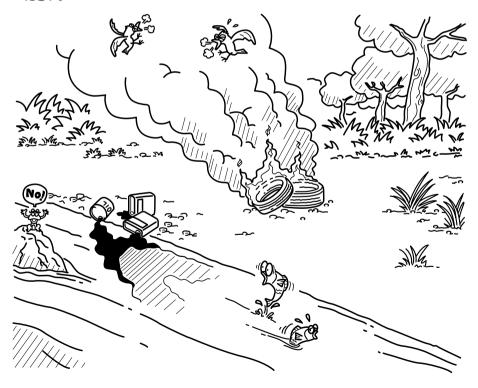

# サービスデータ

#### 燃料、オイル、液類

#### ■燃料

	項目	サービスデータ
(本田   松   公	L3-VDT型エンジン以外	無鉛レギュラーガソリン
使用燃料	L3-VDT型エンジン	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン
タンク容	L3-VDT型エンジン以外	55L
量 (参考値)	L3-VDT型エンジン	60L

#### ■フューエルフィルター

項目	サービスデータ
交換時期	160,000km走行ごと

#### ■エンジンオイル

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。 交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。 寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。


項目		サービスデータ		
LO VIDITUIT VAN JALIA		標準	15,000kmまたは1年 ごと	
交換時	L3-VDT型エンジン以外 交換時		シビアコンディショ ン*1	<b>7,500</b> kmまたは <b>6</b> か月ごと
期	- 10/1-0		標準	10,000kmまたは 6か月ごと
			シビアコンディショ ン*1	<b>5,000k</b> mまたは <b>3</b> か月ごと
		純正モーターオ イルゴールデン ECO*2	API SM/ILSAC GF-4, SAE 0W-20	
		*************************************	API SM/ILSAC GF-4, SAE 5W-20	
推奨オイ		イルゴールデン	API SM/ILSAC GF-4, SAE 5W-30	
	SM	API SM/ILSAC GF-4, SAE 10W-30		
	純正モーターオ イルゴールデン SL		API SL/ILSAC G	F-3, SAE 5W-30

項目			サービスデータ
	ZY-VE型エンジ	オイルのみ	3.7L
	ン、 <b>Z6-VE</b> 型エ ンジン	オイルとオイル フィルター	3.9L
交換量	LF-VE型エンジ ン、LF-VDS型 エンジン	オイルのみ	3.9L
(参考 値)		オイルとオイル フィルター	4.3L
	LO VIDITALITA V	オイルのみ	5.3L
	L3-VDT型エン ジン	オイルとオイル フィルター	5.7L

<sup>\*1</sup> シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

#### 使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

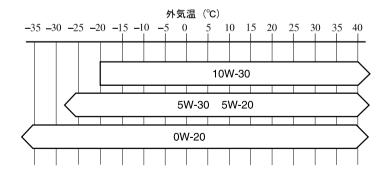

<sup>\*2</sup> 純正モーターオイル ゴールデンECOはマツダオリジナルの最も省燃費性に優れたオイルです。

#### ■エンジンオイルフィルター

交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。

項目		サービスデータ	
	12 VDT#IIT\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	標準	15,000kmまたは1年ごと
L3-VDT型エンジン 以外	シビアコンディション*	7,500kmまたは6か月ご と	
交換時期	標準	10,000kmまたは6か月ご と	
	L3-VDT型エンジン	シビアコンディション	5,000kmまたは3か月ご と

\* シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

#### ■マニュアルトランスミッションオイル

項目		サービスデータ
推奨オイル		純正ロングライフ SAE 75W-80 (GL-4)
应是 (名老店)	5速トランスミッション	2.91L
容量 (参考値)	6速トランスミッション	2.5L

## サービスデータ

#### ■オートマチックトランスミッションフルード

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目	サービスデータ		
推奨フルード	2WD 4WD		純正ATF M-V
推奨ブルート			純正ATF M-III
容量 (参考値)	2WD	4速トランスミッ ション	7.0L
	ZWD	5速トランスミッ ション	8.14L
	4WD		8.0L

#### ■CVTフルード

項目	サービスデータ	
推奨フルード	Mobil CVTF 3320	
容量 (参考値)	6.70L	

#### ■ディファレンシャルオイル (4WD)

項目	サービスデータ	
<u> </u>	標準	無交換
交換時期	シビアコンディション*	60,000km走行ごと
推奨オイル	純正ロングライフハイポイド SAE 80W-90 (GL-5)	
容量 (参考値)	1.0L	

<sup>\*</sup> シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

#### ■トランスファーオイル (4WD)

項目	サービスデータ	
推奨オイル	純正ロングライフハイポイド SAE 80W-90 (GL-5)	
容量 (参考値)	1.05L	

#### ■パワーステアリングフルード

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
推奨フルード		純正ATF M-III、純正ATF M-V
成是 (名书店)	Z6-VE型エンジン	1.3L
容量 (参考値)	Z6-VE型エンジン以外	1.0L

#### ■ブレーキ液

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2年ごと (初回は3年)
推奨液	純正ブレーキフルードBF-3 (DOT-3)

#### サービスデータ

#### ■冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目		サービスデータ	
純正ロングライフクー ラント		2年ごと (初回は3年)	
交換時期   	純正ロングライフクー ラント (ゴールデン)*1	100,000km走行または4年ごと (初回は180,000km走行または9年)	
推奨液		純正ロングライフクーラント、 純正ロングライフクーラント (ゴールデン)*1	
○	ZY-VE型エンジン、Z6- VE型エンジン	6.0L	
容量 (参考値)	ZY-VE型エンジン、Z6- VE型エンジン以外	7.5L	

<sup>\*1</sup> ラジエーターキャップまたはその付近に[FL22] のマークがある場合は、純正ロングライフクーラント (ゴールデン) を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

#### ■ウォッシャー液

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
タンク容量 (参考値)	2.5L

# 必読 -

# 安全装備

# 取り作扱い

# カーライフ フ

# 万一のとき

# 車との上手な

## サービスデータ

## 各部の点検値、交換時期

#### ■ブレーキペダル

項目	サービスデータ	
遊び	4.0~8.4mm	
フロアマットとのすき間 (踏力147N {15kgf})	87.4mm以上	

#### ■パーキングブレーキ

項目	サービスデータ
引きしろ (操作力98N {10kgf})	2~6ノッチ

#### ■クラッチペダル

項目	サービスデータ
遊び	15mm以下
フロアマットとのすき間 (クラッチが切れたと き)	66.1mm以上

#### ■オルタネーターベルト

項目	サービスデータ
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)

#### ■エアクリーナーエレメント

項目	サービスデータ		
<b>大協味期</b>	標準	<b>50,000km</b> 走行ごと	
交換時期	シビアコンディション*	<b>25,000km</b> 走行ごと	

\* シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

#### サービスデータ

#### 電気部品/電球 (バルブ)

#### ■スパークプラグ

項目		サービスデータ		
		ZY-VE型エンジン	ZY51 18 110*1, ZYY1 18 110	
		LF-VE型エンジン	LFG1 18 110 <sup>*1</sup> , L3Y2 18 110	
#II-4	イリジウムプラグ *2	LF-VDS型エンジ ン	L3G2 18 110 <sup>-1</sup> , L3Y1 18 110	
型式		L3-VDT型エンジ ン	L3BD 18 110*1, L3YD 18 110	
イリジウムプラグ 以外*2	Z6-VE型エンジン	BP01 18 110 <sup>*1</sup> , BP02 18 110 <sup>*1</sup> , BP13 18 110 <sup>*1</sup> , BPY1 18 110, BPY2 18 110		
	ZY-VE型エンジン		1.0~1.1mm	
Z6-VE型エンジン			1.0~1.1mm	
電極のすき間	LF-VE型エンジン		1.25~1.35mm	
	LF-VDS型エンジン		1.25~1.35mm	
L3-VDT型エンジン		0.6~0.7mm		

#### \*1 工場装着

<sup>\*2</sup> スパークプラグの種類については、スパークプラグ本体で確認してください。



#### 注意

イリジウムプラグは、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。 イリジウム 合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

#### ■バッテリー

項目		サービスデータ	
ZY-VE型エンジン、Z6-VE型エンジン LF-VE型エンジン、L3-VDT型エンジン		エンジン	75D23L、52AH (5時間率)
		<u></u> エンジン	55D23L、48AH (5時間率)
型式、容量			N-55、36AH (5時間率)
	LF-VDS型エンジン	サブバッテリー	26B17L、21AH (5時間率)

# サービスデータ

#### ■電球 (バルブ) の容量

電球 (バルブ)			W数 (12V用)	
	ディスチャーシ	<b>ノ</b> ヘッドランプ	上向き (ハイビーム)	60W
ヘッドランプ	非装備車		下向き (ロービーム)	55W
	ディスチャーシ	ブヘッドランプ装	5備車	35W
フォグランプ	L3-VDT型エン	ジン以外		51W
グレード/仕様別装備	L3-VDT型エン	ジン		55W
車幅灯				5W
前面方向指示灯/	非常点滅灯			21W
バルブタイプ			バルブタイプ	5W*1
		ミラー内蔵タイプ	LED*2	
後面方向指示灯/非常点滅灯		21W		
バルブタイプ			21/5W	
制動灯/尾灯	LEDタイプ		LED*2	
後退灯		21W		
番号灯				5W
	セダン			21W
ハイマウントス		バルブタイプ	Aタイプ	16W
トップランプ			Bタイプ	21W
		LEDタイプ		LED*2
ルームランプ/マップランプ (フロント)			8W	
ルームランプ (リヤ)		10W		
トランクルームランプ (セダン)			3W	

電球 (バルブ)	W数 (12V用)
ラゲッジルームランプ (ハッチバック)	5W
パニティミラーランプ (グレード/仕様別装備)	2W

- \*1 電球(バルブ)の交換はできません。ランプユニット本体の交換となります。
- \*2 LEDはLight Emitting Diodeの略で発光するダイオードです。

#### ハイマウントストップランプ

Aタイプ



Bタイプ



■ヒューズ

→334ページ「ヒューズの受け持つ装置」

## サービスデータ

#### タイヤ/ホイール

#### ■タイヤ/ホイールサイズ

#### 標準タイヤ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。(L3-VDT型エンジン以外)

	ホイール		
タイヤサイズ	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル直 径
195/70R15 92H	15×6J	50.0mm 114.3mm	
195/65R15 91H	15×6J		
205/55R16 91V	16×6-1/2J		
205/50R17 89W	17×7J	52.5mm	

#### (L3-VDT型エンジン)

	ホイール		
タイヤサイズ	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル直 径
225/40R18 88Y	18×7-1/2J	52.5mm	114.3mm

#### 応急用スペアタイヤ

グレード/仕様別装備

	ホイール		
タイヤサイズ	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル直 径
T115/70D15 90M	15×4T		1110000
T135/90D16 102M	16×4T	45.0mm	114.3mm

スペアタイヤの代わりにタイヤパンク修理キットが搭載されている車両があります。

#### ■タイヤ空気圧

#### 標準タイヤ

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。 →18ページ「日常点検としてタイヤを定期的に点検する」

#### (L3-VDT型エンジン以外)

<i>A</i>	タイヤ空気圧		
タイヤサイズ	前輪	後輪	
195/70R15 92H	220 kPa (2.2 kgf/cm²)	220 kPa (2.2 kgf/cm²)	
195/65R15 91H	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	
205/55R16 91V	240 kPa (2.4 kgf/cm²)	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	
205/50R17 89W	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	

#### (L3-VDT型エンジン)

h / h H / ¬*	タイヤ空気圧		
タイヤサイズ	前輪	後輪	
225/40R18 88Y	240 kPa (2.4 kgf/cm²)	230 kPa (2.3 kgf/cm²)	

#### 応急用スペアタイヤ

グレード/仕様別装備

タイヤサイズ	タイヤ空気圧
T115/70D15 90M	400 l.D. (4.0 l.mf (2.m2))
T135/90D16 102M	420 kPa (4.2 kgf/cm²)

スペアタイヤの代わりにタイヤパンク修理キットが搭載されている車両があります。

#### ■ブレーキディスクの摩耗限度情報

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、マツダ販売店にご相談ください。

サービス データ

## 設定変更 (カスタマイズ機能)

#### 設定変更 (カスタマイズ機能)

以下の機能の設定をマツダ販売店で変更することができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

機能	内容	初期設定	変更内容
キー抜き忘れ防止 チャイム	キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変 更できます。	音量大	音量小
ランプ消し忘れ防止 チャイム*1	ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を 変更できます。	音量大	音量小/なし
方向指示器のブザー音	方向指示器のブザーの音量を変更できます。	音量大	音量小/なし
	ドアを閉めてからルームランプが消灯 するまでの時間を変更できます。	15秒	7.5秒/30秒/ 60秒
	運転席ドアを解錠してからルームラン プが消灯するまでの時間を変更できま す。	30秒	7.5秒/15秒/ 60秒
イルミネーテッドエ	電源ポジションをOFFにしたとき (アドバンストキー非装備車はエンジンスイッチからキーを抜いたとき)、ルームランプが点灯しないようにできます。	ON	OFF
ントリーシステム	運転席ドアを解錠したとき、ルームラン プが点灯しないようにできます。	ON	OFF
	ドアが確実に閉まっていないとき、ルームランプが自動的に消灯しないようにできます。	ON	OFF
	ドアが確実に閉まっていないとき、ルームランプが自動的に消灯するまでの時間を変更できます。	30分	10分/60分

機能	内容	初期設定	変更内容
キーレスエントリー システム	アンロックスイッチを押して解錠した後、ドアまたはリヤゲート/トランクを開けなかった場合に自動的に施錠される時間を変更できます。	30秒	60秒/90秒
	施錠/開錠したときに、非常点滅灯が点滅しないようにできます。	ON	OFF
	オートロック機能を作動させることが できます。	OFF	ON
	アドバンストキー電池切れ表示が作動 しないようにできます。	ON	OFF
	施錠/解錠時のチャイムの音量を変更できます。	音量大	音量小/なし
	警報音の音量を変更できます。	音量大	音量小
アドバンストキーレスエントリー&プッ	アドバンストキーレスエントリー& プッシュボタンスタートシステム機能 を作動させないようにできます。	ON	OFF
シュボタンスタートシステム	リクエストスイッチを押して解錠した 後、ドアまたはリヤゲート/トランクを 開けなかった場合に自動的に施錠され る時間を変更できます。	30秒	60秒/90秒
	電源ポジションをACC (オートマチック車はセレクトレバーがPの位置になっていること) で放置した場合、約1時間で電源ポジションがOFFになる機能を作動させないようにできます。	ON	OFF
	電源ポジションを切り替える順序を変更します。	ON→OFF	ON→ACC→ OFF
オートライト機能	ヘッドランプが早めに点灯するように できます。	通常の暗さで点灯	早めに点灯

<sup>\*1</sup> オートライト非装備車

Α	S
ABS (アンチロックブレーキ システム)	SRSエアバッグシステム
<b>C</b> CVT (コンティニュアスリ・バリアブル・ト ランスミッション) シフトロック装置	TCS (トラクションコントロール システム)
セレクトレバー (CVT車)	アドバンストキー
D DSC (ダイナミックスタビリティコ ントロール)	警報
E EDR (イベントデータレコーダー) 83    i-stop (アイストップ)	エンジン始動不許可警報

ウ	
ウォッシャー液 ウォッシャースイッチ	
エ エアコン (空調)	
フルオートエアコン	
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 93 エンジン	
かけかた	
交換時期、推奨オイル、交換量 381 冬にそなえて	
エンジンフード (ボンネット)	
応急用スペアタイヤ	
オーディオリモートコントロー ルスイッチ254 上手に使用するために236 オートマチック車	
運転するとき 214	さくいん

アルミホイール	
手入れ	365
アンチロックブレーキシステム	
(ABS)	00
警告灯	
アンテナ	235
1	
イグニッション (エンジン)	
	120
キー スイッチ	100
イベントデータレコーダー (EDR)	83
イモビライザーシステム (アドバン	
ストキー装備車)	142
イモビライザーシステム (アドバン	
ストキー非装備車)	144
イルミネーテッドエントリー	
システム	250
インテリアライト (室内照明)	
インナーミラー(ルームミラー)	149
インフォメーションセンターディス	
プレイ	262
外気温表示	263
時計	262
ウ	
•	
ウインカー (方向指示器)	
レバー	
W (ワット) 数	390
ウインドー	
曇ったとき229,	233
手入れ	
パワーウインドー	
リヤウインドーデフォッガー	104
	100
(曇り取り) スイッチ	186

ア

オ	ク
オートマチックトランスミッション	・   空気圧 (タイヤ)18
(アクティブマチック車)	- 空調 (エアコン)
シフトロック装置	曇り取り (デフォッガー) スイッチ 186
ダイレクトモード	クラクション (ホーン)187
マニュアルモード204	グローブボックス 277
オートマチックトランスミッションフ	
ルード	ケ
推奨フルード、容量	
オーバーヒートしたとき	i-stop警告灯 (橙)/i-stop表示灯
オーバーヘッドコンソール 276	(緑)162
お子さまの安全	RVM警告灯 (橙)/RVM表示灯
お子さま専用シートについて 68	(緑)164
チャイルドシートの固定70	エアバッグ警告灯164
オドメーター	ABS警告灯 163
オルタネーターベルト	エンジン警告灯161
点検基準値 387	オートマチックトランス
_	ミッション警告灯167
カ	KEY警告灯 (赤)/KEY表示灯 (緑)
夏期の取り扱い375	(アドバンストキー装備車) 168
ガソリン (燃料)	高水温警告灯 (赤) 162
使用燃料、容量	シートベルト警告灯165
燃料補給口	充電警告灯 160
カップホルダー 275	電動パワーステアリング 167
ガラス	電動ハンドルロック警告灯 169
曇ったとき	燃料残量警告灯 165
手入れ364 リヤウインドーデフォッガー	半ドア警告灯166
リヤワイントーテフォッカー (曇り取り) スイッチ 186	プリテンショナー警告灯 164
(雲り取り) スイッテ	ブレーキ警告灯160 ヘッドランプオートレベリング
寒冷時の取り扱い	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冬川切り4又り1次()・	油圧警告灯161
+	4WD警告灯 166
•	100
‡120	
キーナンパープレート	
キーレスエントリーシステム 121	
緊急用具の取り扱い 286	

	٧.	
J.	1.	

ケ	シ
警報音	シートベルト
i-stop警告チャイム 173	アンカーアジャスター 67
アドバンストキーレス警報 174	ELR (緊急時固定機構) 付
エアバッグ/	シートベルト64
プリテンショナー警告	警告灯 62
チャイム 173	3点式シートベルト 62
キー抜き忘れ防止チャイム 173	正しい着用のしかた 59
シートベルト着用忘れ	着用忘れチャイム 63
チャイム 173	手入れ 367
電動ハンドルロック警告	プリテンショナー付
チャイム174	シートベルト64
ランプ消し忘れ防止チャイム 173	ロードリミッター付
リアビークルモニタリング	シートベルト66
システム警報チャイム174	事故が起きたときは349
リバースポジションチャイム 173	室内照明 259
化粧鏡 (バニティミラー)259	室内灯 (ルームランプ)
けん引 342	スイッチ 260
減光解除ボタン 155	W (ワット) 数 390
	シフトロック装置 203, 210
コ	ジャッキ 287
工具287	車幅灯 (スモールランプ)
― 、 後退灯 (バックランプ)	スイッチ175
W(ワット)数	W (ワット) 数 390
故障したとき	収納276
	大型コンソールボックス277
サ	オーバーヘッドコンソール 276
サービスデータ	グローブボックス277
設定変更 (カスタマイズ機能) 394	ショッピングフック 278
サイドブレーキ	フレキシブルフロアボード 279
サイドミラー(ドアミラー) 148	ラゲッジフック 277
サンバイザー	リヤコートフック 279
リンパイリー259	ショッピングフック 278
シ	7
	ス
シート	ステアリング (ハンドル) 147
シートメモリー機能	ストップランプ (制動灯)
正しい運転姿勢	W (ワット) 数 390
フロントシート50	スノータイヤ 369
リヤシート54	

ス	タ
スピードメーター	タイヤ 応急用スペアタイヤ 296 空気圧 18
スイッチ 175 W (ワット) 数 390	交換
<b>七</b> 制動灯 (ストップランプ) W (ワット) 数	点検
(アクティブマチック車)	<b>チ</b> チェーン (タイヤチェーン) 372
スイッチ175 レベリングスイッチ178 W (ワット) 数390	チェンジレバー
<b>ソ</b> 速度計 (スピードメーター) 153	チャイルドプルーフ
タ	坂道駐車37 積雪、寒冷時372
ターンシグナル (方向指示器) レパー	横当、本/100
DSC OFFスイッチ	<b>テ</b> 定期点検 352 ディスチャージヘッドランプ 177
	ディファレンシャルオイル 交換時期、推奨オイル、容量 384

1			
×	,		

ア	Γ
手入れ	トラクションコントロールシステム
アルミホイール 365 外装 362 ガラス 364 革張り部分 366 シートベルト 367 樹脂部品 367 助手席側インストルメントパネ ル上面 (ソフトパッド部) 367 内装 366 布張り部分 366 ミラー 364 テールランプ (尾灯) スイッチ 175 W (ワット) 数 390	(TCS)
電球     W (ワット) 数	日常点検 353 ネ 燃料 使用燃料、容量 380 燃料計 154 燃料残量警告灯 165 燃料補給口 137
ドア 125	••
パワードアロック	ハ パーキングブレーキ 警告灯
	78.W. (A)

$\mathcal{N}$	ヒ
バックミラー (ルームミラー) 149	表示灯
パッシング合図 180	AFS OFF表示灯 172
バッテリー	ECO表示灯 171
あがったとき 312	車幅灯表示灯 172
型式、容量 389	セキュリティ表示灯 171
冬にそなえて 369	セレクトレバー位置表示灯 170
バニティミラー (化粧鏡)259	DSC OFF表示灯 171
パネルライトコントロール	TCS/DSC作動表示灯 171
スイッチ 156	低水温表示灯 (青)
バルブ (電球)	ハイビーム
W (ワット) 数390	(ヘッドランプ上向き) 表示灯 169
パワーウインドー134	フロントフォグランプ表示灯 172
パワーステアリングフルード	方向指示/非常点滅表示灯 170
推奨フルード、容量	
パワードアロック 127	フ
パンクしたとき 299	・ ブースターケーブルのつなぎ方 312
番号灯 (ナンバープレートランプ)	ブースト計 154
スイッチ 175	フォグランプ
W (ワット) 数390	フロントフォグランプ
半ドア警告灯 166	スイッチ182
ハンドル 147	W (ワット) 数
	W (フット) 鈒
E	- 外と出り口 (至禍)
— 非常点滅灯	342 踏切内で動けなくなったとき 285
チャボ <i>M</i> スパ スイッチ 188	フューエルキャップ 139
W (ワット) 数	フューエルキャック139   フューエルリッド (燃料補給口) 138
W (フット) 数 尾灯 (テールランプ)	フューズ
スイッチ 175	冬にそなえて
W (ワット) 数	冬用タイヤ (スノータイヤ)
ヒューズ	ブレーキ200
C = /\	警告灯
	ブレーキアシスト92
	ブレーキ液 (フルード)
	交換時期、推奨液
	ブレーキペダル
	- スレーキペタル - 点検基準値
	ス検挙学過
	ンレーテンシン W (ワット) 数
	vv (ノツ 1・) 奴

フ	マ
フレキシブルフロアボード279 フロントシート50	マルチインフォメーションディスプ レイ (MID)264 アイドリングストップ時間表示
へ ヘッドランプ (前照灯) スイッチ	(i-stop装備車) 269 エコドライブ表示 269 オーディオ表示 267 外気温表示 267 警告表示 274 セッティング 274 時計 267 トリップコンピューター 267 メンテナンスモニター 269
テヘル 365 方向指示器 レバー	<b>ミ</b> ミラー 手入れ
マップランプ スイッチ	メ メーター 152 ヤ ヨ 4WD 218
	警告灯
	スイッチ261 W(ワット)数390 <sub>さくいん</sub>

≺	
マルチインフォメーションディスプ	
ノイ (MID)	264
アイドリングストップ時間表示	
(i-stop装備車)	269
エコドライブ表示	
オーディオ表示	
外気温表示	
警告表示	
セッティング	
時計	267
トリップコンピューター メンテナンスモニター	267
メファナンスモ_ダー	269
₹	
•	
ミラー	
手入れ	
ドアミラー	148
バニティミラー	
ルームミラー	149
J	
<b>X</b>	
メーター	152
L-	
7	
=	
3	
łWD	
警告灯	218
_	
ラ	
ライセンスプレートランプ(番号灯)	

<b>ラ</b> ランプ 消し忘れ防止チャイム
リアビークルモニタリングシステム RVM警告灯 (橙)/RVM表示灯 (緑)
<b>ル</b> ームミラー
レ 冷却水 交換時期、推奨液、容量
7
ワイパー 寒冷地用ワイパーブレード 374 スイッチ 182 ワックスがけ 364

お問い合わせ、ご相談はお近くのマツダ販売店または、 下記へお願いいたします。

> マツダ(株)コールセンター 全国共通フリーダイヤル

0120-386-919

受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝日 9:00~12:00 13:00~17:00

携帯電話からもご利用になれます。

弊社における個人情報の取扱いは、 弊社ウェブサイトに掲載しています。 (http://www.mazda.co.jp)

#### 発行元マツダ株式会社

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1 発行 2010年 7月 印刷 2010年10月 404頁 2版